

fi-7160/fi-7260/fi-7180/fi-7280


# Scanner de imagem

# Manual de instruções

Agradecemos a aquisição do scanner de imagem.

Este manual descreve sobre as operações básicas e o manuseio do aparelho.

Para informações sobre a instalação do scanner, conexão e instalação dos aplicativos, consulte as "Instruções básicas".

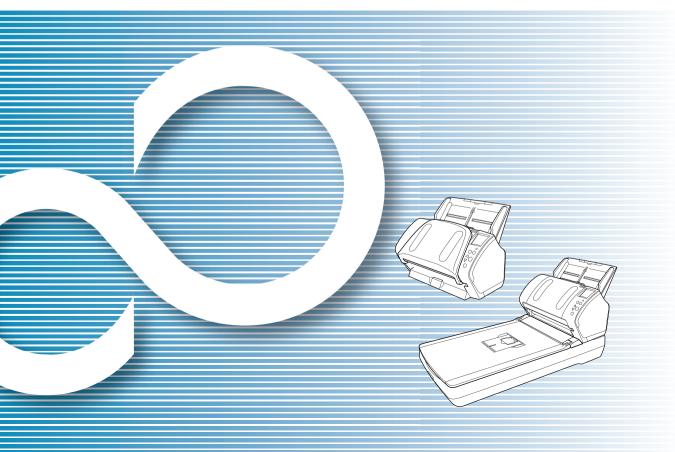

Início
Sumário
Índice
Introdução

Descreve sobre o nome, funções de cada parte e as operações básicas do scanner.

Visão geral do scanner

Descreve sobre como carregar documentos no scanner.

Como carregar documentos

Descreve sobre as configurações dos drivers.

Configurações do scanner

Descreve sobre o Painel de operações.

Como usar o painel de operações

Descreve sobre os métodos de digitalização.

Vários métodos de digitalização

Descreve como limpar o scanner.

Cuidados diários

Descreve como substituir as peças de consumo.

Substituindo as peças de consumo

Descreve como resolver problemas.

Solucionando problemas

Descreve como configurar o Software Operation Panel.

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário



Como usar este manual

# Como usar este manual

As descrições abaixo são sobre as dicas para utilização deste manual.

- Para visualizar e imprimir este manual, o Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> 7.0 ou Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> 7.0 (ou suas versões mais recentes) são necessários.
- A função de pesquisa do Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> ou Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> pode ser utilizada neste manual.
   Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> ou Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>.
- No teclado, pressione a tecla [Page Up] para retornar à página anterior, ou [Page Down] para avançar à página seguinte.
- Clicando o texto em azul, as guias, o sumário ou o índice (parte em que o cursor do mouse se transforma em os ser posicionado), avançam aos links.

- Comum para todas as páginas

Avança para a primeira página de cada capítulo. Esta quia existe em todas as páginas.



Início: Exibe a capa. Sumário: Exibe o sumário. Índice: Exibe o índice.

Esta guia existe em todas as

páginas.

Exibe esta página "Como consultar este manual". Clique o texto em azul para avançar ao link.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 


Glossário

- Sumário

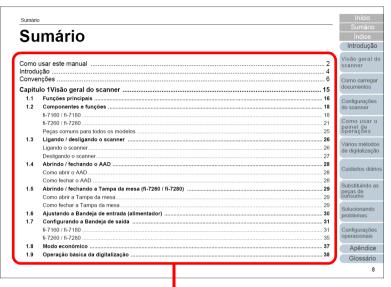

Clique o título para avançar ao link.

- Índice

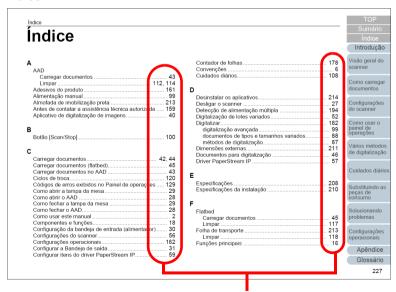

Clique o número da página para avançar ao link.

# Introdução

Agradecemos a aquisição do scanner de imagem em cores fi-Series

#### Sobre este produto

"Este produto" refere-se a 4 modelos do scanner, que são fi-7160, fi-7260, fi-7180 e fi-7280.

Cada scanner é equipado com o AAD (Alimentador Automático de Documentos) que possibilita a digitalização duplex (ambos os lados) e possui suporte à interface USB. A tabela abaixo exibe as diferenças entre cada modelo.

Modelo	Tipo	de scanner	Interface	Velocidade da
	AAD	Flatbed (*1)	USB	digitalização (*2)
fi-7160	Sim	-	Sim	60 folhas / 120 páginas por minuto
fi-7260	Sim	Sim	Sim	60 folhas / 120 páginas por minuto
fi-7180	Sim	-	Sim	80 folhas / 160 páginas por minuto
fi-7280	Sim	Sim	Sim	80 folhas / 160 páginas por minuto

Sim: Disponível
- : Não disponível

\*1 : O Flatbed permite digitalizar documentos finos e grossos como livros.

\*2 : Quando digitalizar documentos A4, com resolução configurada para 200 / 300 dpi e compressão JPEG.

#### **Manuais**

Os seguintes manuais estão inclusos neste produto. Consulte-os sempre que necessário.

Manual	Descrição
Precauções de segurança (papel, PDF)	Este manual contém informações importantes sobre o uso seguro e correto do produto. Certifique-se de lê-lo antes de usar este scanner. A versão em PDF está inclusa no Setup DVD-ROM.
Instruções básicas (PDF)	Informações básicas sobre os procedimentos de instalação e operação do scanner. A versão em PDF está inclusa no Setup DVD-ROM.
Manual de instruções (este manual) (PDF)	Fornece informações detalhadas sobre operações, cuidados diários, substituição de peças e solução de problemas. Incluso no Setup DVD-ROM.
Impressor fi-718PR Manual de instruções (PDF)	Fornece informações detalhadas sobre operações, cuidados diários do impressor fi-718PR, substituição de peças e solução de problemas. Incluso no Setup DVD-ROM.
Guia do Usuário do Scanner Central Admin (PDF)	Descreve sobre a visão geral, instalação, operação e manutenção do Scanner Central Admin. Incluso no Setup DVD-ROM.

#### Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Manual	Descrição
Error Recovery Guide (Ajuda HTML)	Descreve o status do scanner e explica como solucionar os problemas encontrados. Contém vídeos que explicam operações como a limpeza e substituição de peças deste produto. Incluso no Setup DVD-ROM.
Ajuda dos drivers	Descreve como utilizar e configurar os drivers. Podem ser consultados através de cada driver.
Ajuda do aplicativo	Explica como utilizar e configurar os aplicativos. Podem ser consultados através de cada aplicativo.

#### Marcas registradas

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e SharePoint são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

ISIS é a marca registrada da EMC Corporation nos Estados Unidos.

Adobe, o logotipo Adobe, Acrobat e Reader são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY ABBYY e FineReader são marcas comerciais de ABBYY Software, Ltd. as quais poderão estar registradas em algumas jurisdições.

ScanSnap, ScanSnap Manager e PaperStream são marcas registradas da PFU LIMITED no Japão.

Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

#### **Fabricante**

**PFU LIMITED** 

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-4-5 Minatomirai Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-8567, Japan.

© PFU LIMITED 2013-2014

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Convenções

#### Informações de segurança

O manual "Precauções de segurança" contém importantes informações sobre o uso seguro e correto deste produto. Certifique-se de lê-las com atenção antes de usar o scanner.

#### Avisos utilizados neste manual

Os seguintes avisos descritos neste manual são utilizados, para evitar que o usuário e qualquer pessoa próxima a ele sofram qualquer tipo de acidente ou danifique o equipamento. As indicações de alerta consistem de símbolos que indicam a gravidade e declarações de advertências. Seguem abaixo, os significados de cada símbolo:



Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, podem ocorrer acidentes graves ou fatais.



Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, danos ao aparelho ou graves acidentes podem ser causados.

#### Abreviações utilizadas neste manual

Os sistemas operacionais e produtos deste manual estão descritos na tabela abaixo.

Nome	Indicação
Windows® XP Home Edition	Windows XP (*1)
Windows <sup>®</sup> XP Professional	
Windows <sup>®</sup> XP Professional x64 Edition	
Windows Vista™ Home Basic (32-bit/64-bit)	Windows
Windows Vista™ Home Premium (32-bit/64-bit)	Vista (*1)
Windows Vista™ Business (32-bit/64-bit)	
Windows Vista™ Enterprise (32-bit/64-bit)	
Windows Vista™ Ultimate (32-bit/64-bit)	
Windows Server™ 2008 Standard (32-bit/64-bit)	Windows Server 2008
Windows Server™ 2008 R2 Standard (64-bit)	(*1)
Windows® 7 Home Premium (32-bit/64-bit)	Windows 7 (*1)
Windows® 7 Professional (32-bit/64-bit)	
Windows® 7 Enterprise (32-bit/64-bit)	
Windows® 7 Ultimate (32-bit/64-bit)	

#### Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Convenções

Nome	Indicação
Windows Server™ 2012 Standard (64-bit)	Windows Server 2012 (*1)
Windows Server™ 2012 R2 Standard (64-bit)	Windows Server 2012 R2 (*1)
Windows® 8 (32-bit/64-bit)	Windows 8 (*1)
Windows <sup>®</sup> 8 Pro (32-bit/64-bit)	,
Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit)	
Windows® 8.1 (32-bit/64-bit)	Windows 8.1 (*1)
Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit)	, ,
Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit)	

<sup>\*1:</sup> Quando não houver distinção entre as diferentes versões dos sistemas operacionais acima, o termo geral "Windows" será usado.

#### Instruções sobre os comandos

A seta à direita  $(\rightarrow)$  é utilizada para separar ícones ou opções de menu que devem ser selecionados sucessivamente. Exemplo: Clique em menu [Iniciar]  $\rightarrow$  [Painel de Controle].

#### Exemplos de tela deste manual

As telas do produto Microsoft foram reimpressas com a permissão da Microsoft Corporation.

manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Se as atuais telas exibidas diferirem das telas de exemplo deste manual, manuseie-as seguindo as telas visualizadas e tomando como referência o manual do aplicativo utilizado. Os exemplos de tela utilizados neste manual são do driver PaperStream IP (TWAIN), driver PaperStream IP (TWAIN x64) e driver PaperStream IP (ISIS).

Para aperfeiçoamento do produto, os exemplos de tela deste

Neste manual são usados os exemplos de tela do Windows 7. As telas e operações podem diferir dependendo do sistema operacional. Além disso, dependendo do modelo do scanner, as telas e operações deste manual podem diferir ao atualizar o driver PaperStream IP (TWAIN), driver PaperStream IP (TWAIN x64) ou o driver PaperStream IP (ISIS). Neste caso, consulte o manual fornecido com a atualização do driver.

Início

Sumário

Índice Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Sumário

	usar este manual	
Introdu	ıtrodução	
Conve	enções	6
Capítu	ulo 1   Visão geral do scanner	15
1.1	Funções principais	16
1.2	Componentes e funções	18
	fi-7160 / fi-7180	18
	fi-7260 / fi-7280	21
	Peças comuns para todos os modelos	25
1.3	Ligando / desligando o scanner	26
	Ligando o scanner	26
	Desligando o scanner	27
1.4	Abrindo / fechando o AAD	28
	Como abrir o AAD	28
	Como fechar o AAD	28
1.5	Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)	29
	Como abrir a Tampa da mesa	29
	Como fechar a Tampa da mesa	29
1.6	Ajustando a Bandeja de entrada (alimentador)	30
1.7	Configurando a Bandeja de saída	31
	fi-7160 / fi-7180	31
	fi-7260 / fi-7280	35
1.8	Modo econômico	37
1.9	Operação básica da digitalização	38

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

1.10	Aplicativo de digitalização de imagens	. 40
1.11	Gerenciamento centralizado de scanners	. 41
Capítu	lo 2 Como carregar documentos	42
2.1	Carregando documentos no AAD	. 43
	Preparando	. 43
	Como carregar documentos	. 44
2.2	Carregando os documentos no Flatbed (fi-7260 / fi-7280)	. 45
2.3	Documentos para digitalização (AAD)	. 46
	Tamanho do papel	. 46
	Condições do documento	. 46
	Capacidade da Bandeja de entrada	. 49
	Áreas que não podem ser perfuradas	. 50
	Condições para a detecção de alimentação múltipla	. 50
	Digitalização de lotes de documentos variados	. 52
	Condições para a Detecção automática de tamanho da página	. 54
	Usando a Folha de transporte	. 55
Capítu	lo 3 Configurações do scanner	56
3.1	Janela de configurações do driver PaperStream IP	
3.2	Configurando itens do driver PaperStream IP	
	Lista [Perfil]	. 59
	Botão [Salvar]	. 59
	Botão [Excluir perfil]	. 59
	Botão [Opção]	. 60
	Botão [Inicializar]	. 60
	Botão [Alterar modo]	. 60
	Botão [Configuração]	. 60
	Botão [Ajuda]	. 60

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

	Botões Menu de configurações	60
	Botões na base da janela	61
	Botão [Digitalizar]	61
	Botão [Fechar]	61
	Botão [OK]	61
	Botão [Reset]	61
	Botão [Cancelar]	61
	Botão [Pré-visualizar]	61
Capítu	ulo 4 Como usar o painel de operações	62
4.1	Painel de operações	63
	Indicações no LCD	64
	Indicador	66
4.2	Settings Menu	67
	Como usar o Settings Menu	68
	Itens que podem ser configurados em Settings Menu	77
4.3	Seleção da função	84
	Como usar o Function Selection	84
	Itens que podem ser configurados em Function Selection	85
Capítu	ulo 5 Vários métodos de digitalização	86
5.1	Conteúdo	87
5.2	Digitalizando documentos de tipos e tamanhos variados	88
	Documentos com larguras diferentes	88
	Documentos maiores que tamanhos A4 / Carta	90
	Digitalizando fotografias e recortes	92
	Digitalizando documentos longos	94
	Digitalizando um livro (fi-7260 / fi-7280)	96
	Digitalizando um documento grande no Flatbed (fi-7260 / fi-7280)	97

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

5.3	Digitalização avançada	99
	Alimentando manualmente os documentos no AAD	99
5.4	Personalizar as configurações do scanner	100
	Usando o botão do scanner para digitalizar	100
	Ignorando a detecção para um padrão configurado	103
	Desabilitar a proteção de papel para uma única digitalização após a proteção de papel estar desativada	106
Capítu	ılo 6 Cuidados diários	108
6.1	Materiais e locais que requerem a limpeza	109
	Materiais de limpeza	109
	Locais e ciclo de limpeza	110
6.2	Limpando a parte externa	111
	fi-7160 / fi-7180	111
	fi-7260 / fi-7280	111
6.3	Limpando a parte interna	112
	Limpando o AAD (com o Papel de limpeza)	112
	Limpando o AAD (com o pano)	114
	Limpando o Flatbed (fi-7260 / fi-7280)	117
6.4	Limpando a Folha de transporte	118
Capítu	ılo 7 Substituindo as peças de consumo	119
7.1	Peças de consumo e ciclos de troca	120
7.2	Substituindo o Rolo de freio	121
7.3	Substituindo o Módulo de alimentação	123
Capítu	ılo 8 Solucionando problemas	127
8.1	Obstrução de papel	128
8.2	Códigos de erros exibidos no Painel de operações	129
	Erros temporários	130
	Erros do dispositivo	132

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

8.3	Solucionando problemas	136
	O scanner não liga	137
	O LCD e a luz do botão [Power] estão desligados	138
	A digitalização não inicia	139
	A digitalização é muito demorada	140
	Qualidade da foto / imagem digitalizada é baixa quando efetuada no modo Preto e branco	141
	A qualidade de textos ou linhas digitalizadas não é satisfatória	142
	As imagens estão distorcidas ou não estão limpas.	143
	Listras verticais aparecem na imagem digitalizada	144
	Um erro (código de erro "U0:10", "U4:40" ou "U5:4A") já está sendo exibido no LCD após ligar o aparelho	
	Erros de alimentação múltipla ocorrem frequentemente	146
	Os documentos não são alimentados pelo AAD corretamente	148
	A proteção de papel é desativada com frequência	149
	Obstruções de papel / erros de alimentação ocorrem com frequência	151
	Imagens digitalizadas ficam alongadas	152
	Uma sombra é exibida na margem superior ou inferior da imagem digitalizada	153
	Linhas pretas aparecem no documento	154
	A Folha de transporte não é alimentada corretamente. / Ocorre obstrução de papéis	155
	Parte da imagem não aparece quando utiliza a Folha de transporte	157
8.4	Antes de contatar a assistência técnica autorizada	158
	Geral	158
	Status de erro	158
8.5	Verificando os adesivos do produto	160
	Local	160
Capítu	ılo 9 Configurações operacionais	161
9 1	Iniciando o Software Operation Panel	162

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

9.2	Configuração da senha	163
	Configurando a senha	163
	Configurando o [Modo de exibição]	164
	Anulando o [Modo de exibição]	165
	Alterando a senha	166
	Anulando a senha	167
	Reconfigurando a senha	168
9.3	Itens de Configuração	169
	Configurações do aparelho	169
	Configurações do aparelho 2	171
9.4	Configurações relacionadas ao contador de folhas	177
	Verificando e reiniciando o contador de folhas	177
	Ciclo de limpeza do scanner [Ciclo de limpeza]	180
	Especificando o ciclo de troca das Peças de consumo [Contador das peças de consumo]	180
9.5	Configurações relacionadas à digitalização	181
	Ajustando a posição de início da digitalização [Offset / Ajuste vertical]	181
	Eliminando sombras ou listras das bordas da imagem digitalizada [Preenchedor de bordas (AAD)]	
	[Preenchedor de bordas (FB)] (fi-7260 / fi-7280)	182
	Removendo a cor da imagem digitalizada [Filtro de cores]	184
	Diminuindo o intervalo entre digitalizações [Pré-alimentação]	185
	Tentativas de realimentação	186
	Velocidade da alimentação do documento [Velocidade da alimentação]	186
	Arredondando o tamanho da imagem [Arredondamento automático de tamanho do papel]	
	Evitando que os documentos sejam danificados [Proteção do papel]	188
	Especificando o nível da sensibilidade para proteção do papel [Sensibilidade da proteção do papel]	190
	Digitalização de cartões plásticos espessos (fi-7180 / fi-7280)	
	Digitalizando a grandes altitudes [Modo alta altitude]	

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

9.6	Configurações relacionadas à detecção de alimentação múltipla	193
	Especificando um método de detecção da alimentação múltipla [Alimentação múltipla]	193
	Especificando a área de detecção da alimentação múltipla [Especificando a área de Detecção de	
	alimentação múltipla]	195
	Especificando uma área para não detectar a alimentação múltipla [Alimentação múltipla inteligente]	198
9.7	Configurações relacionadas ao tempo de espera	200
	Tempo de espera em modo Alimentação manual [Tempo de alimentação manual]	200
	Configurando o tempo de espera para entrar no Modo econômico [Modo econômico]	201
9.8	Configurações relacionadas ao Ligar / Desligar	202
	Método de Ligar / Desligar o scanner [Controle da chave de energia]	202
9.9	Configurações relacionadas à manutenção do scanner	203
	Detecção de linhas verticais [Detecção de linhas verticais]	203
	Especificando o nível de sensibilidade da detecção de linhas verticais [Sensibilidade de linhas verticais]	204
	Manutenção do scanner e ciclo de inspeção [Manutenção e ciclo de inspeção]	205
Apênd	lice	206
A.1	Especificações básicas	207
A.2	Especificações da instalação	209
A.3	Dimensões externas	210
	fi-7160 / fi-7180	210
	fi-7260 / fi-7280	211
<b>A.4</b>	Opcionais do scanner	212
A.5	Desinstalando os aplicativos	213
Glossa	ário	214
Índice		225

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Capítulo 1 Visão geral do scanner

Este capítulo descreve os nomes e as funções dos componentes do scanner, assim como os métodos usados nas operações básicas.

1.1 Funções principais	16
1.2 Componentes e funções	18
1.3 Ligando / desligando o scanner	26
1.4 Abrindo / fechando o AAD	28
1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)	29
1.6 Ajustando a Bandeja de entrada (alimentador)	30
1.7 Configurando a Bandeja de saída	31
1.8 Modo econômico	37
1.9 Operação básica da digitalização	38
1.10 Aplicativo de digitalização de imagens	40
1.11 Gerenciamento centralizado de scanners	41

Início Sumário

Índice Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

### 1.1 Funções principais

Esta seção descreve as principais funções deste produto. O scanner possui as seguintes características:

#### Digitalização a alta velocidade

Efetua digitalizações a uma velocidade de 60 ppm / 120 ipm (fi-7160 / fi-7260) (\*1) ou 80 ppm / 160 ipm (fi-7180 / fi-7280) (\*1). Além disso, até 80 folhas podem ser carregadas na bandeja, o que possibilita a digitalização contínua de grande quantidade de documentos.

#### **LCD**

O scanner possui o LCD que exibe as configurações operacionais para digitalizar os documentos, o número de folhas digitalizadas e o status de erro. Isto permite que o status do aparelho seja verificado com facilidade.

#### Alta eficiência na pré-digitalização

O scanner possui suporte à "digitalização de lotes" que permite digitalizar papéis de diferentes espessuras e tamanhos de uma vez, simplificando o processo de separação de documentos antes de digitalizá-los.

#### Redução de perdas causadas por alimentações múltiplas

O scanner possui um sensor ultrassônico que detecta erros de alimentação múltipla quando 2 ou mais folhas são alimentadas ao mesmo tempo. O detector de alimentação múltipla é eficaz mesmo quando um lote com documentos de diferentes espessuras e tamanhos é digitalizado, evitando a perda de tempo.

#### Alimentação múltipla inteligente

Quando papéis do mesmo tamanho estiverem colados no mesmo local do documento, a função Alimentação múltipla inteligente reconhece o local das colagens. Esta função permite prosseguir a digitalização mesmo que tais colagens sejam detectadas como alimentação múltipla. Além disso, a função "Proteção do papel" evitará que documentos importantes sejam danificados.

## Proteção do papel pela detecção do ruído de obstrução do papel

Esta função reduz o risco de ter os documentos danificados ao suspender a digitalização quando o scanner detecta o ruído de obstrução do papel.

#### Processamento de imagem avançado

A função de detecção automática do scanner reproduz imagens coloridas e monocromáticas dependendo do conteúdo do documento.

#### Impressor opcional

O impressor está disponível como opcional e atua um papel importante no gerenciamento / verificação de documentos. Imprimindo os documentos digitalizados com o impressor, o usuário conseguirá melhor aproveitamento do aparelho.

O impressor pode ser instalado em fi-7160 / fi-7180.

#### Digitalização de fundo preto

A almofada de imobilização preta está disponível como opcional e permite a digitalização do fundo preto quando utilizada com o flatbed. Pode ser usada para corrigir automaticamente desalinhamentos de imagens ou detectar com precisão o tamanho do documento digitalizado.

A almofada de imobilização preta pode ser usada no fi-7260 / fi-7280.

# É capaz de digitalizar fotografias, recortes e documentos maiores que A4 / Carta

A Folha de transporte, fornecida como opcional, permite digitalizar documentos maiores do que A4 / Carta e também documentos de tamanhos irregulares como fotografias e recortes. É possível carregar várias Folhas de transporte ou misturá-la entre os documentos comuns no mesmo lote.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Gerenciamento centralizado de vários scanners

Com o "Scanner Central Admin Agent" fornecido é possível gerenciar conjuntamente vários scanners. Por exemplo, é possível atualizar as configurações do scanner e drivers, assim como monitorar o status de operação de cada scanner.

Para maiores detalhes, consulte o Guia do usuário do Scanner Central Admin.

\*1: Quando digitalizar documentos A4, com resolução configurada para 200 / 300 dpi e compressão JPEG.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

### 1.2 Componentes e funções

Esta seção descreve os nomes dos componentes do scanner.

#### fi-7160 / fi-7180

#### **■**Parte frontal

Guias laterais

Alinha os documentos de acordo com a largura.

# AAD (Alimentador Automático de – Documentos)

Recolhe e alimenta cada um dos documentos carregados na Bandeja de entrada (alimentador).

Abra-o para substituir peças de consumo ou limpar o interior do scanner.

#### Bandeja de saída -

Coleta os documentos ejetados.

#### Bloqueador ———

Levante-a de acordo com o comprimento dos documentos.

# Extensão secundária da – bandeja de saída

Deslize e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

#### Extensão primária da bandeja de saída

Deslize e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

## -Extensão secundária da bandeja de entrada

Estique e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

## Extensão primária da bandeja de entrada

Estique e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

#### -Bandeja de entrada (alimentador)

Bandeja que carrega os documentos que serão digitalizados.

### Alavanca de abertura do AAD

Puxe a alavanca para abrir o AAD.

#### -Painel de operações

Composto pelo LCD, botões e LED indicador.

É usado para operar ou verificar o status do scanner.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 4 Como usar o painel de operações" (página 62).

#### Suporte da bandeja de saída

Usado para ajustar a inclinação da bandeja de saída.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### **■**Parte posterior

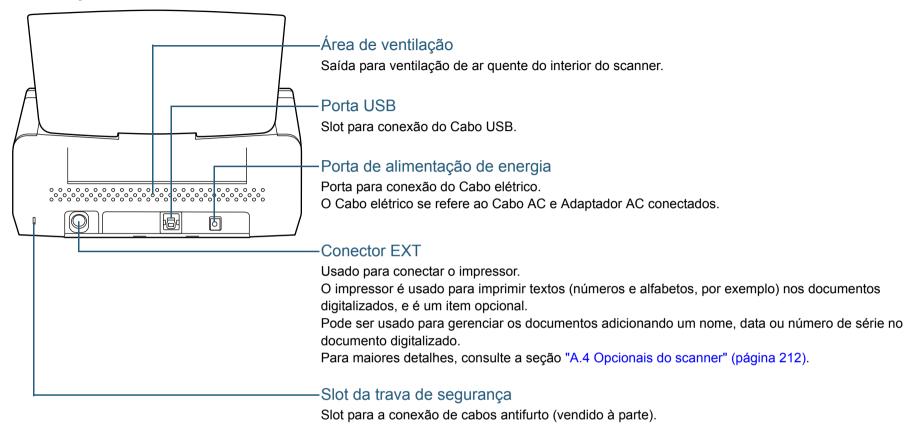

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização


Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

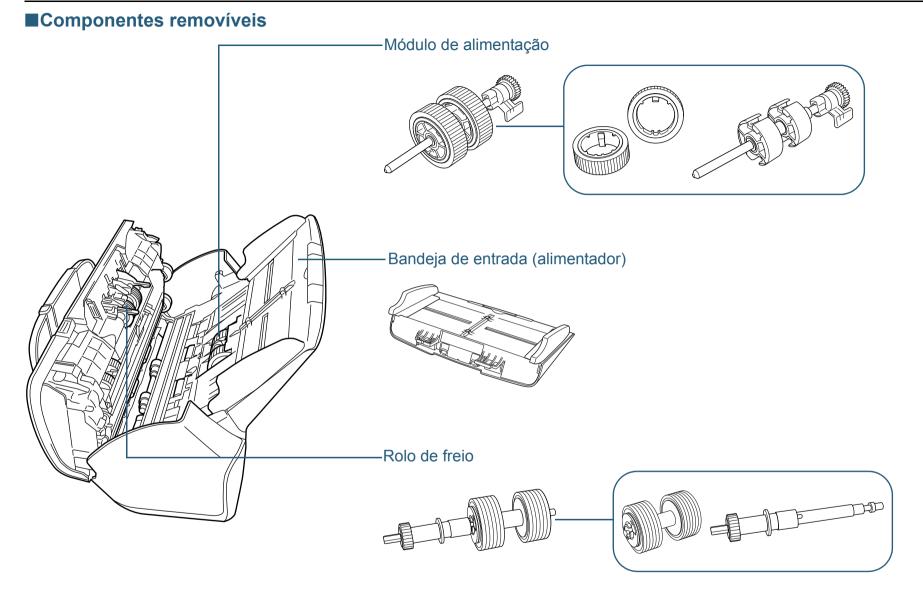

#### fi-7260 / fi-7280

#### **■**Parte frontal

#### Guias laterais -

Alinha os documentos de acordo com a largura.

#### AAD (Alimentador Automático de Documentos) -

Recolhe e alimenta cada um dos documentos carregados na Bandeja de entrada (alimentador).

Abra-o para substituir peças de consumo ou limpar o interior do scanner.

#### Bloqueador —

Levante-a de acordo com o comprimento dos documentos.

#### Bandeja de saída -

Coleta os documentos ejetados.

#### Trava de transporte -

Trava a unidade de leitura (no interior do flatbed) para prevenir danos durante o transporte.

#### Flatbed —

Para digitalizar documentos como papéis finos e livros, que não podem ser digitalizados com o AAD.

## Extensão secundária da bandeja de entrada

Estique e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

#### -Extensão primária da bandeja de entrada

Estique e ajuste de acordo com o comprimento dos documentos.

#### -Bandeja de entrada (alimentador)

Bandeja que carrega os documentos que serão digitalizados.

#### Alavanca de abertura do AAD

Puxe a alavanca para abrir o AAD.

#### Painel de operações

Composto pelo LCD, botões e LED indicador.

É usado para operar ou verificar o status do scanner.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 4 Como usar o painel de operações" (página 62).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### **■**Parte interna (flatbed)

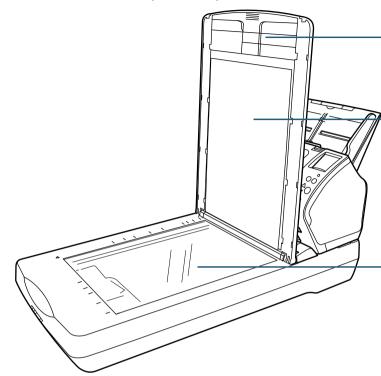

#### -Tampa da mesa

Feche-a para prender o documento no lugar.

#### -Almofada de imobilização

Mantém o documento imobilizado na Mesa de digitalização.

A Tampa da mesa com a Almofada de imobilização preta também é um item opcional. Use-a para efetuar digitalizações com o fundo preto no Flatbed.

Para maiores detalhes, consulte a seção "A.4 Opcionais do scanner" (página 212).

#### -Mesa de digitalização

Coloque o documento sobre a mesa de vidro.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### **■**Parte posterior

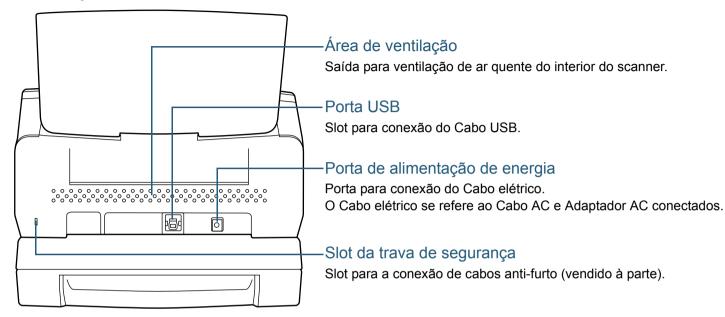

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização


Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

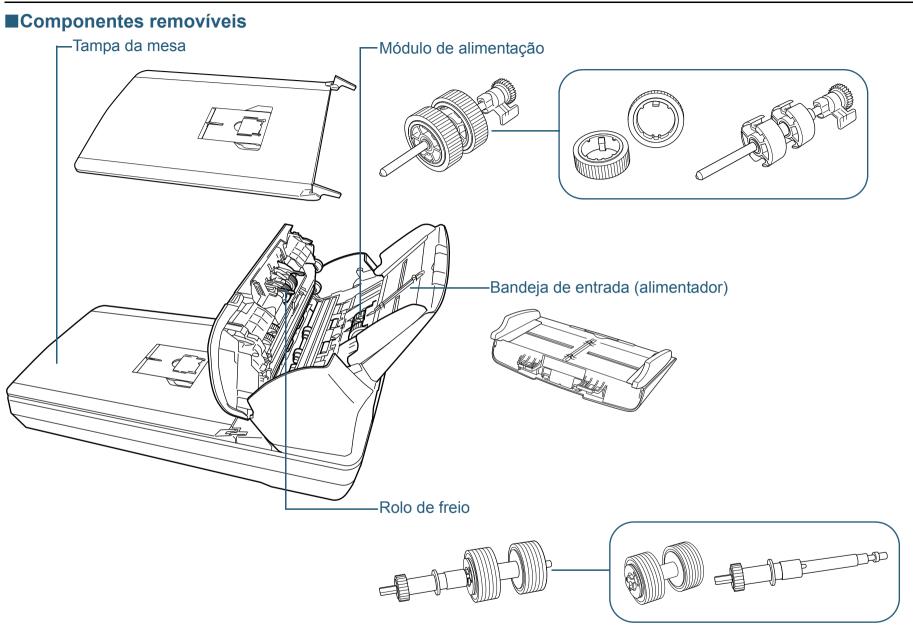

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Início

#### Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de cońsumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

Glossário

#### Peças comuns para todos os modelos

**■**Parte interna (AAD) Lente (× 2) Microfone (× 2) Sensor ultra-sônico (× 2) -Rolo de freio (× 2) -Rolo de auxílio da alimentação (× 2) -Rolo de ejeção (× 2) -Sensor de documento (× 8) -Módulo de alimentação (× 2) Rolo de pressão de plástico (× 2) Rolo de pressão de borracha (× 2)

### 1.3 Ligando / desligando o scanner

Esta seção descreve como ligar / desligar o scanner.

#### **DICAS**


O método pelo qual o scanner será ligado / desligado pode ser especificado entre uma das opções abaixo:

- Pressione o botão [Power] do Painel de operações
- Desconecte o Cabo elétrico e conecte-o novamente
- O scanner pode ser ligado / desligado de acordo com o status de energia do computador

Para maiores detalhes, consulte a seção "Método de Ligar / Desligar o scanner [Controle da chave de energia]" (página 202).

#### Ligando o scanner

1 Pressione o botão [Power] do Painel de operações.

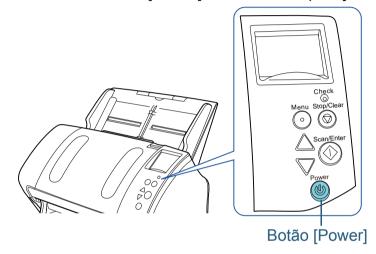

➡ O scanner será ligado e o botão [Power] acenderá na cor verde. Durante a inicialização, a seguinte imagem será exibida no LCD do Painel de operações.



Quando [Ready] for exibido, o scanner estará pronto para ser utilizado.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### Desligando o scanner

Pressione o botão [Power] do Painel de operações do scanner por mais de 2 segundos.

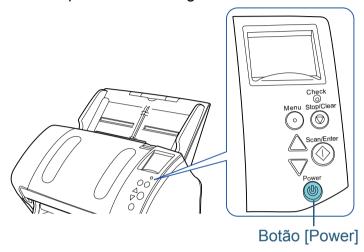

⇒ O scanner será desligado, apagando a lâmpada do botão [Power].

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

### 1.4 Abrindo / fechando o AAD

Esta seção descreve como abrir e fechar o AAD.

#### Como abrir o AAD

- 1 Remova todos os documentos da Bandeja de entrada (alimentador).
- Para abrir o AAD, puxe a Alavanca de abertura do AAD em sua direção.

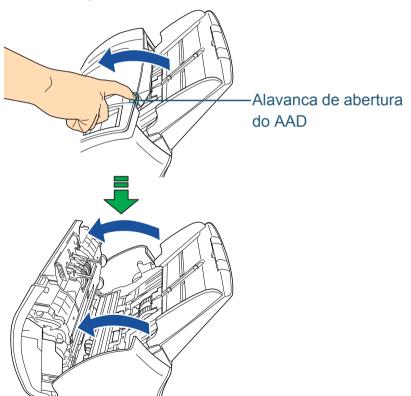




Ao abrir, o AAD pode se fechar acidentalmente. Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

#### Como fechar o AAD

1 Feche o AAD.
Pressione a parte central do AAD até que a mesma seja travada.

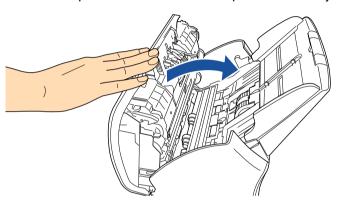



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

#### **ATENÇÃO**

Certifique-se de que não há nenhum objeto estranho no interior do AAD.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

### 1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)

Esta seção descreve como abrir e fechar a Tampa da mesa.


#### Como abrir a Tampa da mesa

1 Abra a Tampa da mesa.

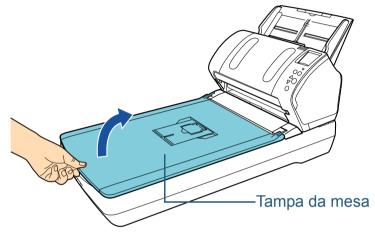

#### Como fechar a Tampa da mesa

1 Feche a Tampa da mesa com cuidado.

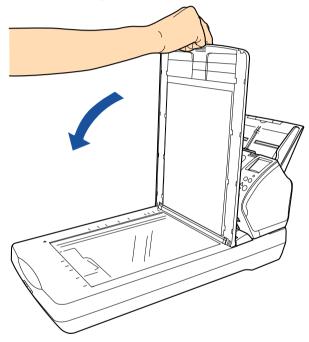

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

### 1.6 Ajustando a Bandeja de entrada (alimentador)

Os documentos carregados na bandeja de entrada (alimentador) serão alimentados individualmente no AAD. Usando a Extensão da bandeja de entrada irá manter os documentos alinhados para serem alimentados corretamente.

1 Estique a Extensão primária da bandeja de entrada.



#### **DICAS**

Segure o scanner ao esticar a Extensão secundária da bandeja de entrada.

2 Estique a Extensão secundária da bandeja de entrada.



#### **DICAS**

Segure o scanner ao esticar a Extensão secundária da bandeja de entrada.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

### 1.7 Configurando a Bandeja de saída


Os documentos carregados na Bandeja de entrada (alimentador) serão expelidos individualmente na Bandeja de saída.

O uso da Bandeja de saída, Extensão primária da bandeja de saída, Extensão secundária da bandeja de saída e o bloqueador manterá os documentos alinhados corretamente.

#### fi-7160 / fi-7180

#### ■A6 (paisagem) ou maior

1 Abra a Bandeja de saída em sua direção.

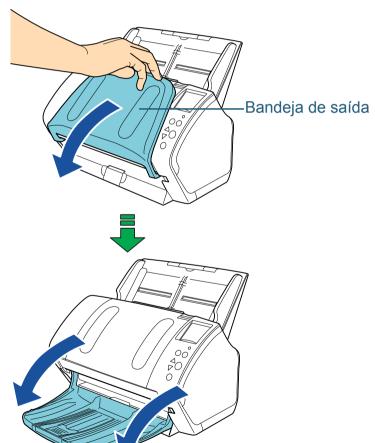

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

Deslize a Extensão primária da bandeja de saída em sua direção.

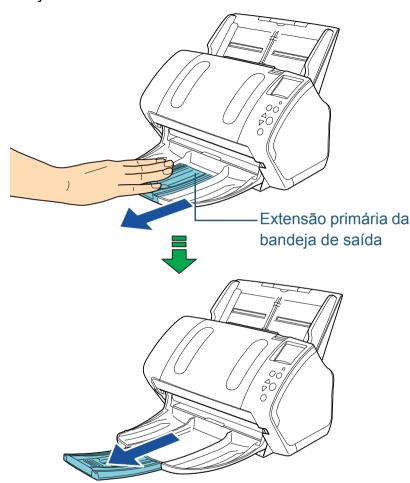

3 Deslize a Extensão secundária da bandeja de saída em sua direção.

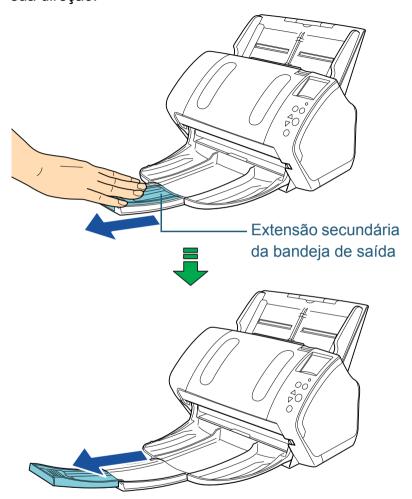

#### DICAS

Para documentos A4, deslize a Extensão secundária da bandeja de saída em sua direção até travar.

Para documentos Legal, deslize a Extensão secundária da bandeja de saída em sua direção até o fim.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

4 Levante o bloqueador.

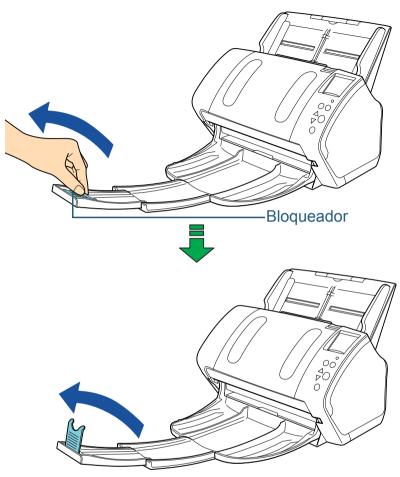


#### **ATENÇÃO**

Não levante o bloqueador mais que 90 graus, pois pode quebrá-lo.

#### ■A7 (paisagem) ou menor

1 Abra a Bandeja de saída em sua direção.

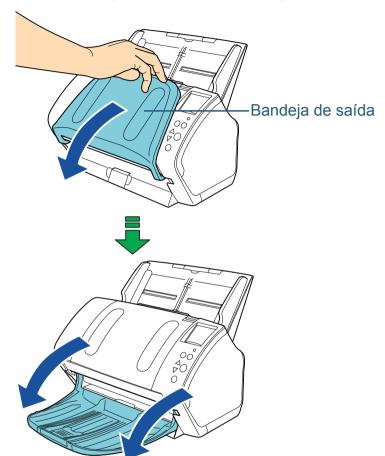

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

2 Levante o bloqueador.

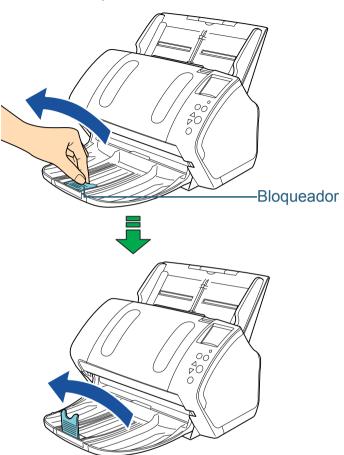


#### **ATENÇÃO**

Não levante o bloqueador mais que 90 graus, pois pode quebrá-lo.

#### DICAS

O bloqueador pode ser ajustado de acordo com o comprimento do documento.

Se os documentos expelidos não se ajuntarem corretamente, ajuste a posição do bloqueador para que o espaço dos documentos ejetados seja maior que o comprimento do documento.

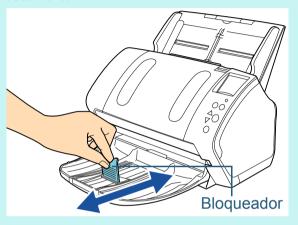

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

#### **■**Documentos com tamanhos diferentes

1 Segure as laterais do Suporte da bandeja de saída e abra-o em sua direção.

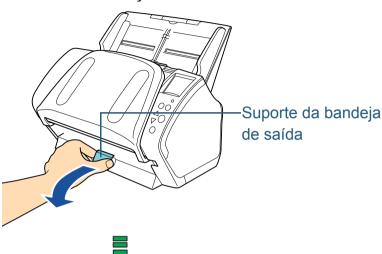

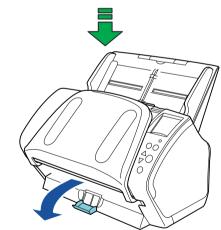



- 2 Ajuste a Bandeja de saída conforme o documento mais longo.
  - Se o documento mais longo for A6 (paisagem) ou maior, consulte a seção "A6 (paisagem) ou maior" (página 31).
  - Se o documento mais longo for A7 (paisagem) ou menor, consulte a seção "A7 (paisagem) ou menor" (página 33).

#### fi-7260 / fi-7280

#### ■A5 (retrato) ou maior

1 Levante a Bandeja de saída em sua direção.

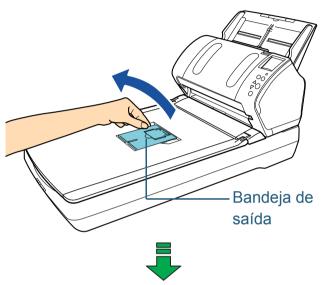

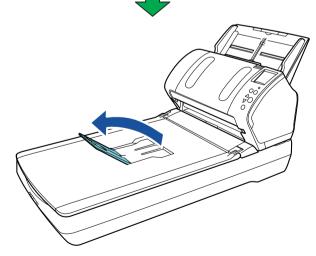

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

2 Levante o bloqueador em sua direção.

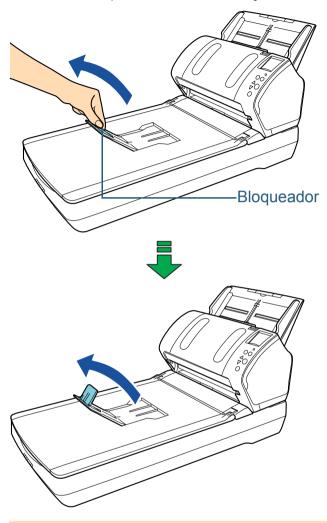


**ATENÇÃO** 

Não levante o bloqueador mais que 90 graus, pois pode quebrá-lo.

#### ■A6 (retrato) / A5 (paisagem) ou menor

1 Levante o bloqueador.

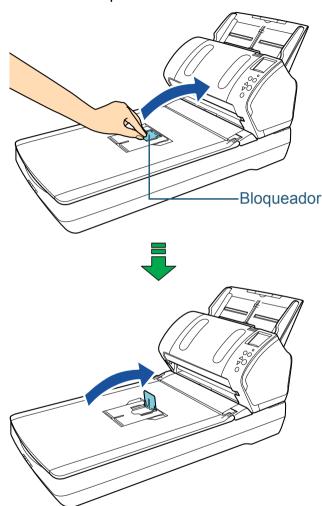

**ATENÇÃO** 

Não levante o bloqueador mais que 90 graus, pois pode quebrá-lo.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

### 1.8 Modo econômico

O Modo econômico reduz o consumo de energia quando o scanner não for utilizado por um certo intervalo.

Se o scanner não for utilizado por mais de 15 minutos, o aparelho entrará automaticamente no Modo econômico. Quando o scanner entra no Modo econômico, o LCD do Painel de operações é desligado. O botão [Power] permanece aceso em verde.

Para retornar do Modo econômico, efetue um dos seguintes procedimentos:

- Carregue um documento na Bandeja de entrada (alimentador)
- Pressione qualquer botão do Painel de operações
   Observe que, pressionando o botão [Power] por mais de 2 segundos desligará o scanner.
- Efetue uma digitalização pelo aplicativo

O scanner desliga automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo, reduzindo o consumo de energia até a próxima digitalização.

Para evitar que o scanner desligue automaticamente, desmarque a caixa de seleção [Desligar após um período determinado] em [Configurações do aparelho] no Software Operation Panel. Para maiores detalhes, consulte a seção "Configurando o tempo de espera para entrar no Modo econômico [Modo econômico]" (página 201).

Para reiniciar o scanner após ter sido desligado automaticamente, pressione o botão [Power] do Painel de operações.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 26).

#### **ATENÇÃO**

- O scanner pode não entrar no Modo econômico se houver papéis na rota de transporte. Neste caso, remova o documento.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Obstrução de papel" (página 128).
- Em alguns aplicativos, o scanner pode não ser desligado mesmo que a caixa de seleção [Desligar após um período determinado] esteja marcada.
- Se o scanner for desligado automaticamente enquanto estiver usando o aplicativo de digitalização, encerre o aplicativo antes de reiniciar.

#### **DICAS**

Usando um dos seguintes, o tempo de espera da Economia de energia pode ser alterada.

- Use o Painel de operações ([17: Power saving] na tela [Settings Menu]).
   Para maiores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu"
- (página 67)
   Use o Software Operation Panel.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "Configurando o tempo de espera para entrar no Modo econômico [Modo econômico]" (página 201).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 1.9 Operação básica da digitalização

Esta seção descreve sobre as operações básicas e sobre como efetuar a digitalização.

Para digitalizar documentos, um driver para scanner e um aplicativo de digitalização que possua suporte ao driver são necessários.

Os seguintes drives do scanner e aplicativos de digitalização são fornecidos:

- Driver do scanner
  - Driver PaperStream IP (TWAIN)
     Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando usar o scanner usando aplicativos de 32-bit compatíveis com o TWAIN.
  - Driver PaperStream IP (TWAIN x64)
     Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando usar o scanner usando aplicativos de 64-bit compatíveis com o TWAIN.
  - Driver PaperStream IP (ISIS)
     Obedece ao padrão ISIS. Usado quando você o scanner usando aplicativos compatíveis com o ISIS.
- Aplicativo de digitalização de imagens
  - PaperStream Capture
     Compatível ao driver PaperStream IP (TWAIN) e PaperStream
     IP (ISIS).
  - ScanSnap Manager for fi Series
     Compatível ao driver PaperStream IP (TWAIN).

#### **DICAS**


- Para maiores detalhes sobre o driver do scanner, consulte:
  - "Capítulo 3 Configurações do scanner" (página 56)
  - Ajuda do driver PaperStream IP
- Para maiores detalhes sobre o aplicativo de digitalização de imagens, consulte:
  - "1.10 Aplicativo de digitalização de imagens" (página 40)
  - Ajuda do PaperStream Capture
  - Ajuda do ScanSnap Manager for fi Series

Os procedimentos da digitalização e operações variam levemente de acordo com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.

As descrições abaixo são sobre o procedimento normal de digitalização.

- 1 Ligue o scanner. Para maiores detalhes, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 26).
- Carregue o documento na Bandeja de entrada com a face para baixo (alimentador).

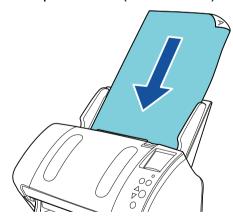

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 2 Como carregar documentos" (página 42).

Inicie um aplicativo de digitalização de imagens.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 1 Visão geral do scanner

4 Selecione um driver.


Para alguns aplicativos de digitalização, a seleção do driver pode não ser necessária.

5 Selecione um scanner. Certifique-se de selecionar o scanner conectado ao computador. Para alguns aplicativos de digitalização, a seleção do scanner pode não ser necessária.

Na janela de configurações do driver, ajuste as configurações da digitalização.

Para alguns aplicativos de digitalização, a janela de configurações do driver do scanner pode não ser exibida.

7 Digitalize o documento com o aplicativo de digitalização de imagens.

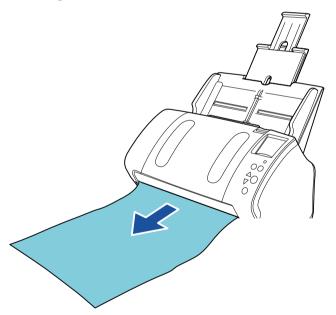

#### **ATENÇÃO**

Enquanto o scanner e o computador estiverem em comunicação, não provoque a desconexão removendo o cabo USB ou efetuando o logoff da conta do usuário.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# 1.10Aplicativo de digitalização de imagens

Esta seção descreve sobre os aplicativos de digitalização de imagens.

Os seguintes aplicativos são fornecidos com o scanner:

- PaperStream Capture
   Um aplicativo de digitalização de imagens que oferece suporte aos
   drivers PaperStream IP (TWAIN) e PaperStream IP (ISIS). Se as
   configurações de digitalização forem definidas como perfis de
   documento, é possível personalizá-las conforme sua preferência.
- ScanSnap Manager for fi Series
   Aplicativo de digitalização de imagens que usa as configurações do
   driver exclusivas do ScanSnap Manager for fi Series. O driver
   PaperStream IP (TWAIN) deve estar instalado para este aplicativo.
   Usando este aplicativo, é possível digitalizar com um simples botão.

Para maiores detalhes sobre o PaperStream Capture, consulte a Ajuda do PaperStream Capture.

Para maiores detalhes sobre o ScanSnap Manager para fi Series, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager para fi Series.

"Capítulo 5 Vários métodos de digitalização" (página 86)

descreve como ajustar as configurações do scanner e digitalizar diferentes tipos de documentos com o aplicativo de digitalização de imagens.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

### 1.11Gerenciamento centralizado de scanners

Esta seção explica sobre como gerenciar um grande número de scanners de forma unificada, fornecendo as seguintes capacidades:

- Atualiza simultaneamente as configurações de vários scanners e drivers.
  - Como não há necessidade de atualizar scanner por scanner, uma grande redução de tempo pode ser obtida ao atualizar uma grande quantidade de scanners.
- Monitora os scanners para manter informações sobre a troca de peças, erros ocorridos e manutenção necessária.
   O status de operação dos scanners pode ser verificado com facilidade.

Para ativar as funções acima, o "Scanner Central Admin" é necessário, o qual é composto por 4 aplicativos fornecidos com este produto:

- Scanner Central Admin Server
   Instale este aplicativo no computador principal que é usado para o
   gerenciamento centralizado dos scanners.
   Registrando os scanners no Scanner Central Admin Server, é
   possível construir um sistema para executar o gerenciamento
   unificado a todos os scanners.
- Scanner Central Admin Console
   Instale este aplicativo no computador para efetuar o upload dos módulos de atualização e monitorar o status de operação dos scanners.

O administrador pode efetuar essas tarefas através da janela do Scanner Central Admin Console, sendo possível também, verificar as alertas da substituição de peças de consumo e erros enviados pelos scanners. Scanner Central Admin Agent


Instale este aplicativo no computador conectado ao scanner. Fará com que os scanners efetuem o link com o Scanner Central Admin Server.

Efetuando o link com o Scanner Central Admin Server, será possível aplicar as atualizações nas configurações do scanner, e o scanner também poderá enviar alertas da substituição de peças de consumo e erros.

SCAModuleCreator

Use este aplicativo para criar os módulos de atualização para serem transferidos no Scanner Central Admin Server.

É necessário apenas para criar os módulos de atualização.

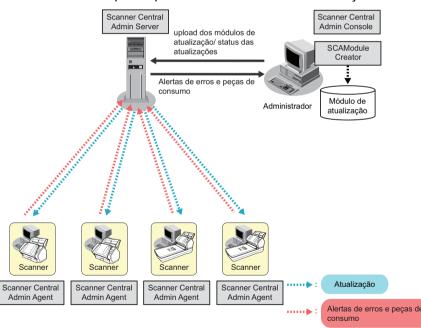

Para maiores detalhes sobre o gerenciamento centralizado de scanners, consulte o Guia do usuário do Scanner Central Admin.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Capítulo 2 Como carregar documentos

Esta seção descreve como carregar documentos no scanner.

2.1 Carregando documentos no AAD	.43
2.2 Carregando os documentos no Flatbed (fi-7260 / fi-7280)	.45
2.3 Documentos para digitalização (AAD)	.46

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 2.1 Carregando documentos no AAD


Esta seção descreve como carregar documentos no AAD.

#### **Preparando**

#### **DICAS**

Para maiores detalhes sobre o tamanho e qualidade do papel necessários para as operações, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização (AAD)" (página 46).

- 1 Ao carregar várias folhas, verifique os documentos.
  - Verifique se os documentos carregados são da mesma largura.
     O modo de carregar os documentos varia se os papéis do lote não forem da mesma largura.
     Se a largura dos documentos for diferente, consulte "Digitalização"
    - Se a largura dos documentos for diferente, consulte "Digitalização de lotes de documentos variados" (página 52) ou "Documentos com larguras diferentes" (página 88).
  - 2 Verifique o número de folhas. Até 80 folhas podem ser carregadas (com gramatura dos papéis de 80 g/m² e espessura do maço menor que 8 mm). Para maiores detalhes, consulte a seção "Capacidade da Bandeja de entrada" (página 49).
- 2 Folheie os documentos.
  - 1 Prepare os documentos de forma que a espessura do maço não seja maior que 8 mm.
  - 2 Segurando as laterais, folheie os documentos algumas vezes.

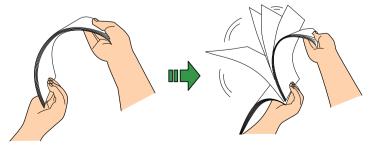

- 3 Gire o maço a 90 graus e folheie os documentos novamente.
- 4 Efetue os passos 1 a 3 em todos os documentos.
- 5 Alinhe as margens dos documentos.

#### **DICAS**

Para maiores detalhes sobre como folhear documentos, consulte o "Error Recovery Guide".

O Error Recovery Guide está incluso no Setup DVD-ROM. Para maiores detalhes sobre a instalação, consulte a seção "Instalando os aplicativos" nas Instruções básicas.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Como carregar documentos


Estique a extensão da bandeja de entrada de acordo com o comprimento do documento.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.6 Ajustando a Bandeja de entrada (alimentador)" (página 30).

Abra a Bandeja de saída, puxe a Extensão primária da bandeja de saída, Extensão secundária da bandeja de saída e levante o Bloqueador de acordo com o comprimento do documento.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.7 Configurando a Bandeja de saída" (página 31).

3 Carregue o documento na Bandeja de entrada com a face para baixo (alimentador).

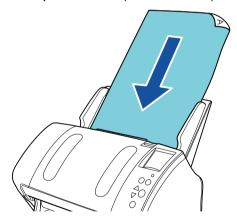


#### **ATENÇÃO**

Remova todos os clipes e grampos de papel. Reduza o número de folhas se erros de alimentação ou alimentações múltiplas forem detectados.

4 Ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do documento.

Não deixe espaços entre as Guias laterais e o documento.

Caso contrário, o documento pode ser digitalizado com falhas de alinhamento.

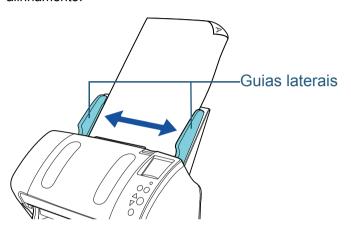

5 Digitalize o documento com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# 2.2 Carregando os documentos no Flatbed (fi-7260 / fi-7280)

- Abra a Tampa da mesa.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)" (página 29).
- Carregue um documento na Mesa de digitalização. Posicione o documento com a face para baixo e o canto superior esquerdo alinhado ao ponto de referência.

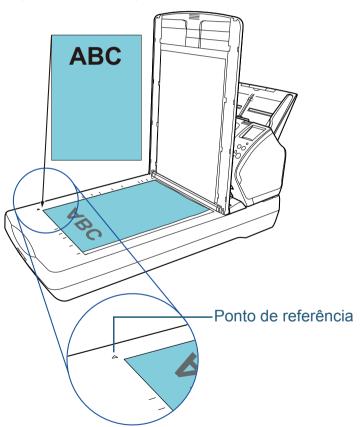

- Feche a Tampa da mesa.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)" (página 29).
- Digitalize o documento com o aplicativo de digitalização de imagens.
  Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# 2.3 Documentos para digitalização (AAD)

#### Tamanho do papel

Os seguintes tamanhos de papéis podem ser digitalizados:

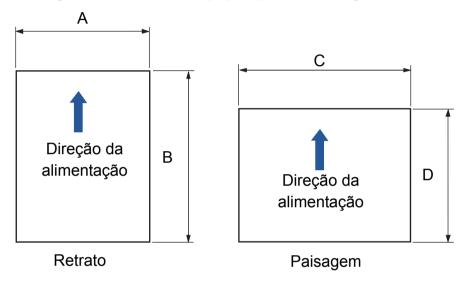

A: 50,8 a 216,0 mm

B: 54,0 a 355,6 mm (\*1)

C: 54,0 a 216,0 mm

D: 50,8 a 355,6 mm (\*1)

#### Condições do documento

#### Tipo de papel

Os seguintes tipos de papel são recomendados:

- Papéis de pasta química
- Papéis de pasta mecânica
- Papel PPC (reciclado)
- Cartão plástico

Antes de usar outros tipos de papéis, verifique se o papel pode ser processado efetuando um teste de digitalização com o mesmo tipo de papel.

#### Gramatura / espessura

As seguintes gramaturas de papéis podem ser usadas:

- 27 a 413 g/m<sup>2</sup>
- 127 a 209 g/m² para tamanho A8
- 1,4 mm ou menos para cartões plásticos (\*1)

\*1: Até 1,25 mm possui suporte para digitalização a 300 dpi (80 ppm) ou menos na orientação paisagem quando utilizar o fi-7180 / fi-7280. Esta configuração pode ser alterada no Software Operation Panel para digitalizar os cartões plásticos com espessura até 1,4 mm. Para maiores detalhes, consulte a seção "Digitalização de cartões plásticos espessos (fi-7180 / fi-7280)" (página 191).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

<sup>\*1:</sup> Na digitalização de páginas longas, documentos de até 5.588 mm de comprimento, quando digitalizados na resolução de 200 dpi podem ser digitalizados.

#### **Precauções**

Os seguintes tipos de documentos podem não ser digitalizados corretamente:

- Documentos de espessura não uniforme (envelopes ou documentos com fotografias anexadas, por exemplo)
- Documentos amassados ou enrolados
- Documentos dobrados ou rasgados
- Papel vegetal
- Papel revestido
- Papel carbono
- Papel fotossensível
- Documentos perfurados
- Documentos que não são quadrados ou retangulares
- Papel fino (menos que 41 g/m²)
- Fotografias (papel fotográfico)

Os seguintes tipos de documentos não devem ser digitalizados:

- Papéis com clipes ou grampos
- Documentos com a tinta molhada
- Documentos menores que o tamanho A8 (retrato)
- Documentos com largura maior que 216 mm
- Documentos além de papel / cartão plástico como tecidos, folhas metálicas ou filmes OHP
- Documentos importantes que não podem ser danificados

#### **ATENÇÃO**

 Como os papéis autocopiativos (carbonless) contém substâncias que podem danificar os rolos (módulo de alimentação, por exemplo), tome os seguintes cuidados quando digitalizá-los:

Limpeza : Se a obs

 Se a obstrução de papéis ocorrer com frequência, limpe o Rolo de freio e o Módulo de alimentação.
 Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Substituição de peças de

consumo

 A vida útil do Rolo de freio e Módulo de alimentação pode diminuir em relação à digitalização de papéis de pasta mecânica.

- Ao digitalizar papéis de pasta mecânica, a vida útil do Rolo de freio e Módulo de alimentação pode diminuir em relação a digitalização de papéis de pasta química.
- O Rolo de freio e o Módulo de alimentação podem ser danificados se fotografias / papéis anexados no documento entrarem em contato com os rolos durante a digitalização.
- A superfície do documento pode ser danificada se papéis de superfície brilhante (como fotografias) forem digitalizados.
- A luz do LED indicador pode refletir quando digitalizar papéis com brilho.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

#### **ATENÇÃO**

- Quando digitalizar cartões plásticos, observe o seguinte:
  - Até três cartões plásticos podem ser carregados na Bandeja de entrada (alimentador).

Porém, penas 1 cartão deve ser carregado por vez se o cartão plástico for de relevo.

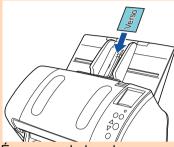

- É recomendado colocar o cartão com a face para baixo na Bandeja de entrada.
- Os cartões devem estar dentro das seguintes especificações: Compatíveis com o ISO7810, tipo ID-1

Tamanho : 85,6 × 53,98 mm

Espessura: Igual ou menor a 1,4 mm (\*1)

Material : PVC (Policloreto de vinila) ou PVCA (Acetato de

policloreto vinila)

Certifique-se de verificar primeiro se o cartão pode ser digitalizado.

\*1: Até 1,25 mm possui suporte para digitalização a 300 dpi (80 ppm) ou menos na orientação paisagem quando utilizar o fi-7180 / fi-7280.

Esta configuração pode ser alterada no Software Operation Panel para digitalizar os cartões plásticos com espessura até 1,4 mm.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Digitalização de cartões plásticos espessos (fi-7180 / fi-7280)" (página 191).

- Cartões rígidos podem não ser alimentados corretamente.
- Se a superfície dos cartões estiver oleosa ou com marcas de impressões digitais, efetue a digitalização após remover tais sujeiras.
- Os cartões plásticos não podem ser digitalizados quando o impressor estiver conectado.
- Os documentos espessos como cartões plásticos serão detectados por engano como alimentação múltipla.
   Para digitalizar os documentos com sucesso, use a janela de alimentação múltipla do driver do scanner, a Alimentação múltipla inteligente ou desative a detecção da alimentação múltipla.

#### **DICAS**

- Ao digitalizar documentos semitransparentes, aumente o nível do brilho para evitar que o verso transpareça no resultado.
- Se documentos escritos a lápis forem digitalizados, limpe os rolos com maior frequência. Caso contrário, os rolos ficarão sujos, deixando marcas nos documentos ou causando erros de alimentação.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

- Se erros de alimentação, obstruções de papel e alimentações múltiplas ocorrerem com frequência, consulte a seção "8.3 Solucionando problemas" (página 136).
- Quando digitalizar os documentos com o AAD, a margem superior de todos os documentos deve estar reta. Verifique se o envergamento da margem do documento está dentro dos padrões tolerados.



Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### Capacidade da Bandeja de entrada

O número máximo de folhas que podem ser carregadas na Bandeja de entrada (alimentador) é determinado pelo tamanho e pela gramatura do papel. Veja o gráfico abaixo.

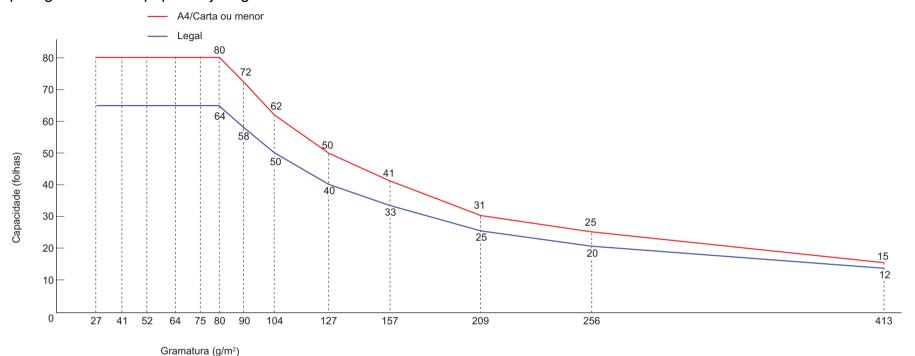

Unidade	Conversão												
g/m²	27	41	52	64	75	80	90	104	127	157	209	256	413
lb	7,2	11	14	17	20	21	24	28	34	42	56	68,6	110
kg	23	35	45	55	64,5	69	77,5	90	110	135	180	220	355

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Áreas que não podem ser perfuradas

Erros podem ocorrer se houver perfurações nas áreas sombreadas em azul claro, como exibido na figura abaixo. Tais documentos podem ser digitalizados usando o Flatbed (fi-7260 / fi-7280).

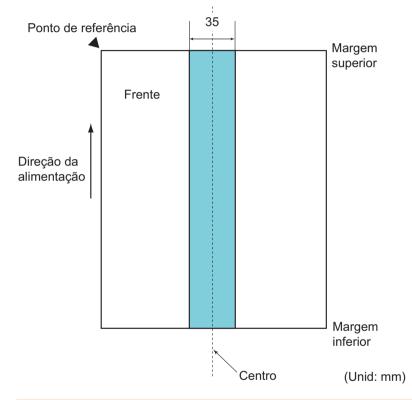

#### **ATENÇÃO**

As condições acima serão aplicadas quando o documento for posicionado no centro da largura do Módulo de alimentação.

#### **DICAS**

Se houver alguma perfuração na área central da coluna (35 mm), o documento pode ser movido para a direita ou esquerda, a fim de evitar erros.

# Condições para a detecção de alimentação múltipla

A alimentação múltipla é um erro onde 2 ou mais folhas são alimentadas pelo AAD ao mesmo tempo. Também é considerada como alimentação múltipla quando os documentos de comprimentos diferentes forem detectados. A alimentação múltipla será detectada pela verificação de sobreposição, comprimento ou pela combinação de ambos os modos. As seguintes condições são necessárias para uma detecção precisa.

#### Detecção por sobreposição

- Carregue apenas documentos com a mesma gramatura na Bandeja de entrada (alimentador).
- Gramatura: 27 a 413 g/m²
- Não faça perfurações dentro da faixa de 35 mm da linha central do documento. Veja a Fig.1.
- Não anexe outros documentos dentro da faixa de 35 mm da linha central do documento. Veja a Fig.1.

#### Detecção por comprimento

- Carregue apenas documentos com o mesmo comprimento na Bandeja de entrada (alimentador).
- Variação de comprimento: Igual ou menor a 1%
- Não faça perfurações dentro da faixa de 35 mm da linha central do documento. Veja a Fig.1.

#### Detecção por sobreposição e comprimento

- Carregue apenas documentos com a mesma gramatura e comprimento na Bandeja de entrada (alimentador).
- Gramatura: 27 a 413 g/m²
- Variação de comprimento: Igual ou menor a 1%
- Não faça perfurações dentro da faixa de 35 mm da linha central do documento. Veja a Fig.1.
- Não anexe outros documentos dentro da faixa de 35 mm da linha central do documento. Veja a Fig.1.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Fig. 1

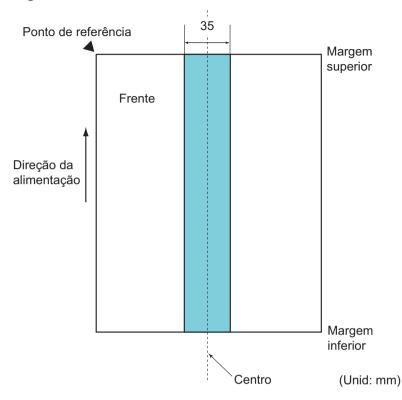

alimentação múltipla do driver do scanner, a Alimentação múltipla inteligente ou desative a detecção da alimentação múltipla.

#### DICAS

- A precisão de detecção de alimentação múltipla pode diminuir em alguns documentos.
  - A alimentação múltipla não pode ser detectada dentro da faixa de 30 mm a partir da margem superior do documento.
- Na área sombreada da Fig. 1, é possível especificar o comprimento para ignorar a detecção de alimentação múltipla no Software Operation Panel.

Para maiores detalhes, consulte a seção "9.6 Configurações relacionadas à detecção de alimentação múltipla" (página 193). Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

- As condições acima serão aplicadas quando o documento for posicionado no centro da largura do Módulo de alimentação.
  - Utilizando a detecção por sobreposição, documentos espessos como cartões plásticos serão detectados por engano como alimentação múltipla.
  - Para digitalizar os documentos com sucesso, use a janela de

#### Digitalização de lotes de documentos variados

As seguintes condições são aplicadas ao digitalizar um lote com documentos de diferentes espessuras, coeficientes de atrito e tamanhos.

Faça um teste primeiro para verificar se os documentos podem ser digitalizados corretamente.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Documentos com larguras diferentes" (página 88).

#### Orientação do papel

Alinhe a direção da fibra do papel à direção de alimentação.

#### Gramatura

As seguintes gramaturas de papéis podem ser usadas: 27 a 413 g/m²

#### Coeficiente de atrito

É recomendado o uso de papéis do mesmo tipo e fabricante.


Se papéis de diferentes fabricantes / marcas forem misturados, o desempenho da alimentação será afetado, aumentando o coeficiente de atrito.

Os seguintes coeficientes de atrito são recomendados:

De 0,35 a 0,60 (valor referente ao coeficiente de atrito do papel)

#### Posição do documento

Use tamanhos de papel que sejam ajustadas na largura do centro do Módulo de alimentação (39 mm) localizado no centro.

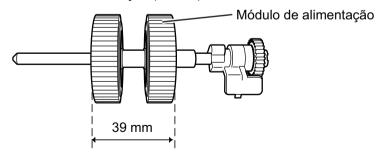

#### Tamanho do papel

Ao digitalizar um lote com documentos de tamanhos diferentes, problemas como obstruções de papel ou falhas na imagem podem ser resultadas se os documentos não forem alimentados corretamente. É recomendado verificar os documentos (antes da digitalização) e a imagem reproduzida (procurar por falhas de alinhamento).

#### **ATENÇÃO**

- Ao digitalizar um lote de documentos com tamanhos variados, as probabilidades de falha de alinhamento aumentam pois as Guias laterais não exercem sua função em todos os papéis.
- Não use [Verificar comprimento] ou [Verificar sobreposição e comprimento] na Detecção de alimentação múltipla.

# Documentos que não podem ser digitalizados em um lote de documentos variados

Os seguintes tipos de documentos não podem ser misturados no mesmo lote:

- Papéis autocopiativos
- Papéis adesivos
- Documentos perfurados
- Papéis térmicos
- Papéis com carbono
- Filmes OHP
- Papel vegetal

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Combinações de tamanhos padrão

Consulte a tabela abaixo antes de misturar documentos de tamanhos diferentes.

Mesmo assim, observe que problemas como obstruções de papel ou falhas na imagem podem ser resultadas se os documentos não forem alimentados corretamente.

É recomendado verificar os documentos (antes da digitalização) e a imagem reproduzida (procurar por falhas de alinhamento).

	Tamanho máxii	mo	CTA (R) Folha de transporte	A4 (R) A5 (P)	B5 (R) B6 (P)	A5 (R) A6 (P)	B6 (R) B7 (P)	A6 (R) A7 (P)	B7 (R) B8 (P)	A7 (R) A8 (P)	B8 (R)	A8 (R)
	Largura (mm)	(*1)	216	210	182	149	129	105	91	74,3	64,3	52,5
	CTA (R) Folha de transporte	216										
	A4 (R) A5 (P)	210										
	B5 (R) B6 (P)	182	Faixa disponív	/el								
шо	A5 (R) A6 (P)	149										
in míni	B6 (R) B7 (P)	129										
Tamanho mínimo	A6 (R) A7 (P)	105										
	B7 (R) B8 (P)	91										
	A7 (R) A8 (P)	74,3										
	B8 (R)	64,3										
	A8 (R)	52,5										

CTA: Tamanho carta

(R) : Retrato(P) : Paisagem

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 2 Como carregar documentos

\*1: A figura abaixo mostra como posicionar nas Guias laterais o documento mais largo e o mais estreito do lote.

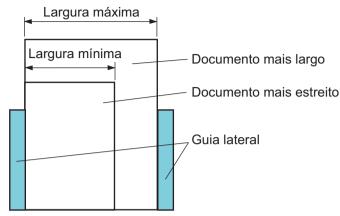

#### **ATENÇÃO**

B8 (retrato) e A8 (retrato) não podem ser digitalizados com papéis de outros tamanhos.

# Condições para a Detecção automática de tamanho da página

A [Detecção automática de tamanho da página] não funciona com os seguintes tipos de documentos:

- Documentos n\u00e3o retangulares
- Documentos com fundo / margem em preto

A [Detecção automática de tamanho da página] pode não funcionar com os seguintes tipos de documentos:

- Documentos de espessura fina (menos de 52 g/m²)
- Documentos com cor de fundo e margens escuras

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### Usando a Folha de transporte

#### ■ Tamanho do papel

Os seguintes tamanhos de papéis podem ser digitalizados:

- Folha de transporte (216 × 297 mm)
- A3 (297 × 420 mm)(\*1)
- A4 (210 × 297 mm)
- A5 (148 × 210 mm)
- A6 (105 × 148 mm)
- B4 (257 × 364 mm)(\*1)
- B5 (182 × 257 mm)
- B6 (128 × 182 mm)
- Cartão postal (100 × 148 mm) (\*2)
- Cartão de visitas (91 × 55 mm, 55 × 91 mm) (\*2)
- Carta (8,5 × 11 pol.) (216 × 279,4 mm)
- Double Letter (279,4 × 431,8 mm)(\*1)
- Tamanho personalizado

Largura : 25,4 a 216 mm Comprimento : 25,4 a 297 mm

- \*1: Dobre ao meio para digitalizar.
- \*2: Você pode digitalizar com o driver PaperStream IP (TWAIN) ou PaperStream IP (TWAIN x64).

#### ■ Condições do documento

#### Tipo de papel

O seguinte tipo de papel é recomendado:

Papel comum

#### Gramatura

As seguintes gramaturas de papéis podem ser usadas:

Até 127 g/m²

Até 63,5 g/m², quando dobrado ao meio

#### **Precauções**

Observe os seguintes itens:

- Até 3 Folhas de transporte podem ser carregadas de uma vez.
- Dependendo da quantidade da memória usada pelos aplicativos em execução, pode haver falta de memória para digitalizar um documento com páginas encadernadas com a Folha de transporte em alta resolução. Neste caso, especifique uma resolução menor antes de tentar novamente.
- Não escreva, pinte, suje ou recorte a margem da linha preta e branca da Folha de transporte.
- Não insira a Folha de transporte ao contrário. Isto poderá causar obstruções de papel, danos na Folha de transporte ou no documento.
- Não deixe o documento dentro da Folha de transporte por um longo período. Caso contrário, a tinta do documento pode aderir na Folha de transporte.
- Para evitar que a Folha de transporte fique deformada, não use ou deixe a mesma em locais de alta temperatura (exposta diretamente à luz do sol ou próxima aos aquecedores) por um longo período.
- Não dobre ou puxe a Folha de transporte.
- Não use Folhas de transporte danificadas. Isto pode danificar ou causar irregularidades no scanner.
- Para evitar a deformação, mantenha a Folha de transporte em uma superfície plana, sem nenhum objeto em cima.
- Tenha cuidado para não cortar os dedos nas margens da Folha de transporte.
- Se obstruções de papel ocorrerem com frequência, alimente o scanner com aproximadamente 50 folhas de papel PPC (papel reciclado) antes de digitalizar com a Folha de transporte.
   As folhas PPC podem ser em branco ou impressas.
- Obstruções de papel podem ocorrer se vários documentos pequenos (fotografias e cartões postais, por exemplo) foram colocados na Folha de transporte para serem digitalizados. É recomendado inserir apenas 1 documento por vez na Folha de transporte.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Capítulo 3 Configurações do scanner

Este capítulo descreve sobre os parâmetros dos drivers do scanner.

3.1 Janela de configurações do driver PaperStream IP	.57
3.2 Configurando itens do driver PaperStream IP	.59

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 3.1 Janela de configurações do driver PaperStream IP

O driver PaperStream IP é um driver que possui compatibilidade com o padrão TWAIN / ISIS. Existem 3 tipos de driver PaperStream IP.

- Driver PaperStream IP (TWAIN)
   Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando usar o scanner usando aplicativos de 32-bit compatíveis com o TWAIN.
- Driver PaperStream IP (TWAIN x64)
   Obedece ao padrão TWAIN. Usado quando usar o scanner usando aplicativos de 64-bit compatíveis com o TWAIN.
- Driver PaperStream IP (ISIS)
   Obedece ao padrão ISIS. Usado quando você o scanner usando aplicativos compatíveis com o ISIS.


Estes drivers podem ser usados com o aplicativo de digitalização compatível com o TWAIN ou ISIS para efetuar a digitalização.

Geralmente, o driver é aberto por um aplicativo de digitalização e as configurações são ajustadas na janela de configurações do driver.

Para alguns aplicativos de digitalização, a janela de configurações do driver do scanner pode não ser exibida.

Existem 2 formatos de exibição para a janela de configurações do driver do scanner (janela principal) para o driver do PaperStream IP.

Modo normal
 É a janela de configurações padrão do driver PaperStream IP.
 É possível ajustar as configurações da digitalização ou digitalizar através desta janela.

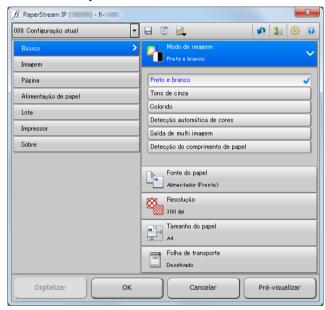

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice


#### Capítulo 3 Configurações do scanner

Modo simples

É a janela de configurações simplificada que inclui apenas funções específicas para digitalização.

É possível selecionar um perfil e digitalizar conforme as configurações do perfil através desta janela.

Esta janela será exibida selecionando [Janela simples] como [Janela padrão] na janela [Configurações] do driver PaperStream IP.

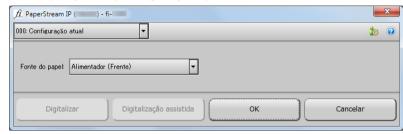

#### **DICAS**

O modo de inicializar o driver do scanner difere de acordo com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# 3.2 Configurando itens do driver PaperStream IP

Esta seção descreve os principais itens de configuração na janela do modo Normal do driver PaperStream IP.



Para maiores detalhes sobre as configurações nos modos normal e simples, consulte a Ajuda do driver PaperStream IP.

#### Lista [Perfil]



Pela lista que aparece ao clicar em [▼], selecione um perfil para digitalização.

Quando o nome do perfil é selecionado na lista [Perfil], as configurações de digitalização correspondentes serão exibidas.

Selecionando o perfil e alterando a configuração no menu, será alternado para [000: Configuração atual].

#### Botão [Salvar]



A janela [Salvar perfil] será exibida para salvar as configurações atuais.

#### Botão [Excluir perfil]



Exclui o perfil selecionado atualmente.

Observe que [000: Configuração atual] não pode ser excluído.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Botão [Opção]



Especifica se aplica ou não configurações separadas para os lados frente e verso.

#### **Botão** [Inicializar]



Restaura das configurações atuais para as configurações iniciais.

#### Botão [Alterar modo]



Alterar para a janela simples.

#### **Botão** [Configuração]




Exibe a janela [Configuração] onde a visualização da janela principal pode ser alterada.

#### **Botão** [Ajuda]



Exibe a Ajuda do driver PaperStream IP.

#### Botões Menu de configurações

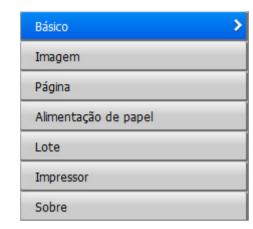

Ajusta as configurações da digitalização ou verifica as informações da versão.

Quando você seleciona [Básico], [Imagem], [Página], [Alimentação de papel],

[Lote] ou [Impressor], os detalhes são exibidos no lado direito. Selecionando o [Sobre], as informações da versão do driver PaperStream IP serão exibidas.

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Botões na base da janela

Diferentes botões são exibidos na base da caixa de diálogo conforme a finalidade para chamar a janela a partir do aplicativo.

Ao digitalizar de um aplicativo TWAIN



 Ao alterar as definições de digitalização em um aplicativo TWAIN (digitalizar após fechar esta janela)



 Ao alterar as definições de digitalização de um aplicativo ISIS (digitalizar após fechar esta janela)



#### **Botão** [Digitalizar]

Efetua a digitalização com as configurações atuais.

#### **Botão** [Fechar]

Salva as configurações atuais e fecha a janela (a digitalização é cancelada).

#### Botão [OK]

Salva as configurações atuais e fecha esta janela.

#### **Botão** [Reset]

Cancela as alterações efetuadas na janela e restaura as configurações originais.

#### **Botão** [Cancelar]

Descarta as alterações efetuadas na janela e fecha a janela.

#### **Botão** [Pré-visualizar]

Efetua um teste de digitalização com as configurações atuais, exibindo o resultado em Pré-visualizar.

Digitalizando pelo AAD, o primeiro documento (apenas o lado frontal quando o documento for dupla face) será digitalizado.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# Capítulo 4 Como usar o painel de operações

Este capítulo descreve como usar o Painel de operações.

4.1 Painel de operações	63
4.2 Settings Menu	67
4.3 Seleção da função	84

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

**Apêndice** 

# 4.1 Painel de operações

O Painel de operações é composto pelo LCD, botões e LED indicador.

Nomes e funções

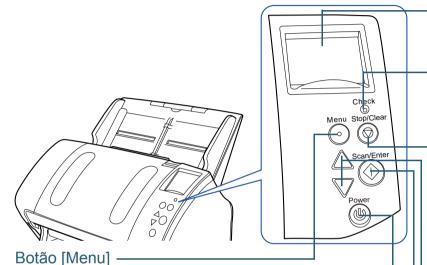

Configura os variados tipos de operações da digitalização. Quando for pressionado ao ocorrer a alimentação múltipla, determina se o padrão deve ou não ser memorizado. Quando for pressionado durante a digitalização suspensa devido à proteção do papel, determina se ativa ou desativa a proteção do papel.

#### Botão [Power] -

Liga / desliga o scanner.

Acende na cor verde quando o scanner é ligado.

#### LCD

Indica o status do scanner.

É desligado quando o scanner entra no Modo econômico.

#### LED indicador

Quando um erro for detectado, a luz laranja será acesa.

Pisca quando o AAD estiver aberto ou quando as peças de consumo chegam ao final da vida útil.

#### Botão [Stop/Clear]

Suspende a digitalização imediatamente.

Cancela o item selecionado e retorna à tela anterior. Apaga a indicação de erro exibida.

Reinicia o contador da página quando for pressionado por mais de três segundos. Suspende a digitalização quando for pressionado durante o modo de alimentação manual.

#### LBotão [△] / [▽]

Altera o número (No.00 para No.09 / SOP) do aplicativo aberto, pressionando o botão [Scan/Enter] na tela [Ready].

Altera o item selecionado.

#### -Botão [Scan/Enter] (\*1)

Abre o aplicativo interligado.

Confirma o item selecionado.

Pausa a digitalização. (\*2) Reinicia a digitalização.

Ejeta o documento quando ocorre a alimentação múltipla.

\*1: Para maiores detalhes sobre o botão [Scan/Enter], consulte a Ajuda do driver do scanner ou a seção "Usando o botão do scanner para digitalizar" (página 100).

\*2: Quando utilizar o driver PaperStream IP (TWAIN), se o botão [Scan/Enter] for pressionado durante a digitalização, a operação será interrompida após o documento ser digitalizado.

Quando utilizar o driver PaperStream IP (ISIS) / ScanSnap Manager for fi Series, se o botão [Scan/Enter] for pressionado durante a digitalização, a operação será cancelada após o documento ser digitalizado.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### **ATENÇÃO**

Não use o Painel de operações durante a execução do Software Operation Panel.

#### **DICAS**

O ângulo do LCD pode ser ajustado; levante-o em sua direção para deixar o conteúdo da tela mais visível.



#### Indicações no LCD

Display	Descrição
fi Series	Inicialização do processo.
Ready -Título Total: 0 -Contador Scans: 0 -Indicador	Pronto para digitalizar. Indica que a inicialização foi concluída com sucesso. Para maiores detalhes sobre os indicadores, consulte a seção "Indicador" (página 66).
Guidance 1:Pick Speed 2:Cleaning	Um item do menu pode ser selecionado. Quando pressionar o botão [Menu] na tela [Ready], a tela [Settings Menu] será visualizada. [Settings Menu] pode ser usado para configurar várias digitalizações. Para maiores detalhes sobre a tela [Settings Menu], consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 4 Como usar o painel de operações

Display	Descrição
Select Function No.00 Scan Scan -Itens	Um item da função pode ser selecionado.  Quando o botão [△] ou [▽] for pressionado na tela [Ready], [Function Selection] será exibido.  Ao usar o [Function Selection], o aplicativo poderá ser configurado para abrir quando o botão [Scan/Enter] for pressionado na tela [Ready].  Para maiores detalhes sobre a tela [Function Selection], consulte a seção "4.3 Seleção da função" (página 84).
J1:31 Error — Código de erro Remove and check the document, and try again.  Mensagem de erro	Indica que um erro temporário foi detectado durante a digitalização. Códigos de erros que iniciam com a letra "J" ou "U" serão exibidos. Para maiores detalhes sobre os erros, consulte a seção "Erros temporários" (página 130). O erro exibido pode ser apagado pressionando o botão [Stop/Clear]. Observe que no caso do erro "Obstrução de papel", a mensagem desaparece depois de um certo tempo, quando não houver documentos no scanner (status [Ready]).

Display	Descrição
E2:74 Error —————————————————————————————————	Indica que uma irregularidade do dispositivo (alarme) foi detectada durante a inicialização ou digitalização. Códigos de erros que iniciam com a letra "E", "F", "C", "H", "A" ou "L" serão exibidos. Para maiores detalhes sobre os erros, consulte a seção "Erros do dispositivo" (página 132). Quando este erro for exibido, desligue a energia uma vez e ligue novamente. Se o alarme continuar após ligar a energia, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
	Se o scanner não for utilizado durante o intervalo configurado, este entrará no Modo econômico. Pressione qualquer botão do Painel de operações para retornar à tela anterior.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Indicador

Ready Consumables Total: 999 Scans: 77 M·· FOOPMENU

#### **Information**

MENU pisca quando existe a mensagem para substituição de peças de consumo / limpeza / limpeza de lente / manutenção regular.

[Consumables], [Cleaning], [Clean glass!], ou [maintenance] também piscam na segunda linha na tela [Ready].

Para obter informações de ações adequadas para quando o MENU piscar, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).

#### Priorizar definições do painel

El será exibido quando as configurações do Painel de operações estiverem priorizadas. Para maiores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).

#### - Application Number

Será exibido o número do aplicativo que deseja abrir pressionando o botão [Scan/Enter] na tela [Ready]. Para maiores detalhes, consulte a seção "4.3 Seleção da função" (página 84).

#### iMFF Setting

Serão exibidas as configurações do iMFF da seguinte forma:

Ícone	Modo
M	Modo manual
<u>A1-0</u>	Modo automático 1
<u>A2-0</u>	Modo automático 2

No Modo manual, o Modo manual, o sempre será exibido.

No Modo automático 1 e Modo automático 2, será exibido o número dos padrões da alimentação múltipla memorizados (máximo de 8 padrões).

Para maiores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# 4.2 Settings Menu

Esta seção descreve sobre o Settings Menu.

Quando pressionar o botão [Menu] na tela [Ready], a tela [Settings Menu] será visualizada.

[Settings Menu] pode ser usado para configurar várias digitalizações.

Existem 2 menus na tela [Settings Menu].

 Menu do usuário
 Podem ser ajustadas as configurações básicas de operação do scanner e utilização do Painel de operações.



Menu do administrador
 Podem ser ajustadas as configurações avançadas de operação do scanner e utilização do Painel de operações.



Para alternar entre os menus, pressione ambos os botões  $[\triangle]$  e  $[\nabla]$  simultaneamente por mais de 3 segundos na tela [Settings Menu].

Quando o scanner for desligado, o menu do usuário será exibido.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

### **Como usar o Settings Menu**

Esta seção descreve como usar o Settings Menu do Painel de operações pela seguinte ordem.

Operação	Descrição	Item	Menu do usuário menu	Administrador menu
			Sim: Disponi - : Não dis	
Verificando as instruções	É possível verificar o método para reiniciar o contador de páginas. Para maiores detalhes, consulte a seção "Verificando as instruções" (página 71).	Guidance	Sim	Sim
Verificando as informações	pisca quando existe a mensagem para substituição de peças de consumo / limpeza / limpeza de lente / manutenção regular. Siga as instruções da mensagem exibida. Para maiores detalhes, consulte a seção "Verificando as informações" (página 72).	Information	Sim	Sim

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Operação	Descrição	Item	Menu do usuário menu	Administrador menu
			Sim: Dispor - : Não di	nível sponível
Configurações operacionais	Podem ser ajustadas várias configurações de	1: Pick Speed	Sim	Sim
	operação do scanner e utilização do Painel de operações.	5: Language	Sim	Sim
	Para maiores detalhes, consulte a seção "Configurações operacionais" (página 74).	6: LCD Contrast	Sim	Sim
		7: Check LED Blink Speed	Sim	Sim
		8: LCD Scroll Speed	Sim	Sim
		10: iMFF Setting	-	Sim
		11: No. of Paper Feed Retries	-	Sim
		12: Manual Feed Timeout	-	Sim
		13: Paper Protection	-	Sim
		14: Vertical Streak Detection	-	Sim
		15: Prioritize Panel Settings	-	Sim
		16: Ope. Panel Initialization	-	Sim
		17: Power saving	-	Sim
		18: Power-off time	-	Sim
		19: Pre-Pick	-	Sim

Início Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 4 Como usar o painel de operações

Operação	Descrição	ltem	Menu do usuário menu	Administrador menu
			Sim: Dispon - : Não dis	
Limpando o scanner	A limpeza do scanner pode ser efetuada usando o Papel de limpeza, Lenço de limpeza ou pano. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).	2: Cleaning	Sim	Sim
Teste do impressor	Um teste de impressão pode ser efetuado quando o impressor for instalado. Para maiores detalhes, consulte o Manual de instruções do Impressor fi-718PR.	3: Test Print	Sim	Sim
Verificando e reiniciando o contador de folhas	É possível verificar o ciclo de troca das peças de consumo e o total de páginas. Use-o também para reiniciar a contagem após a limpeza ou substituição das peças de consumo. Para maiores detalhes, consulte a seção "Verificando e reiniciando o contador de folhas" (página 75).	4: Consumable counters	Sim	Sim
Contagem dos documentos	É possível contar o número de documentos digitalizados no Doc Counting Mode. Para maiores detalhes, consulte a seção "Contagem dos documentos" (página 76).	9: Doc Counting Mode	Sim	Sim

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### ■Verificando as instruções

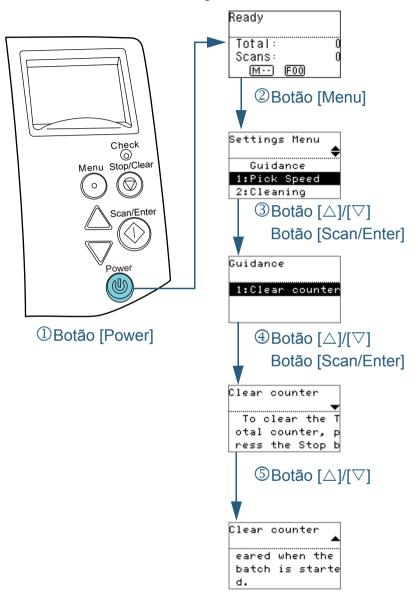

- 1 Pressione o botão [Power] do Painel de operações.

  ⇒ A tela [Ready] será exibida no LCD.
- Pressione o botão [Menu].

  ⇒ A tela [Settings Menu] será exibida no LCD.
- 3 Pressione o botão [△] ou [▽] e selecione [Guidance], em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.
  ⇒ A tela [Guidance] será exibida no LCD.
- 4 Pressione o botão [△] ou [▽] e selecione [1: Clear counter], em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.
  - ⇒ A tela [Clear counter] será exibida no LCD.
- 5 Pressione o botão [△] ou [▽] para verificar as instruções. É possível verificar o método para reiniciar o contador de páginas.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### ■Verificando as informações

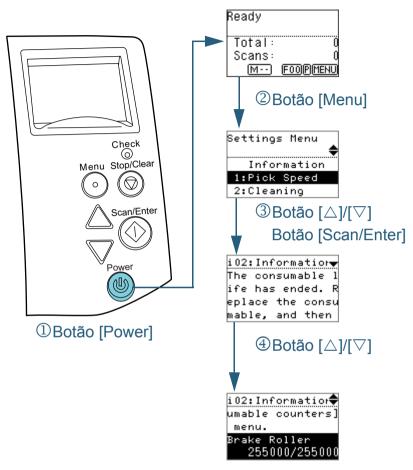

- 1 Pressione o botão [Power] do Painel de operações.

  ⇒ A tela [Ready] será exibida no LCD.
- 2 Pressione o botão [Menu].
  - ⇒ A tela [Settings Menu] será exibida no LCD.
- 3 Pressione o botão [△] ou [▽] e selecione [Information], em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.
  - ⇒ A tela [Information] será exibida no LCD.

#### **ATENÇÃO**

[Information] pode ser selecionado apenas quando existe a mensagem para substituição de peças de consumo / limpeza / limpeza da lente / manutenção regular.

4 Pressione o botão [△] ou [▽] para verificar as informações.

É possível verificar as mensagens para substituição de peças de consumo / limpeza / limpeza da lente / manutenção regular.

Quando a mensagem solicitar a troca das peças de consumo / limpeza, o contador correspondente da peça de consumo qual a substituição é necessária, será destacado. O contador será destacado quando:

- O contador de páginas, após a substituição das peças, alcançar 95% do valor configurado na seção "Especificando o ciclo de troca das Peças de consumo [Contador das peças de consumo]" (página 180) no Software Operation Panel (para contadores do Rolo de freio / Módulo de alimentação).
- O contador de páginas, após a limpeza, alcançar 100% do valor configurado na seção "Ciclo de limpeza do scanner [Ciclo de limpeza]" (página 180) no Software Operation Panel (contador de limpeza).
- A quantidade de tinta restante alcançar 33% ou menos. Este será exibido apenas quando o impressor estiver instalado (para contador da tinta).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

5 Resolva o problema seguindo o conteúdo de [Information].

Siga as instruções na mensagem se a troca das peças de consumo / limpeza / limpeza da lente for necessária.

Para maiores detalhes sobre a substituição das peças de consumo, consulte as seguintes seções:

- Rolo de freio
   "7.2 Substituindo o Rolo de freio" (página 121)
- Módulo de alimentação
   "7.3 Substituindo o Módulo de alimentação" (página 123)

Para maiores detalhes sobre a limpeza, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Se a mensagem solicitar a manutenção regular, o scanner deve ser verificado por um técnico especializado para efetuar a manutenção e inspeção regular.

Para maiores informações, entre em contato com o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### **■**Configurações operacionais

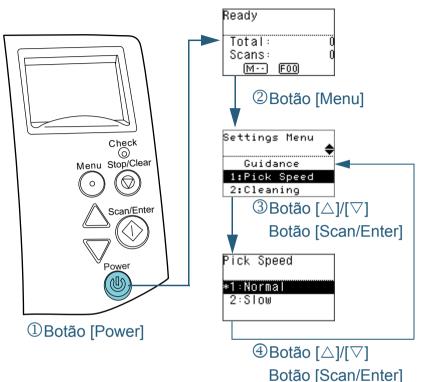

- 1 Pressione o botão [Power] do Painel de operações.
  - ⇒ A tela [Ready] será exibida no LCD.
- 2 Pressione o botão [Menu].
  - ⇒ A tela [Settings Menu] será exibida no LCD.
- 3 Pressione o botão [△] ou [▽] e selecione o item de configuração, em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.

Para maiores detalhes sobre os itens de configuração, consulte a seção "Itens que podem ser configurados em Settings Menu" (página 77).

- ⇒ O item selecionado será exibido no LCD.
- **4** Pressione o botão  $[\triangle]$  ou  $[\nabla]$  e selecione o parâmetro, em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.

Para maiores detalhes sobre os parâmetros de configuração, consulte a seção "Itens que podem ser configurados em Settings Menu" (página 77).

#### **DICAS**

- "\*" é exibido como configuração de fábrica.
- Quando você seleciona um item na tela, o parâmetro atual selecionado será realçado.
- ⇒ Se a tela [Settings Menu] for exibida no LCD, significa que a configuração foi concluída.
  - Se o LCD exibir o item de configuração, repita o passo 4 até a tela [Settings Menu] aparecer.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### ■Verificando e reiniciando o contador de folhas

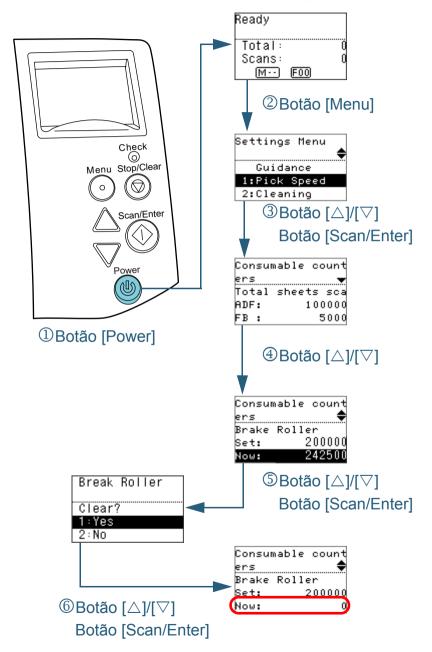

- Pressione o botão [Power] do Painel de operações.
  - ⇒ A tela [Ready] será exibida no LCD.
- 2 Pressione o botão [Menu].
  - ⇒ A tela [Settings Menu] será exibida no LCD.
- 3 Pressione o botão [△] ou [▽] e selecione [4: Consumable counters], em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.
  - ⇒ A tela [Consumable counters] será exibida no LCD.
- 4 Pressione o botão [△] ou [▽] e verifique o contador. Os contadores serão destacados quando a substituição das peças de consumo ou limpeza for necessária. O contador será destacado quando:
  - O contador de páginas, após a substituição das peças, alcançar 95% do valor configurado na seção "Especificando o ciclo de troca das Peças de consumo [Contador das peças de consumo]" (página 180) no Software Operation Panel (para contadores do Rolo de freio / Módulo de alimentação).
  - O contador de páginas, após a limpeza, alcançar 100% do valor configurado na seção "Ciclo de limpeza do scanner [Ciclo de limpeza]" (página 180) no Software Operation Panel (contador de limpeza).
  - A quantidade de tinta restante alcançar 33% ou menos. Este será exibido apenas quando o impressor estiver instalado (para contador da tinta).

#### **DICAS**

O número total de folhas digitalizadas depois da aquisição será exibido no contador do total de folhas digitalizadas. O contador do total de folhas digitalizadas não pode ser apagado.

- 5 Após a substituição das peças de consumo ou limpeza, selecione o contador destacado com o botão  $[\triangle]$  ou  $[\nabla]$  e pressione o botão [Scan/Enter].
  - Uma mensagem será exibida para confirmar se deseja apagar o contador.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

- Selecione [1: Yes] pelo botão [△] ou [▽], em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.
  - ⇒ O contador será reiniciado a 0.
     No contador da tinta, o valor será configurado para 100.

#### **■**Contagem dos documentos

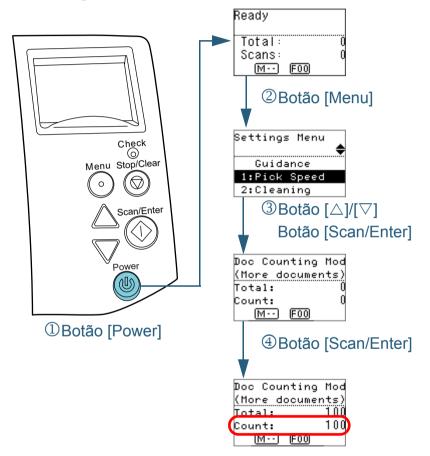

- Pressione o botão [Power] do Painel de operações.

  ⇒ A tela [Ready] será exibida no LCD.
- 2 Pressione o botão [Menu].⇒ A tela [Settings Menu] será exibida no LCD.
- 3 Pressione o botão [△] ou [▽] e selecione [9: Doc Counting Mode], em seguida pressione o botão [Scan/ Enter] para confirmar.
  - ⇒ A tela [Doc Counting Mode (More documents)] será exibida no LCD.
- 4 Carregue um documento na Bandeja de entrada (alimentador) e pressione o botão [Scan/Enter].
  - ⇒ O número de folhas digitalizadas será contado.
     O número de folhas contadas será exibido em Count.

#### **ATENCÃO**

Os documentos podem não ser contados corretamente se a alimentação múltipla ocorrer durante a digitalização.

#### DICAS

- Para reiniciar o Count, pressione o botão [Stop/Clear] quando a tela [Doc Counting Mode (More documents)] for exibida.
- Para finalizar o Doc Counting Mode, pressione o botão [Stop/ Clear] por mais de três segundos quando a tela [Doc Counting Mode (More documents)] for exibida.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Itens que podem ser configurados em Settings Menu

Item	Descrição	Parâmetro (*1) / Valor	Padrão de fábrica (*2)
		-: Sem configurações / valores	
Guidance	Exibe os métodos para reiniciar o contador de páginas.	1: Clear counter	1: Clear counter
Information	[Information] será exibido como item na tela [Settings Menu] apenas se MENU estiver piscando no LCD.	Mensagens para substituição de peças de consumo / limpeza / limpeza da lente / manutenção regular.	Exibido apenas quando houver informação
1: Pick Speed	Alimentações múltiplas e obstruções de papel frequentes podem ser resolvidas diminuindo a velocidade de alimentação dos documentos. Esta função pode ser configurada também pelo Software Operation Panel.	1: Normal 2: Slow	1: Normal
2: Cleaning	Use esta configuração para efetuar a limpeza do scanner. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).	1: Cleaning Sheet 2: Roller Wipe	-

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Item	Descrição	Parâmetro (*1) / Valor	Padrão de fábrica (*2)
		-: Sem configurações / valores	
3: Test Print	Use esta opção para efetuar um teste de impressão quando o impressor for instalado. Para maiores detalhes, consulte o Manual de instruções do Impressor fi-718PR.	No. of sheets scanned:  1: Single sheet only  2: Multiple sheets  Print Pattern:  1: (L)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`00000000  2: (L)abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~00000000  3: (L)!"#\$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@00000000  4: (P)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_`00000000  5: (P)abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~00000000  6: (P)!"#\$%&'()*+,/0123456789:;<=>?@000000000  Test Print:  1: Yes  2: No	(*3)
4: Consumable counters	Verifica os contadores para determinar quando efetuar a troca das peças de consumo e a limpeza. Use-o também para reiniciar a contagem após a limpeza ou substituição das peças de consumo.	Total sheets scanned/Brake Roller/Pick Roller/Cleaning  Ink Level (apenas quando o impressor estiver instalado)	Exibido apenas quando o impressor estiver instalado
5: Language	Especifica o idioma de exibição dos dados.	1: Japanese 2: English 3: French 4: German 5: Italian 6: Spanish 7: Russian 8: Chinese	2: English

Início

Sumário

Índice Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Item	Descrição	Parâmetro (*1) / Valor	Padrão de fábrica (*2)
		-: Sem configurações / valores	
6: LCD Contrast	Especifica o contraste do LCD no Painel de operações.	Weak Strong	
7: Check LED Blink Speed	Especifica o intervalo em que o MENU e o LED indicador irá reduzir se o MENU estiver piscando no LCD.	0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 (segundos)	2,0
8: LCD Scroll Speed	Especifica a velocidade em que o display será deslizado horizontalmente. O item exibido será deslizado horizontalmente quando o texto não se ajustar ao LCD.	1: Fast 2: Normal 3: Slow 4: OFF	2: Normal
9: Doc Counting Mode	É possível contar o número de documentos digitalizados no Doc Counting Mode.	-	-
10: iMFF Setting	Quando houver um papel de mesmo tamanho anexado ao local designado da página, configure o scanner para memorizar a posição do anexo e não detectá-lo como alimentação múltipla. [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] deve ser especificado na janela de configurações do driver ou nas configurações de detecção de alimentação múltipla na seção "Especificando um método de detecção da alimentação múltipla [Alimentação múltipla]" (página 193) antecipadamente. Selecionando [4: Clear pattern], os padrões de sobreposição (comprimento, localização) memorizados anteriormente no Modo automático podem ser excluídos. Esta função pode ser configurada também pelo Software Operation Panel.	1: Manual mode 2: Auto mode 1 3: Auto mode 2 4: Clear pattern	1: Manual mode

Início
Sumário
Índice
Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

ltem	Descrição	Parâmetro (*1) / Valor	Padrão de fábrica (*2)
		-: Sem configurações / valores	
11: No. of Paper Feed Retries	Usado para alterar o número de tentativas de alimentação de papel (quando o documento não for alimentado corretamente). Esta função pode ser configurada também pelo Software Operation Panel.	1 a 12 (vezes)	3
12: Manual Feed Timeout	Especifica o tempo de espera para anular o modo de alimentação manual. Esta função pode ser configurada também pelo Software Operation Panel.	Disable, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 (segundos)	Disable
13: Paper protection	Selecione um método de detecção de proteção de papel. Esta função pode ser definida para reduzir o risco de danificar os documentos ao detectar anomalias durante a alimentação dos documentos e parar a digitalização quando:	1: Disable 2: Feeding accuracy 3: Feeding noise 4: Feeding accuracy and noise	2: Feeding accuracy
	<ul> <li>O scanner detecta um documento dobrado que não foi alimentado corretamente.</li> <li>O scanner detecta o ruído da obstrução de papel.</li> <li>O scanner detecta um documento que costuma dobrar quando ocorre um erro de alimentação</li> </ul>	Sensitivity for feeding accuracy 1: Low 2: Normal 3: High	Sensitivity for feeding accuracy: 2: Normal
	ou detecta o ruído da obstrução de papel. Especifica o nível da sensibilidade para detectar anomalias ao alimentar documentos quando a proteção do papel for usada. Os documentos ficarão deformados (tortos, dobrados ou amassados, por exemplo) ou provocarão ruído da obstrução de papel quando não forem alimentados corretamente pelos rolos. Para detectar tais sintomas e suspender a digitalização, selecione [1: Low] para detectar somente os documentos com alta deformação ou alto ruído de obstrução. Para detectar os documentos pouco deformados ou baixo ruído de obstrução, selecione [3: High].	Sensitivity for feeding noise 1: Low 2: Normal 3: High	Sensitivity for feeding noise: 2: Normal

Início
Sumário
Índice
Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 4 Como usar o painel de operações

Item	Descrição	Parâmetro (*1) / Valor	Padrão de fábrica (*2)
		-: Sem configurações / valores	
13: Paper protection	Também é possível configurar o método de detecção de proteção de papel do driver do scanner ou do Software Operation Panel. Quando a configuração do painel de operações for priorizada, as configurações do painel de operações será priorizado sobre as Configurações do Software Operation Panel. Observe que mesmo que as configurações do painel de operações sejam priorizadas, as configurações do driver do scanner têm a mais alta prioridade. Também é possível configurar o nível de sensibilidade para detectar documentos dobrados ou ruído de obstrução de papel do Software Operation Panel. Quando a configurações do painel de operações for priorizada, as configurações do painel de operações será priorizado sobre as Configurações do Software Operation Panel.		

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

ltem	Descrição	Parâmetro (*1) / Valor	Padrão de fábrica (*2)
		-: Sem configurações / valores	
14: Vertical Streak Detection	Selecione se ativa ou não a detecção de linhas verticais.  Ativando esta função, o MENU piscará no LCD para avisar a ocorrência da linha vertical na imagem que estiver sendo digitalizada através do AAD. [Clean glass!] também piscará na segunda linha na tela [Ready].  Verifique a informação e limpe a lente. Para maiores detalhes sobre as informações, consulte a seção "Verificando as informações" (página 72).  Para maiores detalhes sobre a limpeza, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).  Especifica o nível de sensibilidade para detectar sujeira na lente quando a Detecção de linhas verticais estiver ativada.  Selecione [1: Low] para detectar apenas grandes quantidade de sujeira na lente. Selecione [3: High] para detectar apenas pequenas quantidade de sujeira na lente.  Enable/Disable também pode ser configurado pelo driver do scanner ou Software Operation Panel.  Sensitivity também poderá ser configurada pelo Software Operation Panel.	1: Enable 2: Disable  Sensitivity: 1: Low 2: Normal 3: High	2: Disable  Sensitivity: 2: Normal
15: Prioritize Panel Settings	Para as configurações de proteção do papel, priorize a configuração do painel de operações pelas configurações do Software Operation Panel. Você pode priorizar as configurações do painel de operações pelas configurações do driver do scanner.  Quando [1: Paper Protection] for selecionado, as configurações da Proteção do papel do Painel de operações serão priorizadas.  Quando [2: Clear] for selecionado, as configurações da Proteção do papel não serão priorizadas.	1: Paper Protection 2: Clear	2: Clear

Início Sumário Índice Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 4 Como usar o painel de operações

Item	Descrição	Parâmetro (*1) / Valor	Padrão de fábrica (*2)
		-: Sem configurações / valores	
16: Ope. Panel Initialization	Inicializa as configurações do Painel de operações. Observe que o idioma e os itens sem configuração padrão não serão inicializados.	1: Yes 2: No	(*4)
17: Power saving	Especifica o tempo de espera antes de entrar no Modo econômico. Esta função pode ser configurada também pelo Software Operation Panel.	5 a 235 min. (acréscimos de 5 min.)	15
18: Power-off time	Especifica o período de tempo para o scanner ser desligado automaticamente. Esta função pode ser configurada também pelo Software Operation Panel.	Disable, 1, 2, 4, 8 (horas)	4
19: Pre-Pick	Selecione [1: Yes] para priorizar a velocidade do processamento e [2: No] para não priorizar. Estas funções também podem ser configuradas pelo driver do scanner ou Software Operation Panel. A prioridade será dada às configurações do driver.	1: Yes 2: No	1: Yes

<sup>\*1:</sup> Quando você selecionar um item na tela, o parâmetro atual será realçado.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

<sup>\*2: &</sup>quot;\*" é exibido como configuração de fábrica.

<sup>\*3:</sup> Embora não existam configurações padrão, o item será ajustado da seguinte forma após o scanner ter sido ligado: [2: Multiple sheets] para [No. of sheets scanned], [1:(L)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^\_`00000000] para [Print Pattern] e [1: Yes] para [Test Print]. A configuração não será alterada mesmo que o Painel de operações seja inicializado pois não há configuração padrão.

<sup>\*4:</sup> Embora não existam configurações padrão, o item será ajustado para [2: No] após o scanner ter sido ligado. A configuração não será alterada mesmo que o Painel de operações seja inicializado pois não há configuração padrão.


### 4.3 Seleção da função

Esta seção descreve sobre o Function Selection. Quando o botão  $[\triangle]$  ou  $[\nabla]$  for pressionado na tela [Ready], [Function Selection] será exibido.

Ao usar o [Function Selection], o aplicativo poderá ser configurado para abrir quando o botão [Scan/Enter] for pressionado na tela [Ready].

Os aplicativos configurados serão aplicados aos números do aplicativo (F00 a F09/SOP) exibidos no indicador.

#### **Como usar o Function Selection**

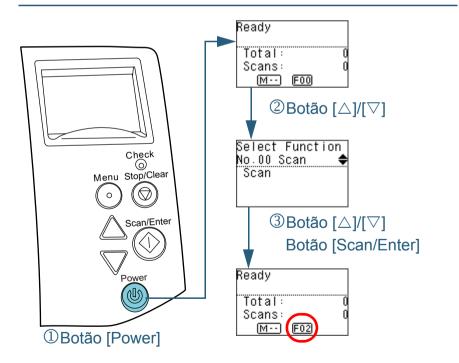

- 1 Pressione o botão [Power] do Painel de operações.
  - ⇒ A tela [Ready] será exibida no LCD.
     O indicador exibirá o [F00] logo após o scanner ser ligado.
- Pressione o botão [△] ou [▽].
   ⇒ [Function Selection] será exibido no LCD.
- 3 Pressione o botão [△] ou [▽] e selecione o parâmetro, em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.

Para maiores detalhes sobre os parâmetros de configuração, consulte a seção "Itens que podem ser configurados em Function Selection" (página 85).

⇒ A configuração será concluída quando a tela [Ready] for exibida no LCD.

O parâmetro configurado será exibido pelo indicador. Neste exemplo, o indicador exibe "F02" porque "No.02" foi selecionado.

#### **DICAS**

- Quando "No.00" a "No.09" for selecionado, o indicador exibirá "F00" a "F09".
- Quando "SOP" for selecionado, "SOP" será exibido no indicador. SOP representa o Software Operation Panel.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

## Itens que podem ser configurados em Function Selection

Item	Descrição	Configuração	Padrão de fábrica
Seleção de função	Configura o aplicativo que deseja abrir pressionando o botão [Scan/Enter] na tela [Ready].  Exibe os eventos do botão do scanner configurados no computador ([Scan Button]/[Send to 1] a [Send to 9]).  Para "No.00", o evento do [Scan Button] será exibido.  Para [No.01] a [No.09], os eventos do [Send to 1] a [Send to 9] serão exibidos.  Para mais informações sobre como configurar os eventos do botão do scanner, consulte a seção "Usando o botão do scanner para digitalizar" (página 100).	No.00 a No.09/SOP (SOP representa o Software Operation Panel)	(*1)

<sup>\*1:</sup> Embora não existam configurações padrão, o item será ajustado para [No.00] após o scanner ter sido ligado: A configuração não será alterada mesmo que o Painel de operações seja inicializado pois não há configuração padrão.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Capítulo 5 Vários métodos de digitalização

Este capítulo descreve como ajustar as configurações do scanner e digitalizar diferentes tipos de documentos com o aplicativo de digitalização de imagens.

5.1 Conteúdo	87
5.2 Digitalizando documentos de tipos e tamanhos variados	88
5.3 Digitalização avançada	99
5 4 Personalizar as configurações do scanner	100

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

### 5.1 Conteúdo

As informações abaixo são sobre os principais métodos de digitalização.

#### Digitalizando documentos de tipos e tamanhos variados

- "Documentos com larguras diferentes" (página 88)
- "Documentos maiores que tamanhos A4 / Carta" (página 90)
- "Digitalizando fotografias e recortes" (página 92)
- "Digitalizando documentos longos" (página 94)
- "Digitalizando um livro (fi-7260 / fi-7280)" (página 96)
- "Digitalizando um documento grande no Flatbed (fi-7260 / fi-7280)" (página 97)

#### Digitalização avançada

• "Alimentando manualmente os documentos no AAD" (página 99)

#### Personalizando as configurações do scanner

- "Usando o botão do scanner para digitalizar" (página 100)
- "Ignorando a detecção para um padrão configurado" (página 103)
- "Desabilitar a proteção de papel para uma única digitalização após a proteção de papel estar desativada" (página 106)

Para mais informações sobre outros métodos de digitalização, consulte a Ajuda do driver do scanner.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

### 5.2 Digitalizando documentos de tipos e tamanhos variados

#### **Documentos com larguras diferentes**


#### **ATENCÃO**

Quando um lote misto com documentos de larguras diferentes são digitalizados, os papéis pequenos podem ficar desalinhados ou até mesmo não serem alimentados pelo scanner. Neste caso, separe-os pelas larguras para digitalizá-los em lotes diferentes.

#### **DICAS**

Para maiores detalhes sobre a digitalização de lotes misturados, consulte a seção "Digitalização de lotes de documentos variados" (página 52).

1 Alinhe a margem superior dos documentos.

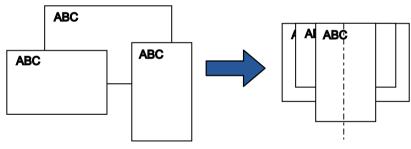


Posicione os documentos no centro da Bandeja de entrada (alimentador) e ajuste as Guias laterais de acordo com o maior documento do lote. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 2 Como carregar documentos" (página 42).

#### **ATENÇÃO**

Certifique-se de que todos os documentos estejam posicionados no centro do Módulo de alimentação. Caso contrário, os documentos podem ser inseridos com falhas ou não serem alimentados.



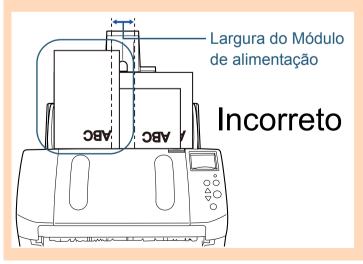

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

3 Ajuste a Bandeja de saída conforme o documento mais longo.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Documentos com tamanhos diferentes" (página 35).

- 4 No driver do scanner, ajuste as configurações da digitalização para evitar imagens desalinhadas e detectar automaticamente o tamanho do papel.
  - Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- 5 Digitalize o documento com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### Documentos maiores que tamanhos A4 / Carta

A Folha de transporte pode ser usada para digitalizar documentos maiores que os tamanhos A4 / Carta, como A3 e B4. Dobrando o documento ao meio e digitalizando no modo duplex, ambos os lados serão unificados como uma única imagem.

#### **ATENÇÃO**


Parte da imagem ao redor da área dobrada pode não aparecer no resultado. A Folha de transporte não é recomendada para obter imagens de alta qualidade.

#### **DICAS**


Ambos os lados de documentos menores que os tamanhos A4 também podem ser digitalizados e reproduzidos no mesmo lado, face a face como páginas encadernadas.

Neste caso, coloque o documento de dupla face que for menor do que o tamanho A4 dentro da Folha de transporte na etapa 2.

- 1 Insira o documento na Folha de transporte.
  - 1 Dobre o documento ao meio de forma que os lados que serão digitalizados figuem para fora.
    - Dobre firmemente de modo que a área dobrada não fique enrugada.
    - Caso contrário, poderá causar falhas de alinhamento durante a alimentação.

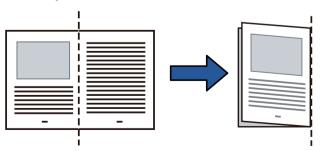

2 Insira o documento na Folha de transporte. Alinhe a margem dobrada com a margem direita da Folha de transporte, de forma que o documento fique posicionado no canto superior direito.

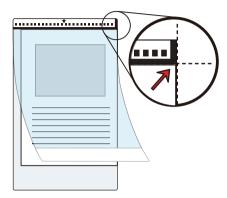

#### **DICAS**

A frente da Folha de transporte é o lado que possui a linha vertical grossa, do lado direito da faixa preta e branca.

Carregue a Folha de transporte com a face para baixo na Bandeja de entrada (alimentador).

Ajuste as Guias laterais para que a Folha de transporte não se desalinhe.



Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

- No driver do scanner, ajuste as configurações da digitalização para usar a Folha de transporte.

  Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- Digitalize o documento com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.

As imagens da frente e do verso serão unificadas como uma única imagem.

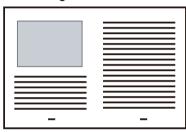

#### **ATENÇÃO**

 Linhas podem aparecer entre as imagens da frente e do verso.
 Além disso, as imagens da frente e do verso podem ficar desalinhadas a partir da margem superior quando papéis espessos forem digitalizados.

Estes problemas podem ser resolvidos da seguinte forma:

- Dobre o documento firmemente
- Alinhe as margens do documento com as margens da Folha de transporte
- Vire o lado da Folha de transporte
- Quando [Detecção automática] for especificado em [Tamanho do papel], o tamanho mais próximo ao padrão (A3, B4 ou Double Letter) será selecionado da mesma lista suspensa.
   Observe que dependendo do documento digitalizado, o tamanho da imagem pode ficar menor que o tamanho original. Exemplo: Ao digitalizar documentos do tamanho A3 com

conteúdo equivalente ao tamanho A4 no centro

⇒A imagem será reproduzida no tamanho B4.

Para reproduzir a imagem digitalizada no tamanho atual do documento, especifique o mesmo tamanho em [Tamanho do papel].

- Parte da imagem ao redor da área dobrada pode não aparecer no resultado. Neste caso, posicione o documento de forma que a margem fique 1 mm para dentro da Folha de transporte.
- Quando [Preto e branco] for selecionado em [Modo de imagem], o contorno da imagem pode ficar preto devido à sombra do documento.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice


#### Digitalizando fotografias e recortes

A Folha de transporte permite a digitalização de documentos como fotografias, que podem ser danificados com facilidade, e recortes de jornais que não são alimentados corretamente pelo scanner.

1 Insira o documento na Folha de transporte.
Posicione-o na margem superior da Folha de transporte.

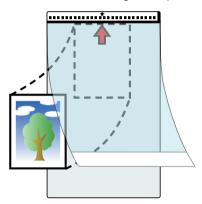

Carregue a Folha de transporte com a face para baixo na Bandeja de entrada (alimentador) como mostrado abaixo. Ajuste as Guias laterais para que a Folha de transporte não se desalinhe.

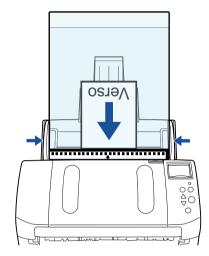

- 3 No driver do scanner, ajuste as configurações da digitalização para usar a Folha de transporte.
  Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- 4 Digitalize o documento com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

#### **ATENÇÃO**

- A imagem será reproduzida no centro da página do tamanho especificado em [Tamanho do papel].
- Quando [Detecção automática] for especificado em [Tamanho do papel], o tamanho mais próximo ao padrão será selecionado da mesma lista suspensa. Observe que dependendo do documento digitalizado, o tamanho da imagem pode ficar menor que o tamanho original, ou parte da imagem poderá ser cortada. Exemplo: Quando uma imagem do tamanho A5 estiver

impressa no centro de um documento A4


⇒Uma imagem do tamanho A5 será reproduzida.

Para reproduzir a imagem digitalizada no tamanho atual do documento, especifique o mesmo tamanho em [Tamanho do papel].

#### **DICAS**

Nos seguintes casos, insira uma folha em branco atrás do documento a ser digitalizado:

- A imagem digitalizada não é reproduzida no tamanho correto quando [Detecção automática] for selecionada na lista suspensa [Tamanho do papel]
- Sombras aparecem ao redor das margens da imagem digitalizada
- Linhas pretas aparecem ao redor das margens de formato irregular
- Cores que n\u00e3o fazem parte do documento aparecem na imagem digitalizada

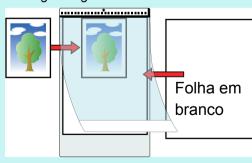

#### Digitalizando documentos longos

Documentos de até 5.588 mm de comprimento podem ser digitalizados pela digitalização de páginas longas.

Dependendo da resolução configurada no aplicativo de digitalização de imagem, o tamanho do documento que pode ser digitalizado é diferente.


Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.

1 Carregue os documentos na Bandeja de entrada (alimentador).

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 2 Como carregar documentos" (página 42).


#### **ATENCÃO**

- Documentos longos devem ser carregados uma folha por vez na Bandeja de entrada (alimentador).
- Quando digitalizar documentos longos, observe o seguinte:
  - Ao carregar
     Segure as folhas para impedi-las que caiam da Bandeja de entrada (alimentador).

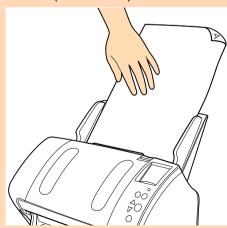

Ao remover

Assegure espaço suficiente ao redor da Bandeja de saída para impedir que as folhas ejetadas caiam da Bandeja de saída.

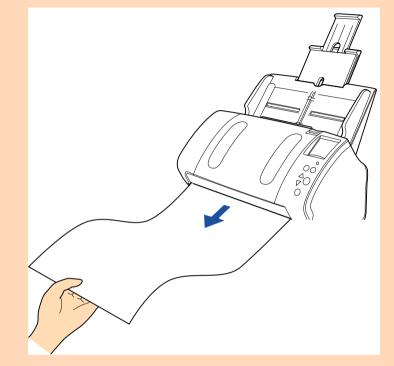

#### DICAS

Para digitalizar documentos maiores que tamanhos A4 / Carta, siga os passos abaixo:

- Estique totalmente as extensões da bandeja de entrada.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "1.6 Ajustando a Bandeja de entrada (alimentador)" (página 30).
- Abra a Bandeja de saída, puxe a Extensão primária da bandeja de saída, Extensão secundária da bandeja de saída e levante o Bloqueador de acordo com o comprimento do documento.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "1.7 Configurando a Bandeja de saída" (página 31).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 5 Vários métodos de digitalização

- 2 No driver do scanner, ajuste as configurações da digitalização para documentos longos.

  Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- 3 Digitalize o documento com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.

#### **ATENCÃO**

Dependendo do aplicativo ou configurações da digitalização (tamanho do papel, por exemplo), a memória pode ser insuficiente para efetuar a digitalização.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### Digitalizando um livro (fi-7260 / fi-7280)

- Abra a Tampa da mesa.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)" (página 29).
- Remova a Tampa da mesa puxando na direção da seta.

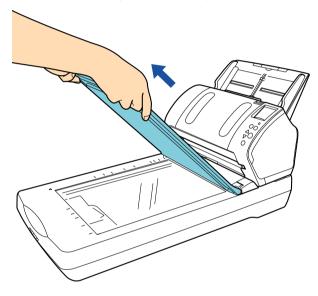

3 Carregue o documento na Mesa de digitalização.

Posicione o documento com a face para baixo e o canto superior esquerdo alinhado ao ponto de referência.



- 4 No driver do scanner, ajuste as configurações da digitalização para usar o flatbed.

  Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- Digitalize o documento com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.



Não fixe os olhos diretamente na fonte da luz.

#### **ATENÇÃO**

Não mova o documento durante a digitalização.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 5 Vários métodos de digitalização


- 6 Encaixe a Tampa da mesa.
- Feche a Tampa da mesa.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)" (página 29).

# Digitalizando um documento grande no Flatbed (fi-7260 / fi-7280)

- Abra a Tampa da mesa.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)" (página 29).
- Remova a Tampa da mesa puxando na direção da seta.

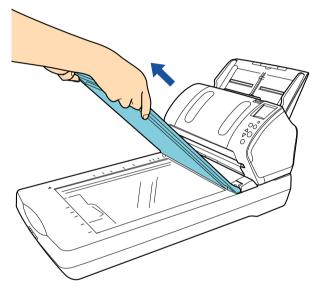

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 5 Vários métodos de digitalização

3 Carregue o documento na Mesa de digitalização.

Posicione o documento com a face para baixo e o canto superior esquerdo alinhado ao ponto de referência.



- 4 No driver do scanner, ajuste as configurações da digitalização para usar o flatbed.

  Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- 5 Digitalize o documento com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.



Não fixe os olhos diretamente na fonte da luz.

#### **ATENÇÃO**

Não mova o documento durante a digitalização.

- 6 Encaixe a Tampa da mesa.
- Feche a Tampa da mesa.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)" (página 29).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

### 5.3 Digitalização avançada

# Alimentando manualmente os documentos no AAD

Os documentos podem ser carregados manualmente 1 folha por vez no AAD.

Normalmente, na alimentação automática, o scanner conclui a digitalização quando os documentos carregados na Bandeja de entrada (alimentador) são digitalizados. Na alimentação manual, o scanner aguarda o próximo documento a ser carregado dentro de um período especificado. Se o documento for carregado dentro do tempo configurado a digitalização será prosseguida. Caso contrário, a digitalização será suspensa.

Usando este método, é possível digitalizar verificando os documentos um por um.

A alimentação manual é indicada nos seguintes casos:

- Para digitalizar verificando o conteúdo de cada folha.
- Para digitalizar documentos que causam alimentação múltipla ou obstrução de papéis quando são carregados juntos no mesmo lote.
- Para continuar digitalizando documentos como revistas / recortes de jornais que não podem ser carregados juntos.
- 1 Ative a alimentação manual. Efetue uma das seguintes opções:
  - Ative a alimentação manual selecionando um valor em [12: Manual Feed Timeout] na tela [Settings Menu] do Painel de operações.
     Para maiores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).
  - Ative a alimentação manual no Software Operation Panel.
     Para maiores detalhes, consulte a seção "Tempo de espera em modo Alimentação manual [Tempo de alimentação manual]" (página 200).

2 Carregue um documento na Bandeja de entrada (alimentador).

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 2 Como carregar documentos" (página 42).

3 Digitalize o documento com o aplicativo de digitalização de imagens.

Para maiores detalhes, consulte o manual do aplicativo de digitalização.

- ⇒ Após o documento ser digitalizado, os rolos no interior do AAD permanecerão girando, enquanto aguarda o próximo documento a ser carregado dentro do tempo especificado no Painel de operações ou Software Operation Panel.
- 4 Carregue o próximo documento na Bandeja de entrada (alimentador).
  - ⇒ O documento será digitalizado.
- Repita o passo 4 até que todos os documentos sejam digitalizados.
  - A digitalização será suspensa se o documento não for carregado dentro do tempo configurado.

#### **DICAS**

- Pressionando o botão [Scan/Clear] no painel de operações, poderá suspender imediatamente a digitalização.
- Quando o [Limite do tempo de alimentação manual esgotada] for ativado, o scanner aguardará o tempo configurado, mesmo que a digitalização seja iniciada sem o documento na Bandeja de entrada (alimentador).
- Quando a alimentação manual for utilizada com frequência, o ciclo de substituição das peças de consumo poderá ser reduzido.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

### 5.4 Personalizar as configurações do scanner

#### Usando o botão do scanner para digitalizar

O botão [Scan/Enter] no Painel de operações pode ser configurado para digitalizar pressionando o botão. Para configurar esta opção, é necessário associar o aplicativo que será aberto pelo botão [Scan/Enter].

#### Configurações do computador

1 Verifique se o scanner está conectado ao computador antes de ligá-lo.

Para maiores detalhes sobre como conectar o scanner ao computador, consulte a seção "Conectando os cabos" de Instruções básicas.

Para maiores detalhes sobre como ligar o scanner, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 26).

- 2 Abra a janela [Painel de Controle].
  - Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7
     Clique em menu [Iniciar] → [Painel de Controle].
  - Windows Server 2012/Windows 8
     Clique com o botão direito sobre a tela Iniciar e selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos → [Painel de Controle] sob [Sistema Windows].
  - Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
     Clique sobre [↓] na parte inferior esquerda da tela Iniciar → [Painel de Controle] sob [Sistema Windows].
     Para exibir [↓], mova o cursor do mouse.
- Clique [Exibir impressoras e dispositivos].


   ⇒ A janela [Dispositivos e Impressoras] será exibida.

4 Clique o ícone com o botão direito e selecione [Propriedades de digitalização] pelo menu exibido.

⇒ A janela de propriedades do scanner será exibida.

5 Clique a guia [Eventos] da janela exibida e selecione um evento.

Na lista suspensa [Selecione um evento], escolha o evento em que deseja abrir o aplicativo.

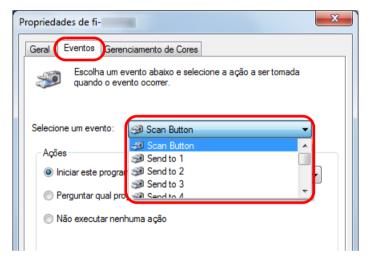

Nesta função, os seguintes eventos podem ser especificados:

- [Scan Button]
   Pressione o botão [Scan/Enter] quando a tela [Ready] estiver
   exibida [F00]
- [Send to 1] a [Send to 9]
   Pressione o botão [Scan/Enter] quando a tela [Ready] estiver exibida [F01] a [F09]

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Selecione um aplicativo e a ação que deseja abrir pelo evento do scanner.

Clique em [Iniciar este programa] abaixo de [Ações] e selecione o aplicativo exibido na lista suspensa.

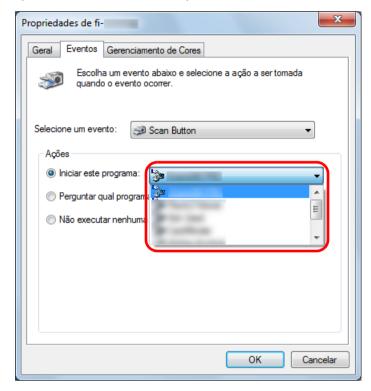


7 Clique o botão [OK].

A configuração do computador está concluída. Inicie as configurações do scanner.

#### **DICAS**

Para configurar vários eventos, repita os passos 4 a 7.

#### Configurações do scanner

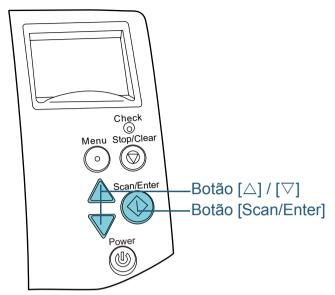

- 1 Pressione o botão [△] ou [▽] na tela [Ready] do Painel de operações.
  - ⇒ A tela [Function Selection] será exibida.
- Pressione o botão [△] ou [▽] e selecione o parâmetro, em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.

Configura o aplicativo que deseja abrir pressionando o botão [Scan/Enter] na tela [Ready].

Os parâmetros na tela [Function Selection], os números do aplicativo no indicador e os eventos configurados no computador correspondem um ao outro da seguinte forma:

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 5 Vários métodos de digitalização

Parâmetro na tela [Function Selection]	Número do aplicativo no indicador	Evento configurado no computador
No.00	F00	[Scan Button]
No.01 a No.09	F01 a F09	[Send to 1] a [Send to 9]
SOP	SOP	N/A

Como exemplo, o indicador abaixo exibe o número do aplicativo "F02". Este número será exibido selecionando [No.02] na tela [Function Selection] e efetuando o evento [Send to 2] configurado no computador.



- 3 Pressione o botão [Scan/Enter].
  - ⇒ O aplicativo especificado será aberto.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# Ignorando a detecção para um padrão configurado

Ao tentar digitalizar documentos colados com adesivos, recibos ou fotos durante a detecção da alimentação múltipla, o scanner pode reconhecer tais documentos como alimentação múltipla e suspender a digitalização. Para digitalizar tais tipos de documentos, utilize a função "Alimentação múltipla inteligente".

Há 2 modos nesta função. No primeiro modo, os erros de alimentação múltipla podem ser ignorados usando o Painel de operações do scanner. No outro modo, as alimentações múltiplas memorizadas (local e comprimento) são ignoradas automaticamente.

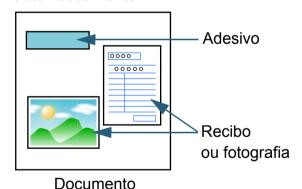

#### Alimentação múltipla inteligente

Os 3 seguintes modos são disponíveis:

Modo	Descrição
Modo manual (Ignora a detecção quando o botão do painel frontal for pressionado)	Procura por colagens toda vez que a alimentação múltipla for detectada, continuando o processo de digitalização.
Modo automático 1 (Ignora a detecção do comprimento e posição)	Recomendado para digitalização de lotes de papéis do mesmo tamanho e colagens no mesmo local.
Modo automático 2 (Ignora a detecção do comprimento)	Recomendado para digitalização de lotes com papéis de tamanhos diferentes e colagens em locais variados.

#### **ATENÇÃO**

Imagens irregulares podem ser reproduzidas quando a alimentação múltipla for detectada.

Selecione o modo efetuando um dos seguintes métodos:

- Selecione o modo em [10: iMFF Setting] na tela [Settings Menu] do Painel de operações.
   Para majores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (págin)
  - Para maiores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).
- Selecione o modo no Software Operation Panel.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "Especificando uma área para não detectar a alimentação múltipla [Alimentação múltipla inteligente]" (página 198).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

#### Configurações necessárias antes de utilizar esta função

Antes de usar esta função, configure [Verificar sobreposição (Ultrassônico)] ou [Verificar sobreposição e comprimento] como método de detecção da alimentação múltipla, efetuando o seguinte:

- Ajuste a configuração no driver do scanner.
   Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- Ajuste a configuração no Software Operation Panel.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "Especificando um método de detecção da alimentação múltipla [Alimentação múltipla]" (página 193).

#### Procedimentos da operação

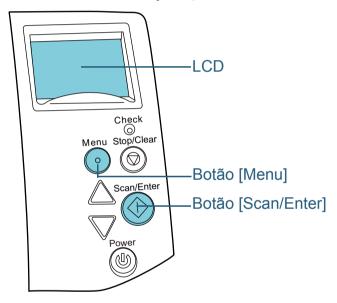

Após o erro de alimentação múltipla ser detectado, pressione o botão [Scan/Enter] para ejetar o documento da rota de transporte ou abrir o AAD para remover o documento.

Após o documento ser removido, a indicação no LCD do Painel de operações altera para:

Quando ocorre a alimentação múltipla	Quando o documento é ejetado
Multifeed detected (Overlap) Press the Scan button to eject the document. After ejecting the document, multifeed	Specify whether to detect multifeed for the next document.
detection for the next document can be enabled/disabled from the Menu button.	Detect: Scan (Switch:Menu)
Multifeed detected (Overlap) Press the Scan button to eject the document	Specify whether to memorize the pattern.
Press the Menu button to memorize the multifeed pattern.	Do not remember: Scan (Switch:Menu)
Multifeed detected (Overlap) Press the Scan button to eject the document.	[Ready] screen
Multifeed detected (Length) Press the Scan button to eject the document.	



Ao abrir, o AAD pode se fechar acidentalmente. Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

Início Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

2 Se o AAD for aberto para remover o documento, feche-o. Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).

\_\_\_\_CUIDADO

Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

#### **ATENÇÃO**

Verifique se o AAD está fechado corretamente. Caso contrário, os documentos não serão alimentados no AAD.

3 Carregue os documentos novamente na Bandeja de entrada (alimentador).

Se a alimentação múltipla pela diferença no comprimento for detectada, pressione o botão [Scan/Enter] para efetuar a digitalização pelo computador (não pressione o botão [Menu]). Se houver alguma colagem que possa ser a causa da alimentação múltipla, prossiga ao passo seguinte.

Pressione o botão [Menu] e confirme se [Do not detect] ou [Remember] está exibido no LCD, depois pressione o botão [Scan/Enter] ou execute a digitalização pelo computador.

Neste momento, observe que a indicação no LCD altera entre [Detect] ↔ [Do not detect] ou [Remember] ↔ [Do not remember] cada vez que o botão [Menu] é pressionado. Quando [Do not detect] ou [Remember] for exibido, o scanner operará em cada modo apresentado abaixo:

- Modo manual (Ignora a detecção quando o botão do painel frontal for pressionado)
  Digitaliza a próxima folha ignorando a detecção de alimentação múltipla. A partir da segunda folha, os erros de alimentação múltipla serão detectados de acordo com as configurações do driver ou do Software Operation Panel.
- Modo automático 1 (Ignora a detecção do comprimento e posição) Memoriza o comprimento e o local da colagem que causou a alimentação múltipla, continuando a digitalização. Quando uma colagem semelhante ao padrão memorizado for detectado, o scanner ignorará automaticamente a detecção. (\*1)(\*2)
- Modo automático 2 (Ignora a detecção do comprimento)
   Memoriza o comprimento da maior colagem detectada como alimentação múltipla, continuando a digitalização. Quando uma colagem igual ou menor ao comprimento memorizado for detectado, o scanner ignorará automaticamente a detecção. (\*1)(\*2)
  - \*1: 8 padrões de sobreposição podem ser memorizados neste modo. Quando o limite for excedido, o primeiro padrão será apagado da memória.
  - \*2: Para apagar os padrões de sobreposição e a maior sobreposição memorizada, use [10: iMFF Setting] na tela [Settings Menu] do Painel de operações ou Software Operation Panel. Após a exclusão concluída, a indicação no LCD altera

para 41-0 ou 42-0. Isto permite apagar os padrões de sobreposição e a maior sobreposição detectada, que podem ter sido memorizadas acidentalmente. Observe que, esta operação irá apagar todos os padrões memorizados.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# Desabilitar a proteção de papel para uma única digitalização após a proteção de papel estar desativada

Se um papel amassado for digitalizado enquanto a proteção de papel estiver habilitada, o scanner pode detectá-lo como uma obstrução de papel, o que faz com que a proteção de papel seja desativada e força a interrupção da digitalização embora o papel seja alimentado normalmente. Neste caso, você pode desativar a proteção de papel no painel do operador para uma única digitalização após a proteção do papel ser ativada.

#### Procedimentos da operação

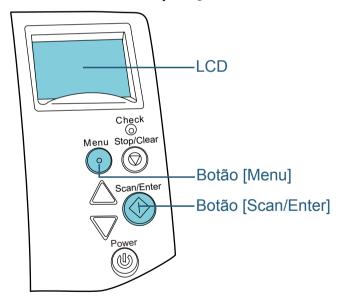

1 Após a proteção de papel ser desativada, abra o AAD e remova o documento.

Após o documento ser removido, a indicação no LCD do Painel de operações altera para:

Quando a proteção de papel estiver desativada	Quando o documento é ejetado
Paper Protection Remove and check the document, and then try again carefully.	Disable paper protection.
	Enable:Scan (Switch:Menu)



Ao abrir, o AAD pode se fechar acidentalmente. Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

2 Se o AAD for aberto para remover o documento, feche-o. Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

#### **ATENÇÃO**

Verifique se o AAD está fechado corretamente. Caso contrário, os documentos não serão alimentados no AAD.

3 Carregue os documentos novamente na Bandeja de entrada (alimentador).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

4 Pressione o botão [Menu] e confirme se [Disable] está exibido no LCD, depois pressione o botão [Scan/Enter] ou execute a digitalização pelo computador.

Neste momento, observe que a indicação po LCD altera entre

Neste momento, observe que a indicação no LCD altera entre [Enable] ↔ [Disable] cada vez que o botão [Menu] é pressionado. Quando [Disable] for exibido, o próximo documento é digitalizado com a proteção de papel desativada. Depois disso, os documentos subsequentes são digitalizados de acordo com a configuração de proteção do papel do driver de scanner, Software Operation Panel ou painel do operador.

#### **DICAS**

Se a proteção do papel for ativada frequentemente, consulte "A proteção de papel é desativada com frequência." (página 149).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# Capítulo 6 Cuidados diários

Este capítulo descreve como limpar o scanner.





Não use aerossóis ou sprays à base de álcool. O jato de ar pode provocar a entrada de sujeira de papéis nas partes internas do aparelho, provocando falhas ou irregularidades do scanner.

Faíscas originadas pela eletricidade estática também podem causar incêndio.







As lentes no interior do AAD atingem altas temperaturas quando o scanner está sendo usado.

Antes de iniciar a limpeza interna do scanner, certifique-se de desligá-lo, desconecte o Cabo elétrico e aguarde pelo menos 15 minutos para esfriar as Lentes do AAD.

6.1 Materiais e locais que requerem a limpeza	109
6.2 Limpando a parte externa	111
6.3 Limpando a parte interna	112

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 6.1 Materiais e locais que requerem a limpeza

#### Materiais de limpeza

Nome	Cód. da peça	Observações
Removedor F1	PA03950- 0352	100 ml Umedeça um pano ou Papel de limpeza com o líquido e limpe o scanner. Pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça com pouca quantidade. Limpe completamente o removedor para que não sobrem resíduos na superfície limpa.
Papel de limpeza	CA99501- 0012	10 folhas Use este produto com o Removedor F1.
Lenço de limpeza	PA03950- 0419	24 folhas Pré-umedecidos com o Removedor F1. Podem ser usados em vez de umedecer o pano com o Removedor F1.
Cotonetes	Vendido comer	cialmente
Pano seco		

**ATENÇÃO** 

Para usar os materiais de limpeza de forma segura e correta, leia atentamente as precauções de cada produto.

Para mais informações sobre os materiais de limpeza, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Locais e ciclo de limpeza

	Local	Frequência
AAD	Rolo de freio	A cada 5.000 folhas
	Módulo de alimentação	
	Rolo de pressão de plástico	
	Rolo de pressão de borracha	
	Lente	
	Sensor ultrassônico	
	Sensor de documento	
	Rolos de auxílio de alimentação	
	Rolos de ejeção	
Flatbed Almofada de imobilização		
fi-7280)	Mesa de digitalização	
	Capa de plástico	

#### **ATENÇÃO**

O ciclo de limpeza pode variar dependendo das condições dos documentos. Além disso, a limpeza deverá ser efetuada com maior frequência quando os seguintes tipos de documentos forem digitalizados:

- Papéis revestidos, com as faces lisas
- Papéis com textos / grandes áreas impressas
- Papéis químicos como papéis autocopiativos
- Papéis que contém grande quantidade de carbonato de cálcio
- Papéis escritos a lápis
- Papéis cuja aderência do toner é insuficiente

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice


## 6.2 Limpando a parte externa

A parte externa do scanner, incluindo a Bandeja de entrada (alimentador) e a Bandeja de saída, deve ser limpa com o pano seco, pano umedecido com o Removedor F1 ou detergente neutro, ou com o Lenço de limpeza.


#### **ATENÇÃO**

- Para evitar a deformação e a descoloração, nunca use thinner ou solventes orgânicos.
- Durante a limpeza, evite que líquidos molhem o interior do aparelho.
- O Removedor F1 ou detergente neutro pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça com pouca quantidade. Limpe completamente o removedor para que não sobrem resíduos na superfície limpa.

#### fi-7160 / fi-7180

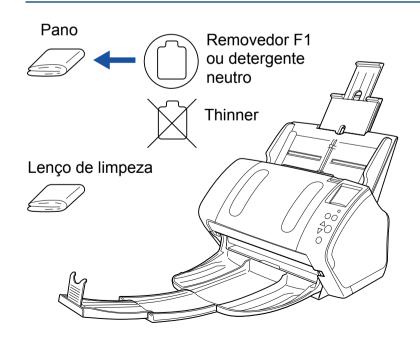

#### fi-7260 / fi-7280

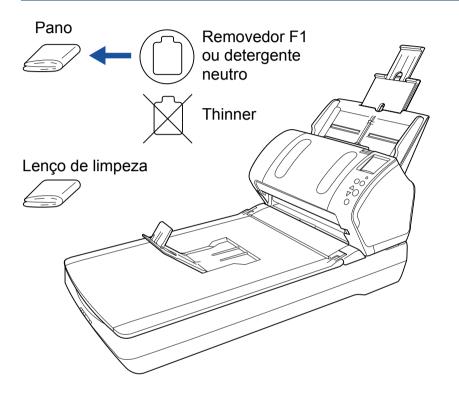

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

## 6.3 Limpando a parte interna

#### Limpando o AAD (com o Papel de limpeza)

O AAD pode ser limpo com o Papel de limpeza umedecido com o Removedor F1.

Como o scanner efetua a alimentação contínua dos documentos, poeiras provenientes de papéis se acumulam no interior do AAD causando erros de digitalização.

Limpezas devem ser efetuadas aproximadamente a cada 5.000 folhas digitalizadas. Esta referência varia dependendo do tipo de documento digitalizado. Será necessário efetuar a limpeza com maior frequência caso digitalizar documentos quais a aderência do toner seja insuficiente.

#### **ATENÇÃO**

- Não use água ou detergente neutro para limpar o AAD.
- O Removedor F1 pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça com pouca quantidade.
- 1 Ligue o scanner.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 26).

- ⇒ A tela [Ready] será exibida no LCD.
- 2 Pressione o botão [Menu].
  - ⇒ A tela [Settings Menu] será exibida no LCD.
- 3 Pressione o botão [△] ou [▽] e selecione [2: Cleaning], em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.
  - ⇒ A tela [Cleaning] será exibida no LCD.

Selecione [1: Cleaning Sheet] pelo botão [△] ou [▽], em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.
 ⇒ Uma mensagem será exibida no LCD.

#### **ATENÇÃO**

Não efetue a digitalização pelo driver do scanner durante a limpeza.

- 5 Borrife o Removedor F1 no Papel de limpeza.
- 6 Estique a Extensão da bandeja de entrada de acordo com o comprimento do Papel de limpeza.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "1.6 Ajustando a Bandeja de entrada (alimentador)" (página 30).
- 7 Abra a Bandeja de saída, puxe a Extensão primária da bandeja de saída, Extensão secundária da bandeja de saída e levante o Bloqueador de acordo com o comprimento do documento.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.7 Configurando a Bandeja de saída" (página 31).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice


8 Carregue o Papel de limpeza na Bandeja de entrada (alimentador).

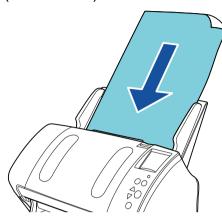

9 Ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do Papel de limpeza.

Não deixe espaços entre as Guias laterais e o Papel de limpeza.

Caso contrário, o Papel de limpeza pode ser alimentado com falhas de alinhamento.

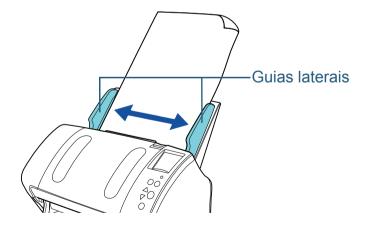

10 Pressione o botão [Scan/Enter].

⇒ O Papel de limpeza é alimentado e ejetado na Bandeja de saída.

11 Reinicie o contador de limpeza.

Reinicie o contador efetuando um dos seguintes métodos:

- Reinicie o contado em [4: Consumable counters] na tela [Settings Menu] do Painel de operações.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).
- Reinicie o contador no Software Operation Panel.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "Reiniciando o contador de folhas" (página 178).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### Limpando o AAD (com o pano)

Limpe o AAD com o pano umedecido com o Removedor F1, ou com o Lenço de limpeza.

Como o scanner efetua a alimentação contínua dos documentos, poeiras provenientes de papéis se acumulam no interior do AAD causando erros de digitalização.

Limpezas devem ser efetuadas aproximadamente a cada 5.000 folhas digitalizadas. Esta referência varia dependendo do tipo de documento digitalizado. Será necessário efetuar a limpeza com maior frequência caso digitalizar documentos quais a aderência do toner seja insuficiente.



As lentes no interior do AAD atingem altas temperaturas quando o scanner está sendo usado. Antes de iniciar a limpeza interna do scanner, certifique-se de desligá-lo, desconecte o Cabo elétrico e aguarde pelo menos 15 minutos para esfriar as Lentes do AAD.

#### **ATENÇÃO**


- Não use água ou detergente neutro para limpar o AAD.
- O Removedor F1 pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça com pouca quantidade. Limpe completamente o removedor para que não sobrem resíduos na superfície limpa.
- 1 Desligue o scanner e aguarde pelo menos 15 minutos. Para maiores detalhes, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 26).
- Abra o AAD.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).



Ao abrir, o AAD pode se fechar acidentalmente. Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

3 Limpe os seguintes locais com um pano umedecido com o Removedor F1, ou com o Lenço de limpeza. Lente (x 2)

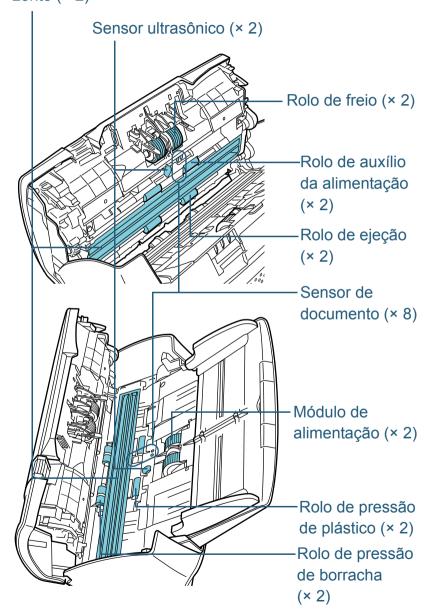

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Rolo de freio (× 2)

Remova o rolo do scanner.

Para maiores detalhes sobre como remover o Rolo de freio, consulte a seção "7.2 Substituindo o Rolo de freio" (página 121).

Limpe as fendas com cuidado para que a superfície do rolo não seja danificada.



#### Módulo de alimentação (x 2)

Limpe as fendas girando o módulo com cuidado para que a superfície do rolo não seja danificada. Limpe-os corretamente pois os resíduos pretos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação.

#### Rolo de pressão de plástico (× 2)

Limpe a superfície dos rolos. Limpe-os corretamente pois os resíduos pretos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação.

#### Rolo de pressão de borracha (× 2)

Limpe a superfície dos rolos. Limpe-os corretamente pois os resíduos pretos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação. Ao lavar, tenha cuidado para não danificar a esponja que está conectada ao meio do rolo de pressão de borracha.

#### Lente (× 2)

Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó das lentes.

#### **ATENÇÃO**


Listras verticais podem aparecer na imagem digitalizada se a lente estiver suja.

#### Sensor ultrassônico (× 2)/Sensor do documento (× 8)

Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó dos sensores do documento/ ultrassônico.

#### **DICAS**

Use cotonetes para limpar o sensor.

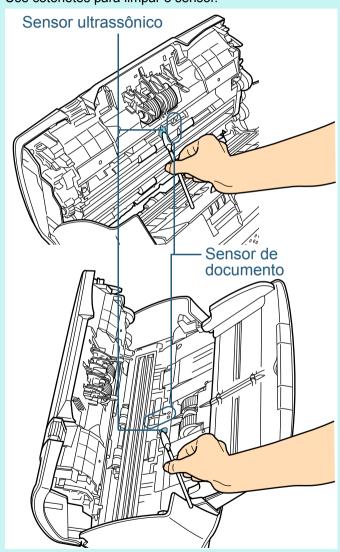

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Rolo de auxílio da alimentação (× 2) / Rolo de ejeção (× 2)

O scanner deve ser ligado para girar os Rolos de auxílio da alimentação e de ejeção.

Ligue o scanner.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 26).

- ⇒ A tela [Ready] será exibida no LCD.
- 2 Pressione o botão [Menu].
  - ⇒ A tela [Settings Menu] será exibida no LCD.
- 3 Pressione o botão [ $\triangle$ ] ou [ $\nabla$ ] e selecione [2: Cleaning], em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.
  - ⇒ A tela [Cleaning] será exibida no LCD.
- 4 Pressione o botão [ $\triangle$ ] ou [ $\nabla$ ] e selecione [2: Roller Wipe], em seguida pressione o botão [Scan/Enter] para confirmar.
  - ⇒ Uma mensagem será exibida no LCD.

#### **ATENCÃO**

Não efetue a digitalização pelo driver do scanner durante a limpeza.


5 Abra o AAD.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).



Ao abrir, o AAD pode se fechar acidentalmente. Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

6 Pressionando o botão [Scan/Enter], os Rolos de auxílio da alimentação e de ejeção girarão uma determinada quantia de voltas.

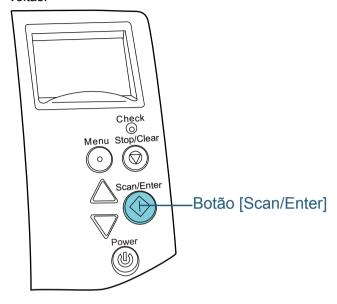



Pressionando o botão [Scan/Enter], os Rolos de auxílio da alimentação e de ejeção girarão ao mesmo tempo. Tenha cuidado para não tocar os rolos enquanto estiverem girando.

7 Limpe os rolos no sentido horizontal, com um pano umedecido com o Removedor F1 ou com o Lenço de limpeza.

Pressione o botão [Scan/Enter] para limpar toda a superfície dos rolos em rotação.

Limpe-os corretamente pois os resíduos pretos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação.

Como referência, pressionando o botão [Scan/Enter] 7 vezes, os Rolos de auxílio da alimentação e de ejeção girarão uma volta completa.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

4 Feche o AAD.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

#### **ATENÇÃO**

Verifique se o AAD está fechado corretamente. Caso contrário, os documentos não serão alimentados no AAD.

5 Reinicie o contador de limpeza.

Reinicie o contador efetuando um dos seguintes métodos:

- Reinicie o contado em [4: Consumable counters] na tela [Settings Menu] do Painel de operações.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).
- Reinicie o contador no Software Operation Panel.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "Reiniciando o contador de folhas" (página 178).

#### Limpando o Flatbed (fi-7260 / fi-7280)

Limpe o flatbed com um pano umedecido com o Removedor F1, ou com o Lenço de limpeza.

- Abra a Tampa da mesa.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)" (página 29).
- 2 Limpe os seguintes locais com um pano umedecido com o Removedor F1, ou com o Lenço de limpeza.



#### **ATENÇÃO**

Não deixe que o removedor entre na fresta entre a Mesa de digitalização e a Capa de plástico.

- 3 Aguarde até que as partes se sequem.
  - Feche a Tampa da mesa.

    Para maiores detalhes, consulte a seção "1.5 Abrindo / fechando a Tampa da mesa (fi-7260 / fi-7280)" (página 29).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# 6.4 Limpando a Folha de transporte

A Folha de transporte deve ser limpa com um pano seco, pano umedecido com o Removedor F1 ou com o Lenço de limpeza.

Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó da parte interna da Folha de transporte.

Se a Folha de transporte for utilizada continuamente, sujeira e pó se acumularão na superfície e no seu interior. Limpe-a regularmente para não provocar erros de

#### **ATENÇÃO**

digitalização.

- Certifique-se de que a Folha de transporte não está amassada.
- Para evitar a deformação e a descoloração, nunca use thinner ou solventes orgânicos.
- Não limpe a Folha de transporte com força pois pode danificar ou deformá-la.
- Após limpar a parte interna, não feche a Folha de transporte até que esteja completamente seca.
- A Folha de transporte deve ser substituída aproximadamente a cada 500 digitalizações.

Para mais informações sobre a aquisição da Folha de transporte, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Capítulo 7 Substituindo as peças de consumo

Este capítulo descreve como substituir as peças de consumo do scanner.







As lentes no interior do AAD atingem altas temperaturas quando o scanner está sendo usado. Antes de substituir as peças de consumo, desligue o scanner, desconecte o Cabo elétrico e aguarde pelo menos 15 minutos para esfriar as lentes.

7.1 Peças de consumo e ciclos de troca	120
7.2 Substituindo o Rolo de freio	121
7.3 Substituindo o Módulo de alimentação	123

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 7.1 Peças de consumo e ciclos de troca

A tabela seguinte mostra as Peças de consumo usadas pelo scanner.

Nome	Cód. da peça	Ciclo recomendado para a troca
Rolo de freio	PA03670- 0001	200.000 folhas ou 1 ano
Módulo de alimentação	PA03670- 0002	200.000 folhas ou 1 ano

As Peças de consumo devem ser substituídas periodicamente. Recomenda-se manter um estoque de Peças de consumo para que possam ser substituídas antes do término de sua vida útil. O scanner memoriza o número de folhas digitalizadas depois da substituição das peças (Rolo de freio / Módulo de alimentação), permitindo verificar o status de cada peça de consumo.

Para maiores detalhes, consulte a seção "9.4 Configurações relacionadas ao contador de folhas" (página 177).

Os ciclos de troca sugeridos são referências na utilização de folhas A4 (80 g/m²) de pasta química ou mecânica. Este ciclo varia de acordo com o tipo de papel digitalizado e com que frequência o scanner é utilizado e limpo.

Use apenas Peças de consumo especificadas.

Para a aquisição das Peças de consumo, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

### 7.2 Substituindo o Rolo de freio

Substitua o Rolo de freio efetuando o seguinte procedimento:


- 1 Remova todos os documentos da Bandeja de entrada (alimentador).
- 2 Abra o AAD.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).




Ao abrir, o AAD pode se fechar acidentalmente. Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.


- 3 Remova o Rolo de freio.
  - 1 Segure ambas as extremidades da tampa e puxe-a na direção da seta.

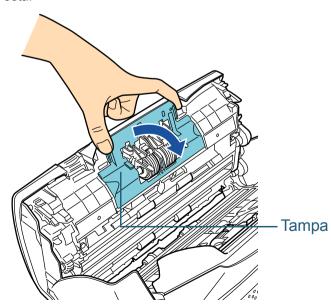

2 Levante o lado direito do rolo primeiro e puxe o Eixo da entrada para a esquerda.

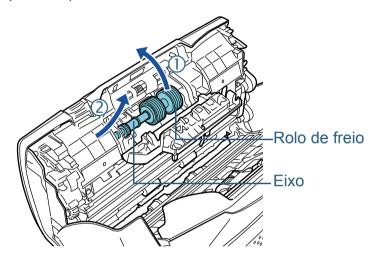

4 Remova o Rolo de freio do Eixo.

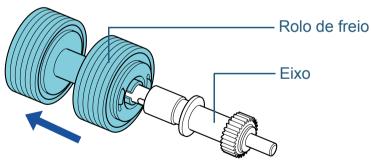

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

5 Encaixe o novo Rolo de freio no Eixo. Insira o Pino do Eixo na entrada.

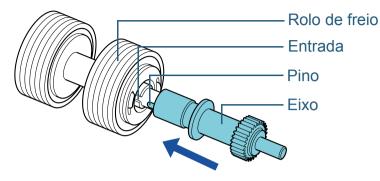

- 6 Encaixe o Eixo.
  - 1 Insira a parte esquerda do eixo na Entrada de acordo com a forma do orifício e encaixe a outra parte com cuidado.

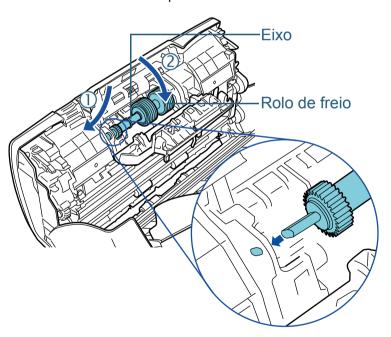

2 Feche a tampa.

#### **ATENÇÃO**

Verifique se o Rolo de freio está instalado corretamente. Caso contrário, poderá causar erros de alimentação como obstruções de papel.

7 Feche o AAD.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

8 Reinicie o contador do Rolo de freio.

Reinicie o contador efetuando um dos seguintes métodos:

• Reinicie o contado em [4: Consumable counters] na tela [Settings

- Menu] do Painel de operações. Para maiores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).
- Reinicie o contador no Software Operation Panel.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "Reiniciando o contador de folhas" (página 178).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# 7.3 Substituindo o Módulo de alimentação

Substitua o Módulo de alimentação efetuando o seguinte procedimento:

- 1 Remova todos os documentos da Bandeja de entrada (alimentador).
- 2 Remova a Bandeja de entrada (alimentador). Segure os dois lados da Bandeja de entrada do AAD (alimentador), levante em direção da seta ① e puxe em direção da seta ②.

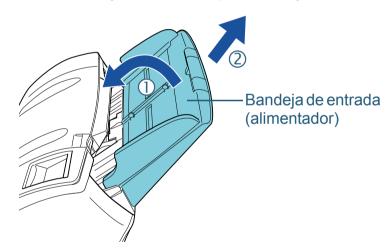


3 Abra o AAD.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).




Ao abrir, o AAD pode se fechar acidentalmente. Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

Remova o Módulo de alimentação.
 Abra a Guia da folha levantando a aba.

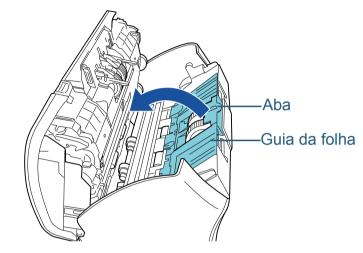

2 Gire a Base do eixo.

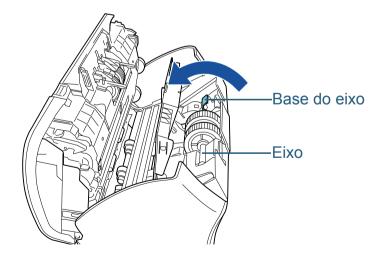

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 7 Substituindo as peças de consumo


3 Erga a base do eixo na direção (aproximadamente 5 mm), e deslize o eixo na direção para puxar a ponta do slot e depois erga o eixo na direção para removê-lo.

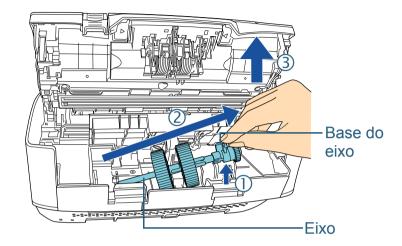


#### **ATENÇÃO**

Tenha cuidado para não tocar na engrenagem da Base do eixo pois contém graxa.

- 5 Remova os 2 Módulos de alimentação do Eixo, um de cada vez.
  - 1 Puxe o Módulo de alimentação do Eixo levantando a Trava de retenção.

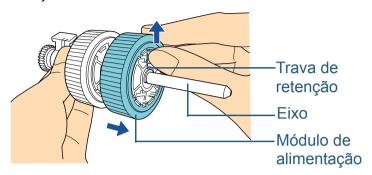

2 Puxe o outro Módulo de alimentação do Eixo levantando a Trava de retenção.

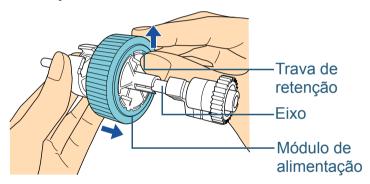

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

- 6 Encaixe os 2 novos Módulos de alimentação no Eixo, um de cada vez.
  - 1 Insira a Trava de retenção do Módulo de alimentação na Entrada.

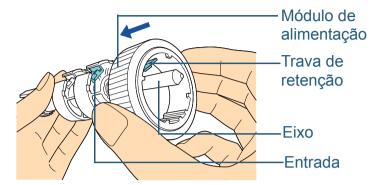

2 Insira a Trava de retenção do outro Módulo de alimentação na Entrada.

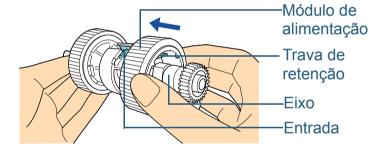


#### **ATENÇÃO**

Certifique-se de que o Módulo de alimentação esteja instalado corretamente. Caso contrário, poderá causar erros de alimentação como obstruções de papel.


Instale o Módulo de alimentação até que o mesmo seja travado.

7 Encaixe o Eixo.

1 Insira a parte direita do Eixo na entrada e encaixe a parte esquerda com cuidado.

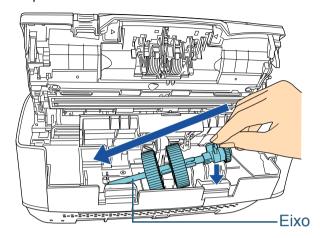

2 Gire a base do Eixo para travá-la.

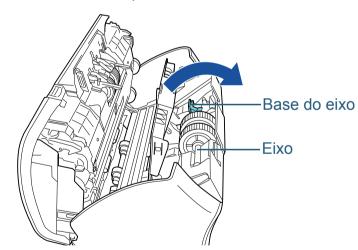

3 Feche a Guia da folha. Certifique-se de que ambos os lados da Guia da folha estejam travados.

#### **ATENÇÃO**

Certifique-se de que o Módulo de alimentação esteja instalado corretamente. Caso contrário, poderá causar erros de alimentação como obstruções de papel.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### Capítulo 7 Substituindo as peças de consumo


Feche o AAD.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

9 Encaixe a Bandeja de entrada (alimentador). Insira as abas nos orifícios na parte de trás do scanner em direção da seta , e empurre a Bandeja de entrada do AAD (alimentador) para baixo em direção da seta até ela travar.

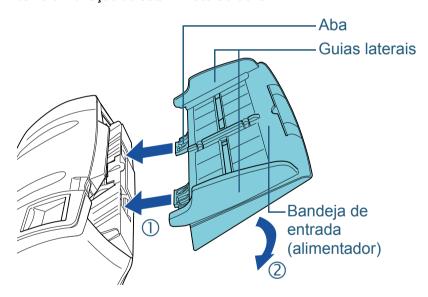

#### **ATENÇÃO**

Não deixe espaços entre a bandeja de entrada AAD (alimentador) e o scanner.

10 Reinicie o contador do Módulo de alimentação. Reinicie o contador efetuando um dos seguintes métodos:

- Reinicie o contado em [4: Consumable counters] na tela [Settings Menu] do Painel de operações.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).
- Reinicie o contador no Software Operation Panel.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "Reiniciando o contador de folhas" (página 178).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Capítulo 8 Solucionando problemas

Este capítulo descreve como resolver obstruções de documentos e outros problemas, itens a serem verificados antes de contatar a assistência técnica autorizada e o significado dos adesivos do scanner.

#### **ATENÇÃO**

Para maiores detalhes sobre os erros e problemas não mencionados neste capítulo, consulte a Ajuda do driver ou Error Recovery Guide.

8.1 Obstrução de papel	128
8.2 Códigos de erros exibidos no Painel de operações	129
8.3 Solucionando problemas	136
8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada	158
8.5 Verificando os adesivos do produto	160

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 8.1 Obstrução de papel

Quando os documentos ficarem obstruídos no interior do scanner, remova-os da seguinte maneira.



- Não puxe o documento obstruído com força, e certifique-se de abrir o AAD antes de remover o documento.
- Tenha cuidado de não se ferir com as partes metálicas ao remover os documentos que causaram a obstrução.
- Tenha cuidado para que objetos pessoais (gravatas e colares, por exemplo) ou cabelo não enrosquem no interior do scanner ao remover os documentos.
- A lente pode ficar quente durante a operação.
- 1 Remova todos os documentos da Bandeja de entrada (alimentador).
- Abra o AAD.


  Para majores detalhes, consult

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).



Ao abrir, o AAD pode se fechar acidentalmente. Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

3 Remova o documento obstruído.

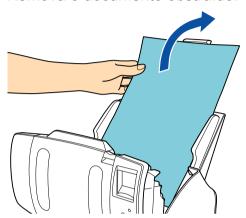

#### **ATENCÃO**

- Certifique-se de verificar os documentos e a rota de transporte.
   Remova os objetos de metal como grampos e clipes de papel para prevenir a obstrução de papéis.
- Tenha cuidado para não danificar as lentes e as guias ao remover os documentos com clipes ou grampos.

#### 4 Feche o AAD.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página 28).



Tenha cuidado para não prender os dedos ao fechar o AAD.

#### **ATENÇÃO**

- Verifique se o AAD está fechado corretamente. Caso contrário, os documentos não serão alimentados no AAD.
- Quando a digitalização for concluída ou cancelada ocasionalmente, os documentos poderão permanecer no AAD sem que uma mensagem de erro seja exibida. Neste caso, remova os documentos seguindo os passos 1 a 4 acima.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# 8.2 Códigos de erros exibidos no Painel de operações

Quando um erro for detectado, o LED indicador se acenderá na cor laranja. O LCD exibirá códigos de erros iniciados com a letra "J" ou "U" para erros temporários. Para erros do dispositivo, serão exibidos os códigos de erros com "E", "F", "C", "H", "A" ou "L". Erros temporários podem ser resolvidos pelo próprio usuário, enquanto que os erros do dispositivo requerem a assistência de um técnico especializado. O erro exibido pode ser apagado pressionando o botão [Stop/Clear]. A mensagem da obstrução do papel desaparece depois de um certo tempo, quando não houver documentos no scanner (status [Ready]).

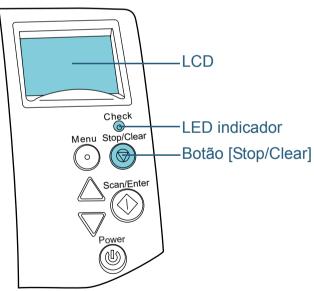

Se o Error Recovery Guide estiver instalado no computador, a janela do Error Recovery Guide será exibida na inicialização do Windows. Quando um erro ou irregularidade for detectado, as informações relacionadas como o nome e código do erro (número) serão visualizadas na janela do Error Recovery Guide.

Anote as informações exibidas na janela e clique o botão [Mais informações] para a solução dos problemas.



#### DICAS

O Error Recovery Guide está incluso no Setup DVD-ROM. Para maiores detalhes sobre a instalação, consulte a seção "Instalando os aplicativos" nas Instruções básicas.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### **Erros temporários**

Segue abaixo, a lista de erros temporários que podem ser resolvidos pelo próprio usuário.

#### ■Erros de alimentação de papel

Códigos de erros que iniciam com a letra "J" serão exibidos.

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
J0:37	Paper Protection Remove and check the document, and then try again carefully.	1 Remova o documento obstruído. Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Obstrução de papel" (página 128).
		2 Verifique se o documento é compatível à digitalização pelo AAD. Para maiores detalhes, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização (AAD)" (página 46).
		3 Pressione o botão [Menu] no Painel de operações, selecione se ativa ou desativa a função proteção do documento, em seguida pressione o botão [Scan/Enter] ou efetue a digitalização pelo computador.

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
J0:51	Paper Protection Remove and check the document, and then try again carefully.	1 Remova o documento obstruído. Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Obstrução de papel" (página 128).
		2 Certifique-se de que não há documentos dobrados e que os mesmos estão em conformidade com as especificações do papel (papel fino, por exemplo). Para maiores detalhes, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização (AAD)" (página 46).
		3 Pressione o botão [Menu] no Painel de operações, selecione se ativa ou desativa a função proteção do documento, em seguida pressione o botão [Scan/Enter] ou efetue a digitalização pelo computador.
J1:31 J1:5A	Paper jam Remove and check the document, and try again.	1 Remova o documento obstruído. Para maiores detalhes, consulte a seção "8.1 Obstrução de papel" (página 128).
J1:50	Pick error Remove and check the document, and try again.	<ul> <li>Verifique se o documento é compatível à digitalização pelo AAD.</li> <li>Para maiores detalhes, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização (AAD)" (página 46).</li> </ul>
		3 Limpe os rolos. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
J2:55	Multifeed detected (Overlap) Press the Scan button to eject the document. After ejecting the document, multifeed detection for the next document can be enabled/disabled from the Menu button.	<ol> <li>Pressione o botão [Scan/Enter] no Painel de operações para ejetar os documentos.</li> <li>Pressione o botão [Menu] no Painel de operações, selecione se detecta ou não a alimentação múltipla, em seguida pressione o botão [Scan/Enter] ou efetue a digitalização pelo computador.</li> </ol>
	Multifeed detected (Overlap) Press the Scan button to eject the document. Press the Menu button to memorize the multifeed pattern.	<ol> <li>Pressione o botão [Scan/Enter] no Painel de operações para ejetar os documentos.</li> <li>Pressione o botão [Menu] no Painel de operações, selecione se memoriza ou não o padrão, em seguida pressione o botão [Scan/Enter] ou efetue a digitalização pelo computador.</li> </ol>
	Multifeed detected (Overlap) Press the Scan button to eject the document.	<ol> <li>Pressione o botão [Scan/Enter] no Painel de operações para ejetar os documentos.</li> <li>Pressione o botão [Scan/Enter] no Painel de operações ou efetue a digitalização pelo computador.</li> </ol>
J2:56	Multifeed detected (Length) Press the Scan button to eject the document.	<ol> <li>Pressione o botão [Scan/Enter] no Painel de operações para ejetar os documentos.</li> <li>Pressione o botão [Scan/Enter] no Painel de operações ou efetue a digitalização pelo computador.</li> </ol>

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
J8:01	Sensor(s) dirty Clean the Pick Sensor.	Abra o AAD e limpe os oito sensores de documento. Para maiores detalhes, consulte a
J8:04	Sensor(s) dirty Clean the READ-TOP Sensor.	seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

# ■Erros da trava de transporte, tampa aberta e impressão

Códigos de erros que iniciam com a letra "U" serão exibidos.

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
U0:10	Transport lock error Unlock the transport lock switch. (fi-7260/fi-7280)	Destrave a trava de transporte. Para maiores detalhes, consulte a seção "Instalando o scanner" de Instruções básicas.
U4:40 (*1)	ADF open	Feche o AAD e recarregue os documentos.
U5:4A (*2)	Imprinter Cover Open (only when imprinter is installed)	Feche a Tampa do impressor e carregue os documentos novamente.
U6:B4	Print cartridge not installed Check if the Print Cartridge is mounted correctly. (only when imprinter is installed)	Este erro está relacionado ao impressor. Para maiores detalhes, consulte o Impressor fi-718PR Manual de instruções.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 8 Solucionando problemas

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
U7:B9	Imprinting area error (only when imprinter is installed)	Ajuste a posição de início da impressão e palavras a serem impressas de modo que entrem na área de impressão do documento. Para maiores detalhes, consulte o "Impressor fi-718PR Manual de instruções".

- \*1: Se o AAD for aberto quando o scanner estiver no modo de espera, apenas a mensagem de erro será exibida ao invés do código de erro. Da mesma forma, os botões do Painel de operações não poderão ser usados quando o AAD estiver aberto.
- \*2: Se a seção de impressão for aberta quando o scanner estiver no modo de espera, apenas a mensagem de erro será exibida ao invés do código de erro.
  - Da mesma forma, os botões do Painel de operações não poderão ser usados quando a área de impressão estiver aberta.

#### Erros do dispositivo

A tabela abaixo descreve os erros do dispositivo que requerem a assistência de um técnico especializado.

#### **■**Erro interno, Erro óptico

Códigos de erros que iniciam com a letra "E" serão exibidos.

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
E0:87	FB carrier error Unlock the transport lock switch. (fi-7260/fi-7280)	Destrave a trava de transporte. Para maiores detalhes, consulte a seção "Instalando o scanner" de Instruções básicas.
E1:7E	Optical error (FB) If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code. (fi-7260/fi-7280)	<ol> <li>Confirme se a trava de transporte não está acionada.</li> <li>Para maiores detalhes, consulte a seção "Instalando o scanner" de Instruções básicas.</li> <li>Reinicie o scanner.</li> <li>Se o problema persistir, anote o código do erro exibido e contate o revendedor autorizado onde o</li> </ol>
		aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Capítulo 8 Solucionando problemas

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
E2:74	Optical error (ADF Front) If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	<ol> <li>Limpe a lente.         Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).     </li> <li>Reinicie o scanner.         Se o problema persistir, anote o código do erro exibido e contate o     </li> </ol>
E3:75	Optical error (ADF Back) If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
E6:D3	Operator Panel error If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	Reinicie o scanner. Se o problema persistir, anote o código do erro exibido e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
E7:D2	EEPROM error If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	

### **■**Erro de saturação

Códigos de erros que iniciam com a letra "F" serão exibidos.

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
F4:C2	Background switching mechanism error (ADF Front) If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	Reinicie o scanner. Se o problema persistir, anote o código do erro exibido e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
F4:C3	Background switching mechanism error (ADF Back) If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### **■**Erro de chip

Códigos de erros que iniciam com a letra "C" serão exibidos.

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
C0:E5	Memory error If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	Reinicie o scanner. Se o problema persistir, anote o código do erro exibido e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
C6:F9	USB error If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	
C8:F2	Internal communication error of the scanner If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	

#### ■Erro no sistema do motor

Códigos de erros que iniciam com a letra "H" serão exibidos.

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
H0:83 H2:81 H8:88	Motor circuit error If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	Reinicie o scanner. Se o problema persistir, anote o código do erro exibido e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
H6:B1	Imprinter system error If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	
H7:84	Lamp circuit error If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# ■Erro de opção (quando o impressor estiver instalado)

Códigos de erros que iniciam com a letra "A" serão exibidos.

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
A0:B2	Imprinter error (RAM) If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	Confirme se o Cabo EXT do impressor está conectado corretamente ao Conector EXT da parte posterior do scanner.  Para maiores detalhes sobre o cabo EXT, consulte a seção
A1:B3	Imprinter error (communication timeout) If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	"Parte posterior" (página 19). Para maiores detalhes sobre como conectar o cabo EXT, consulte o Manual de instruções do Impressor fi-718PR  2 Confirme se o cartucho de impressão está instalado
A2:B5	Imprinter error (print head) If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	corretamente. Para maiores detalhes, consulte o Impressor fi-718PR Manual de instruções.  Reinicie o scanner. Se o problema persistir, anote o
A3:B6	Imprinter error (EEPROM) If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	código do erro exibido e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
A4:B8	Imprinter error (ROM) If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	

#### **■**Erro do sensor

Códigos de erros que iniciam com a letra "L" serão exibidos.

Código de erro	Mensagens de erro	Solução
L0:11 L2:13	Sensor error If the problem persists after turning the power back on, please inform your service provider of the above error code.	<ol> <li>Limpe a sujeira do papel que existe ao redor dos sensores de documento.</li> </ol>
		2 Reinicie o scanner. Se o problema persistir, anote o código do erro exibido e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.
after turning the po back on, please in your service provide	Sensor error If the problem persists after turning the power	Limpe a sujeira do papel que existe ao redor dos sensores ultrassônicos.
	back on, please inform your service provider of the above error code.	2 Reinicie o scanner. Se o problema persistir, anote o código do erro exibido e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

## 8.3 Solucionando problemas

Esta seção descreve sobre as soluções dos problemas que podem ocorrer durante o uso do scanner. Verifique os itens abaixo antes de procurar uma assistência técnica. Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Exemplos de problemas que podem ocorrer estão listados abaixo:

#### **Sintomas**

"O scanner não liga." (página 137)

"O LCD e a luz do botão [Power] estão desligados." (página 138)

"A digitalização não inicia." (página 139)

"A digitalização é muito demorada." (página 140)

"Qualidade da foto / imagem digitalizada é baixa quando efetuada no modo Preto e branco." (página 141)

"A qualidade de textos ou linhas digitalizadas não é satisfatória." (página 142)

"As imagens estão distorcidas ou não estão limpas." (página 143)

"Listras verticais aparecem na imagem digitalizada." (página 144)

"Um erro (código de erro "U0:10", "U4:40" ou "U5:4A") já está sendo exibido no LCD após ligar o aparelho." (página 145)

"Erros de alimentação múltipla ocorrem frequentemente." (página 146)

#### **Sintomas**

"Os documentos não são alimentados pelo AAD corretamente." (página 148)

"A proteção de papel é desativada com frequência." (página 149)

"Obstruções de papel / erros de alimentação ocorrem com frequência." (página 151)

"Imagens digitalizadas ficam alongadas." (página 152)

"Uma sombra é exibida na margem superior ou inferior da imagem digitalizada." (página 153)

"Linhas pretas aparecem no documento." (página 154)

"A Folha de transporte não é alimentada corretamente. / Ocorre obstrução de papéis." (página 155)

"Parte da imagem não aparece quando utiliza a Folha de transporte." (página 157)

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### O scanner não liga.

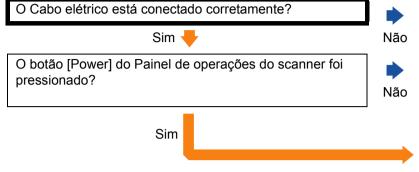

Conecte o Cabo elétrico corretamente.

Pressione o botão [Power] do Painel de operações.

Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### O LCD e a luz do botão [Power] estão desligados.

O scanner ficou sem operar por um longo período após ter sido ligado?



O scanner entrou no modo econômico de energia ou foi desligado automaticamente.

- Se o scanner entrou no modo econômico
   O LCD é desligado mas o botão [Power] permanece aceso em verde.
   Reinicie-o do modo econômico seguindo um dos métodos:
  - Carregue um documento na Bandeja de entrada (alimentador)
  - Pressione qualquer botão do Painel de operações
     Observe que, pressionando o botão [Power] por mais de 2 segundos desligará o scanner.
  - Efetue uma digitalização pelo aplicativo
- Se o scanner foi desligado automaticamente
   O LCD e a luz do botão [Power] ficam desligados.
   Ligue o scanner.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 26).

Não 🔻

O LCD e a luz do botão [Power] continuam desligados mesmo após ter reiniciado o scanner?



O scanner está operando corretamente.

Sim

Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Visão geral do

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

Glossário

#### A digitalização não inicia.

Bandeja de entrada (alimentador)?



Não

Desligue o scanner e destrave a trava de transporte.

Para maiores detalhes sobre como desligar o scanner, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 26).

Para maiores detalhes, consulte a seção "Instalando o scanner" de Instruções básicas.

Como carregar documentos Os documentos estão carregados corretamente na Recarregue os documentos na Bandeja de entrada AAD (alimentador).

Sim -O AAD está fechado corretamente?



Não

Feche o AAD com firmeza.

Se o documento ficar preso no AAD, remova-o e feche o AAD.

O Cabo USB está conectado corretamente?




Conecte o Cabo USB corretamente.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Conectando os cabos" de Instruções básicas.

Sim -

Sim -





Use um novo Cabo USB após verificar se está conectado corretamente.

Não 🖶



As digitalizações foram iniciadas após ligar o scanner novamente?



O scanner está operando corretamente.

Não

Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

#### A digitalização é muito demorada.

Visão geral do scanner

Início

Sumário

Índice

Introdução

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização


Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

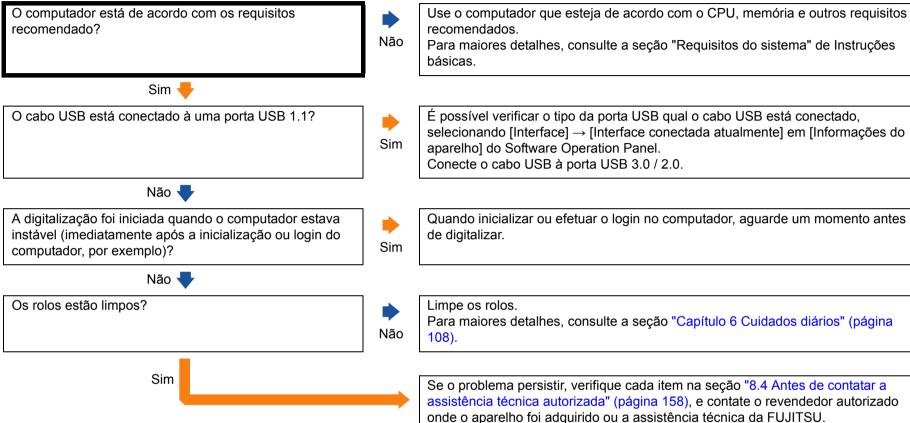

# Qualidade da foto / imagem digitalizada é baixa quando efetuada no modo Preto e branco.

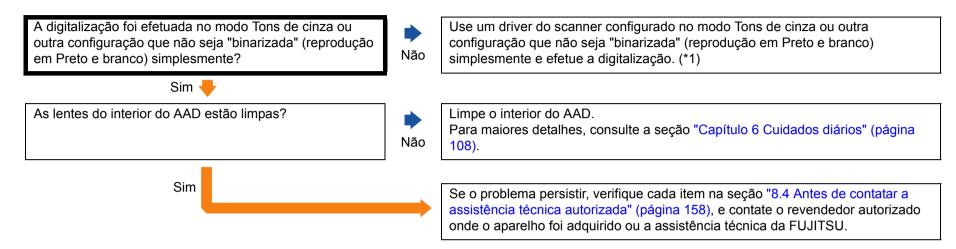

\*1: A imagem digitalizada poderá ter uma diferença significativa comparando com a original se a foto ou imagem for "binarizada" (reproduzida em Preto e branco). Se possível, use um driver do scanner configurado no modo Tons de cinza ou outra configuração que não seja "binarizada" (reprodução em Preto e branco) simplesmente e efetue a digitalização.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# A qualidade de textos ou linhas digitalizadas não é satisfatória.

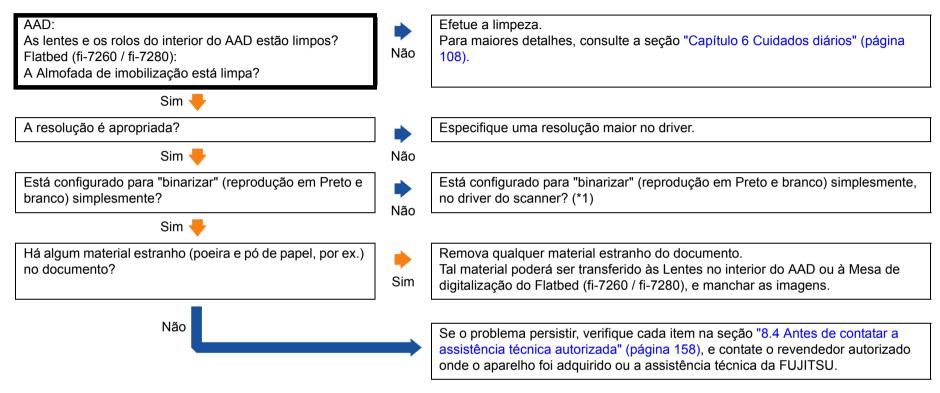

<sup>\*1:</sup> Quando digitalizar no modo Tons de cinza ou Colorido, a imagem digitalizada poderá não sair nítida e limpa. Se possível, use um driver do scanner para ajustar a configuração que seja "binarizada" (reprodução em Preto e branco) simplesmente e efetue a digitalização.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### As imagens estão distorcidas ou não estão limpas.

#### AAD.

As lentes e os rolos do interior do AAD estão limpos? Flatbed (fi-7260 / fi-7280):



Efetue a limpeza.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).



Índice

Início

Sumário

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as pecas de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

Glossário

A Almofada de imobilização está limpa?





O AAD foi pressionado durante a digitalização? Há algum objeto pesado sobre o AAD?



Não pressione ou coloque objetos pesados sobre o AAD durante a digitalização.

Não 🖶

A digitalização está sendo efetuada em um local instável ou que vibra?



Efetue a digitalização em um lugar estável e livre de vibrações.



Sim

Não 🖶

O scanner está posicionado em uma superfície plana e nivelada? Os pés de borracha estão anexados na base do scanner?





Posicione o scanner em uma superfície plana e nivelada ou anexe os pés de borracha na base do aparelho.

Sim 🖶



Há algum amassado ou ponta enrolada no documento?





Alise os amassados ou pontas enroladas no documento?

Sim

Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

#### Listras verticais aparecem na imagem digitalizada.

As listras verticais aparecem sempre no mesmo local? Sim Não 🖶 As listras verticais desaparecem quando uma resolução baixa é configurada? Sim Não 🖶 Há algum material estranho (poeira e pó de papel, por ex.) no documento? Sim Não

Limpe as lentes e os rolos do interior do AAD ou a Mesa de digitalização do Flatbed (fi-7260 / fi-7280).

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Especifique uma resolução baixa.

Remova qualquer material estranho do documento.

Tal material poderá ser transferido às lentes no interior do AAD ou à Mesa de digitalização do Flatbed (fi-7260 / fi-7280) e causar o aparecimento das listras verticais.

Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# Um erro (código de erro "U0:10", "U4:40" ou "U5:4A") já está sendo exibido no LCD após ligar o aparelho.

A trava de transporte foi destravada? (fi-7260 / fi-7280) Sim -

Não

Deslique o scanner e destrave a trava de transporte.

Para maiores detalhes sobre como desligar o scanner, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 26).

Para maiores detalhes, consulte a seção "Instalando o scanner" de Instruções básicas.

O problema persiste mesmo ligando o scanner

novamente?



O scanner está operando corretamente.

Sim -

O código de erro "U4:40" ou "U5:4A" é exibido no LCD quando o LED indicador estiver piscando?



Feche o AAD e a seção de impressão do impressor (apenas guando o impressor estiver instalado) adequadamente.

Para maiores detalhes, consulte a seção "1.4 Abrindo / fechando o AAD" (página

Se [Pronto] não for exibido no display após fechar o AAD, verifique os itens em "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158) antes de contatar o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Não

Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as pecas de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# Erros de alimentação múltipla ocorrem frequentemente.

Os documentos preenchem os requisitos descritos em "Precauções" na seção "Condições do documento" (página 46)?



Use os documentos que satisfaçam as condições requeridas.

Para maiores detalhes, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização (AAD)" (página 46).

Introdução

Índice

Início

Sumário

Visão geral do

scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as pecas de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

Glossário



Sim 🛑

A Folha de transporte está sendo usada?



No driver do scanner, ajuste as configurações da digitalização para usar a Folha de transporte ("Documentos maiores que tamanhos A4 / Carta" (página 90) ou "Digitalizando fotografias e recortes" (página 92)).

Como usar o painel de

Não 🖶 Se a detecção da alimentação múltipla estiver



Preencha as condições para a detecção de alimentação múltipla precisa.

Para majores detalhes, consulte a secão "Condições para a detecção de alimentação múltipla" (página 50).

Especifique também uma faixa de alimentação múltipla caso necessário ("Especificando a área de detecção da alimentação múltipla [Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla]." (página 195)).

Sim –

ativada, existe algum documento no lote que

satisfaça as condições para uma detecção

precisa?



Cartão plástico ou algum documento espesso foi digitalizado?



Sim

Para digitalizar os documentos com sucesso, use a janela de alimentação múltipla do driver do scanner, a Alimentação múltipla inteligente ou desative a detecção da alimentação múltipla.

Não 🖶



Os documentos foram folheados antes de serem carregados no scanner?



Folheie os documentos.

Sim -



Os documentos acabaram de ser impressos por uma copiadora ou impressora a laser?



Folheie os documentos algumas vezes para remover a eletricidade estática.

Não 🖶




A espessura do maço é mais fina que 8 mm?



Reduza o número de folhas.

Sim 🛑



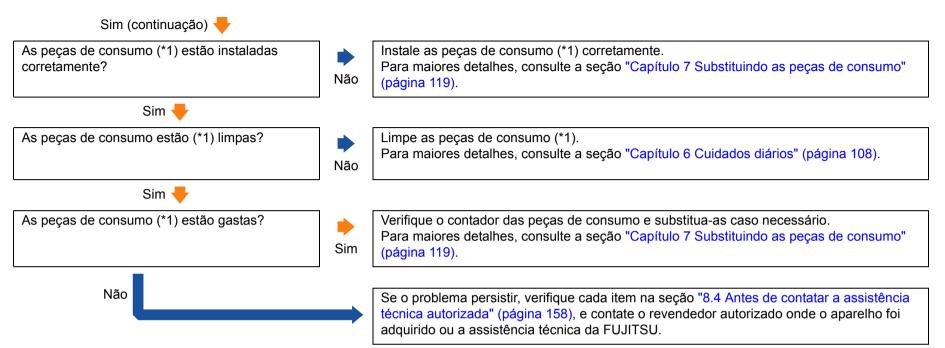

\*1: "Peças de consumo" referem-se ao Rolo de freio e Módulo de alimentação.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Os documentos não são alimentados pelo AAD corretamente.

Os documentos preenchem os requisitos descritos em



Use os documentos que satisfacam as condições requeridas.

Para maiores detalhes, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização (AAD)" (página 46).

Visão geral do scanner

Início

Sumário

Índice

Introdução

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as pecas de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

Glossário

"Precauções" na seção "Condições do documento" (página 46)?



Os documentos foram folheados antes de serem carregados na Bandeja de entrada AAD (alimentador)?



Folheie os documentos antes de carregá-los. Ou reduza a quantidade de folhas.

Sim -

As peças de consumo (\*1) estão instaladas corretamente?



Instale as peças de consumo (\*1) corretamente.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 7 Substituindo as peças de consumo" (página 119).

Sim -

As peças de consumo estão (\*1) limpas?



Limpe as peças de consumo (\*1).

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).



Sim –

As peças de consumo (\*1) estão gastas?



Verifique o contador das peças de consumo e substitua-as caso necessário. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 7 Substituindo as peças de consumo" (página 119).



Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

<sup>\*1: &</sup>quot;Peças de consumo" referem-se ao Rolo de freio e Módulo de alimentação.

# A proteção de papel é desativada com frequência.

Os documentos preenchem os requisitos descritos em "Precauções" na seção "Condições do documento" (página 46)?



Use os documentos que satisfacam as condições requeridas.

Para maiores detalhes, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização (AAD)" (página 46).

Visão geral do scanner

Início

Sumário

Índice

Introdução

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as pecas de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

Glossário



Limpe o AAD. Ou remova qualquer material estranho do AAD. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Não 🖶

Há algum material estranho no interior do AAD?

As peças de consumo (\*1) estão instaladas corretamente?




Sim

Instale as pecas de consumo (\*1) corretamente.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 7 Substituindo as peças de consumo" (página 119).

Sim -





Limpe as peças de consumo (\*1).

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Sim -



As peças de consumo (\*1) estão gastas?



Verifique o contador das pecas de consumo e substitua-as caso necessário. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 7 Substituindo as peças de consumo" (página 119).

Não 🖶



O Modo alta altitude está ativado no Software Operation Panel?



Desative o Modo alta altitude no Software Operation Panel ao usar o scanner em altitudes mais baixas que 2.000 metros.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Digitalizando a grandes altitudes [Modo alta altitude]" (página 192).

Não 🖶



Não (continuação)



A sensibilidade da proteção do papel está configurada como alta no painel de operações ou Software Operation Panel?



Configure a sensibilidade da proteção do papel para baixa seguindo as instruções abaixo:

- Selecione [13: Paper Protection] na tela [Settings Menu] do Painel de operações e selecione [1: Low] para a sensibilidade para detectar documentos dobrados ou o ruído da obstrução do papel.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "4.2 Settings Menu" (página 67).
- Selecione [Sensibilidade da proteção do papel] no Software Operation Panel, e selecione [Baixo] para o nível de sensibilidade para detectar documentos dobrados ou ruído de obstrução de papel.
   Para maiores detalhes, consulte a seção "Especificando o nível da sensibilidade para proteção do papel [Sensibilidade da proteção do papel]" (página 190).



Se o problema persistir, verifique os itens em "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158) primeiro e entre em contato com o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

<sup>\*1: &</sup>quot;Peças de consumo" referem-se ao Rolo de freio e Módulo de alimentação.

# Obstruções de papel / erros de alimentação ocorrem com frequência.

Os documentos preenchem os requisitos descritos em Use os documentos que satisfacam as condições requeridas. "Precauções" na seção "Condições do documento" Para maiores detalhes, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização Não (AAD)" (página 46). (página 46)? Sim -Há algum material estranho no interior do AAD? Limpe o AAD. Ou remova qualquer material estranho do AAD. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página Sim 108). Não 🖶 As peças de consumo (\*1) estão instaladas corretamente? Instale as pecas de consumo (\*1) corretamente. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 7 Substituindo as peças de Não consumo" (página 119). Sim -As peças de consumo estão (\*1) limpas? Limpe as peças de consumo (\*1). Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página Não 108). Sim -As pecas de consumo (\*1) estão gastas? Verifique o contador das pecas de consumo e substitua-as caso necessário. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 7 Substituindo as peças de Sim consumo" (página 119). Não Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

<sup>\*1: &</sup>quot;Peças de consumo" referem-se ao Rolo de freio e Módulo de alimentação.

## Imagens digitalizadas ficam alongadas.

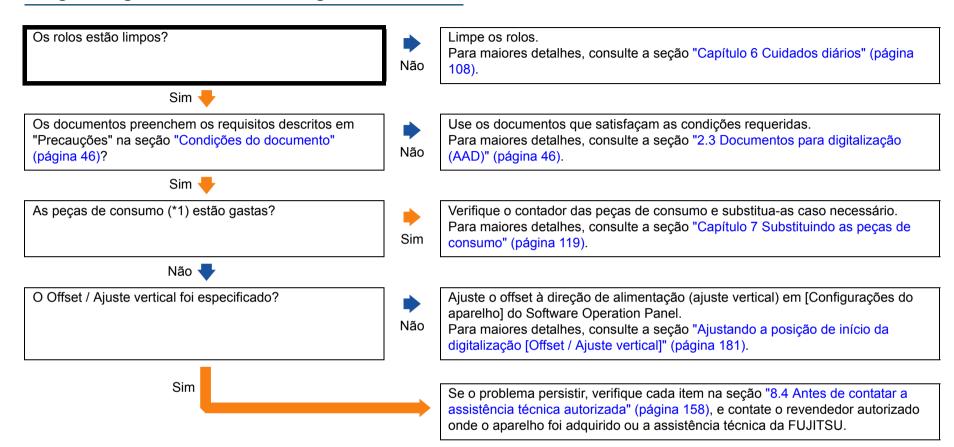

<sup>\*1: &</sup>quot;Peças de consumo" referem-se ao Rolo de freio e Módulo de alimentação.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Uma sombra é exibida na margem superior ou inferior da imagem digitalizada.






Em [Configurações do aparelho] do Software Operation Panel, ajuste o offset à direção de alimentação.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Ajustando a posição de início da digitalização [Offset / Ajuste vertical]" (página 181).







Utilize a função Preenchedor de bordas para preencher a sombra que aparece na margem, no driver do scanner ou em [Configurações do aparelho 2] do Software Operation Panel.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Eliminando sombras ou listras das bordas da imagem digitalizada [Preenchedor de bordas (AAD)] [Preenchedor de bordas (FB)] (fi-7260 / fi-7280)" (página 182).

Sim

Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

## Linhas pretas aparecem no documento.

Documentos escritos a lápis estão sendo digitalizados?

Não 

As lentes e os rolos do interior do AAD estão limpos?

Sim

Sim

Se documentos escritos a lápis forem digitalizados, limpe os rolos com maior frequência. Caso contrário, os rolos ficarão sujos, deixando marcas nos documentos ou causando erros de alimentação.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Efetue a limpeza.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# A Folha de transporte não é alimentada corretamente. / Ocorre obstrução de papéis.

A Folha de transporte foi digitalizada seguidamente?



Alimente cerca de 50 folhas de papel PPC (papel reciclado) antes de digitalizar com a Folha de transporte.

As folhas PPC podem ser em branco ou impressas.

Introdução

Índice

Início

Sumário

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as pecas de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

Glossário

Não 🖶





Efetue um dos seguintes procedimentos:

- Limpe a Folha de transporte. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).
- Substitua a Folha de transporte. Para mais informações sobre a aquisição da Folha de transporte, consulte a seção "Opcionais do scanner" (página 212).

Sim -

A digitalização foi iniciada após a Folha de transporte ser carregada na Bandeia de entrada (alimentador)?



Inicie a digitalização após carregar a Folha de transporte na Bandeja de entrada (alimentador).

Para majores detalhes, consulte a secão "Documentos majores que tamanhos A4 / Carta" (página 90) ou "Digitalizando fotografias e recortes" (página 92).

Sim -



As lentes e os rolos do interior do AAD estão limpos?



Efetue a limpeza.

Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Sim 🖶



As peças de consumo (\*1) estão gastas?



Sim

Verifique o contador das peças de consumo e substitua-as caso necessário. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 7 Substituindo as peças de consumo" (página 119).

Não 🖶



Há algum material estranho no interior do AAD?




Sim

Limpe o AAD. Ou remova qualquer material estranho do AAD. Para maiores detalhes, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página

Não 🖶



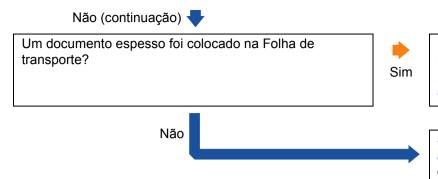

Não é possível digitalizar papéis muito espessos com a Folha de transporte. Use os documentos que satisfaçam as condições requeridas. Para maiores detalhes, consulte a seção "Usando a Folha de transporte" (página 55).

Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

\*1: "Peças de consumo" referem-se ao Rolo de freio e Módulo de alimentação.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# Parte da imagem não aparece quando utiliza a Folha de transporte.

Vários documentos pequenos (fotografias e cartões postais, por ex.) foram colocados na Folha de transporte para serem digitalizados?



Insira apenas 1 documento por vez na Folha de transporte.

Não 🖶



A dobra do documento não se encontra fora da Folha de transporte?



Parte da imagem ao redor da área dobrada pode não aparecer no resultado. Posicione o documento de forma que a margem dobrada figue 1mm para dentro da margem da Folha de transporte.

Não

Se o problema persistir, verifique cada item na seção "8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada" (página 158), e contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# 8.4 Antes de contatar a assistência técnica autorizada

Verifique os seguintes itens antes de contatar o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

#### Geral

Item	Resultados
Nome do modelo do scanner	Exemplo: fi-7280 Para maiores detalhes, consulte a seção "8.5 Verificando os adesivos do produto" (página 160).
Número de série	Exemplo: XXXX000001 Para maiores detalhes, consulte a seção "8.5 Verificando os adesivos do produto" (página 160).
Data de fabricação	Exemplo: 2013-07 (julho de 2013) Para maiores detalhes, consulte a seção "8.5 Verificando os adesivos do produto" (página 160).
Data da compra	
Sintoma	
Problemas frequentes	
Garantia	
Opções usadas	Exemplo: fi-718PR Para maiores detalhes, consulte a seção "A.4 Opcionais do scanner" (página 212).

## Status de erro

## **■**Conexões do computador

Item	Resultados
Sistema operacional (Windows)	
Mensagem de erro	
Interface	Exemplo: Interface USB
Controlador de interface	

# ■Alimentações de papel

Item	Resultados
Tipo de papel	
Principal uso	
Última limpeza	
Data de substituição das peças de consumo	
Status do Painel de operações	

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Glossário

**■**Qualidade da imagem

Item	Resultados
Driver do scanner e versão	
Controlador de interface	
Sistema operacional (Windows)	
Aplicativo	Exemplo: PaperStream Capture
Lado(s) da digitalização	Exemplo: frente, verso, duplex
Solução	Exemplo: 600 dpi, 75 dpi
Modo de imagem	Exemplo: Colorido, Tons de cinza, Preto e branco

## **■**Outros


Item	Resultados
As imagens reproduzidas e as fotografias que exibem as condições do papel podem ser enviadas por e-mail ou fax?	

# 8.5 Verificando os adesivos do produto


Esta seção descreve sobre os adesivos do produto do scanner.

#### Local

A localização da etiqueta é exibida abaixo.

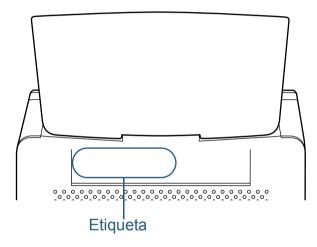

Etiqueta (exemplo): Exibe as informações do scanner.

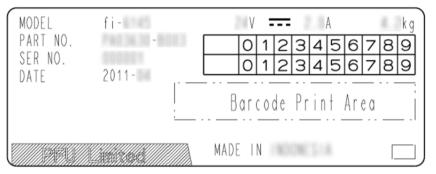

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Capítulo 9 Configurações operacionais

Este capítulo descreve como configurar o scanner usando o Software Operation Panel.

9.1 Iniciando o Software Operation Panel	162
9.2 Configuração da senha	163
9.3 Itens de Configuração	169
9.4 Configurações relacionadas ao contador de folhas	177
9.5 Configurações relacionadas à digitalização	181
9.6 Configurações relacionadas à detecção de alimentação múltipla	193
9.7 Configurações relacionadas ao tempo de espera	200
9.8 Configurações relacionadas ao Ligar / Desligar	202
9 9 Configurações relacionadas à manutenção do scanner	203

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 9.1 Iniciando o Software Operation Panel

O Software Operation Panel é instalado junto com os drivers PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64) ou PaperStream IP (ISIS).

Com este aplicativo, várias funções podem ser configuradas e as peças de consumo gerenciadas.

#### **ATENCÃO**

- Não use o Painel de operações durante a execução do Software Operation Panel.
- Mesmo que vários scanners sejam conectados, apenas o primeiro aparelho será reconhecido.

Por isso, conecte apenas um scanner por vez.


1 Verifique se o scanner está conectado ao computador antes de ligá-lo.

Para maiores detalhes sobre como conectar o scanner ao computador, consulte a seção "Conectando os cabos" de Instruções básicas.

Para maiores detalhes sobre como ligar o scanner, consulte a seção "1.3 Ligando / desligando o scanner" (página 26).

- Abra a janela [Software Operation Panel].
  - Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7
     Clique sobre o menu [Iniciar] → [Todos os programas] → [fi Series] → [Software Operation Panel].
  - Windows Server 2012/Windows 8
     Clique com o botão direito sobre a tela Iniciar e selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos → [Software Operation Panel] sob [fi Series].
  - Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
     Clique sobre [↓] na parte inferior esquerda da tela Iniciar →
    [Software Operation Panel] sob [fi Series].

Para exibir [↓], mova o cursor do mouse.

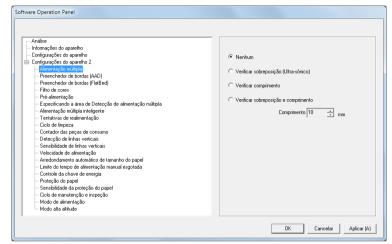

O ícone do Software Operation Panel será exibido no menu que aparece quando an aírea de notificação for clicado.
Clicando e arrastando o ícone do Software Operation Panel para a área de notificação fará com que o ícone sempre seja exibido.
A área de notificação está localizada no canto extremo direito da barra de tarefas.



Os procedimentos serão explicados com base na pressuposição de que o Software Operation Panel é sempre exibido na área de notificação.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 9.2 Configuração da senha

Definindo uma senha, o Software Operation Panel pode ser executado em [Modo de exibição], que permite aos usuários somente a visualização das configurações do scanner. As configurações do scanner poderão ser efetuadas se nenhuma senha estiver aplicada.

Para prevenir alterações desnecessárias de configurações, uma senha pode ser utilizada para restringir operações dos usuários.

## Configurando a senha


Configure a senha seguindo o procedimento abaixo:

1 Clique o ícone do Software Operation Panel na área de notificação com o botão direito e selecione [Configurações da senha].



⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

Insira a nova senha, confirme e clique o botão [OK]. Até 32 caracteres podem ser usados para a senha. Somente caracteres alfanuméricos (a - z, A - Z, 0 - 9) são permitidos.

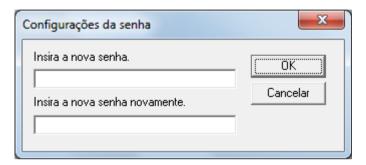

- ⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.
- 3 Clique o botão [OK].

  ⇒ A senha será configurada.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

# Configurando o [Modo de exibição]


Configure o Software Operation Panel para [Modo de exibição] através do seguinte procedimento:

- 1 Configure a senha.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "Configurando a senha" (página 163).
- 2 Clique o ícone do Software Operation Panel na área de notificação com o botão direito e selecione [Modo de exibição].

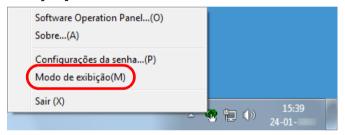


⇒ O Software Operation Panel abre o [Modo de exibição].

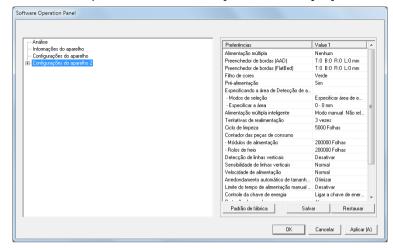

#### **DICAS**

No [Modo de exibição], clicando o ícone do Software Operation Panel com o botão direito, uma marca de seleção aparecerá ao lado de [Modo de exibição] do menu.



Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice


# Anulando o [Modo de exibição]

Anule o [Modo de exibição] através do seguinte procedimento:


1 Clique o ícone do Software Operation Panel na área de notificação com o botão direito e selecione [Modo de exibição].

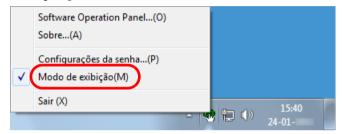

- ⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.
- 2 Insira a senha atual e clique o botão [OK].

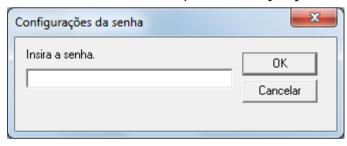


⇒ O [Modo de exibição] será anulado e as configurações do scanner poderão ser alteradas.

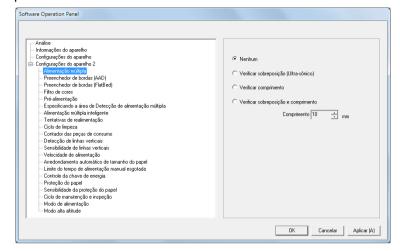

#### **DICAS**

Ao sair do [Modo de exibição], clicando o ícone do Software Operation Panel com o botão direito, a marca de seleção do [Modo de exibição] desaparecerá do menu.



Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice


## Alterando a senha

Altere a senha através do seguinte procedimento:

1 Clique o ícone do Software Operation Panel na área de notificação com o botão direito e selecione [Configurações da senha].




- ⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.
- Insira a senha atual e clique o botão [OK].

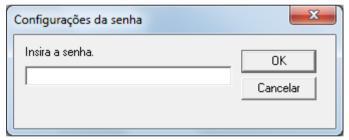

⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

Insira a nova senha, confirme e clique o botão [OK]. Até 32 caracteres podem ser usados para a senha. Somente caracteres alfanuméricos (a - z, A - Z, 0 - 9) são permitidos.

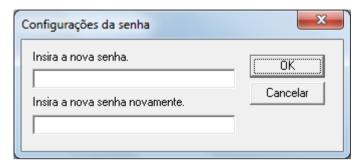

- ⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.
- 4 Clique o botão [OK].
  - ⇒ A senha será configurada.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice


#### Anulando a senha

Anule a senha através do seguinte procedimento:

1 Clique o ícone do Software Operation Panel na área de notificação com o botão direito e selecione [Configurações da senha].




- ⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.
- 2 Insira a senha atual e clique o botão [OK].

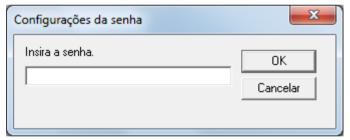

⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

3 Deixe os 2 campos em branco e clique o botão [OK].

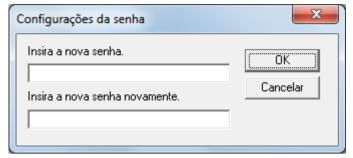

- ⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.
- 4 Clique o botão [OK].
  - ⇒ A senha será anulada.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 


# Reconfigurando a senha

Se a senha for esquecida, pode ser reconfigurada através do seguinte procedimento:

1 Clique o ícone do Software Operation Panel na área de notificação com o botão direito e selecione [Configurações da senha].




- ⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.
- 2 Insira a senha padrão "fi-scanner" e clique o botão [OK].

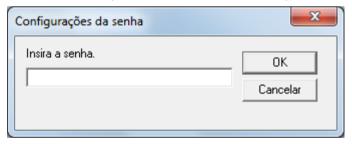

⇒ A janela [Configurações da senha] será exibida.

Insira a nova senha, confirme e clique o botão [OK]. Até 32 caracteres podem ser usados para a senha. Somente caracteres alfanuméricos (a - z, A - Z, 0 - 9) são permitidos.

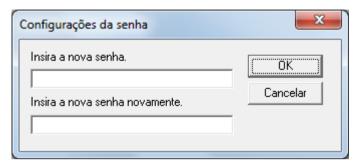

- ⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.
- 4 Clique o botão [OK].⇒ A senha será configurada.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice


# 9.3 Itens de Configuração

No Software Operation Panel, é possível executar as seguintes configurações para o scanner conectado ao computador:

# Configurações do aparelho

- 1 Abra o Software Operation Panel. Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho].

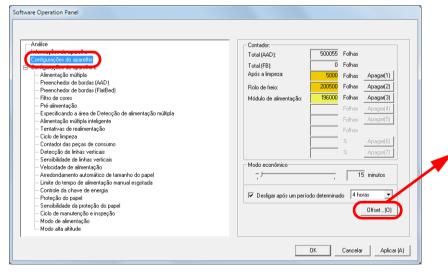

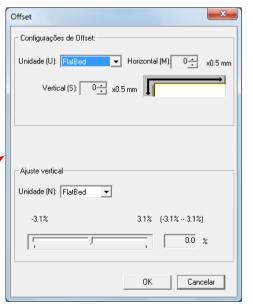

Os itens que podem ser configurados na janela acima são:

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

## Capítulo 9 Configurações operacionais

Item	Descrição	Parâmetro / Valor	Padrão de fábrica
Contador (página 177)	Verifica os contadores para determinar quando efetuar a troca das peças de consumo e a limpeza. Use-o também para reiniciar a contagem após a limpeza ou	Total de páginas (AAD) / Total de páginas (FB) (*1) / Após a limpeza / Rolo de freio / Módulo de alimentação	0
	substituição das peças de consumo.	Tinta restante (quando o impressor estiver instalado)	(*2)
Economia de energia (página 201)	Especifica o tempo de espera antes de entrar no Modo econômico. Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.	Faixa: 5 a 235 min. (acréscimos de 5 min.)	15 minutos
S   S   S   S   S   S   S   S   S   S	Desligar após um período determinado: Selecione para que o scanner seja configurado para ser desligado automaticamente após determinado período sem uso. Especifique o tempo máximo para o scanner ser desligado automaticamente. Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.	Caixa de seleção [Desligar após um período determinado]	Selecionado
		1 hora / 2 horas / 4 horas / 8 horas (Quando a caixa de seleção [Desligar após um período determinado] estiver marcada)	4 horas
Configurações de Offset (página 181)	Ajusta a posição para iniciar a digitalização do(s) lado(s) selecionado(s).	Unidade: Flat bed (*1) / AAD (dianteiro) / AAD (posterior)	Horizontal / Vertical: 0 mm
		Horizontal / Vertical: -2 a 2 mm (acréscimos de 0.5)	
Ajuste vertical (página 181)	Ajusta a escala de ampliação da direção de alimentação ao método de digitalização especificado.	Unidade: Flat bed (*1) / AAD Faixa: -3,1 a 3,1% (acréscimos de 0,1%)	0%

<sup>\*1:</sup> Exibido quando utilizar o fi-7260 ou fi-7280.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

<sup>\*2:</sup> Exibido quando o impressor estiver instalado.

# Configurações do aparelho 2

- Abra o Software Operation Panel. Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 21.

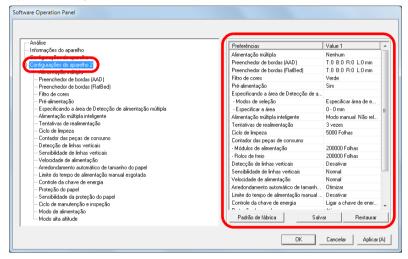

As configurações atuais alteradas em [Configurações do aparelho 2] estão listadas no lado direito da janela.

Os itens que podem ser configurados na janela acima são:

#### **DICAS**

- As configurações do Software Operation Panel podem ser restauradas para o padrão de fábrica. Para restaurar as configurações para o padrão de fábrica, clique o botão [Padrão]. Após a mensagem ser exibida, clique o botão [OK].
- Observe que as configurações feitas serão apagadas. As configurações do Software Operation Panel podem ser copiadas.
  - Para copiar as configurações, clique o botão [Salvar] e especifique o nome do arquivo e clique o botão [Salvar] exibido na janela.
- Você pode usar um arquivo de backup das configurações do Software Operation Panel para restaurar as configurações em outros scanners apenas se o tipo do scanner for o mesmo. Para restaurar as configurações, clique o botão [Restaurar] e especifique o nome do arquivo e clique o botão [Abrir] exibido na janela. Após a mensagem ser exibida, clique o botão [OK]. Observe que a restauração não pode ser feita em outros tipos de scanners.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

Item	Descrição	Parâmetro / Valor	Padrão de fábrica
Alimentação múltipla (página 193)	Especifica um método para detecção de alimentação múltipla. Detecta verificando a sobreposição, comprimento ou pela sobreposição e comprimento do documento. Esta função pode ser configurada também pelo driver do scanner. A prioridade será dada às configurações do driver.	Nenhum / Verificar sobreposição (Ultra- sônico) / Verificar comprimento / Verificar sobreposição e comprimento Comprimento (Quando [Verificar comprimento] for especificado, selecione a partir de 10 / 15 / 20 mm)	Nenhum Comprimento: 10 mm
Preenchedor de bordas (AAD) Preenchedor de bordas (FB) (fi- 7260 / fi-7280) (página 182)	Especifica a largura da margem ao redor da imagem digitalizada para preencher de branco ou preto, conforme a cor do fundo. Esta função pode ser configurada também pelo driver do scanner. Neste caso, o Preenchedor de bordas do driver do scanner será usado na reprodução da imagem.	AAD: Cima / Esquerda / Direita: 0 a 15 mm Baixo: -7 a 7 mm (acréscimos de 1 mm)  FB (fi-7260 / fi-7280): Cima / Baixo / Esquerda / Direita: 0 a 15 mm   (A: área da imagem, B: área preenchida, A+B: área reproduzida)	Cima / Baixo / Esquerda / Direita: 0 mm
Filtro de cores (página 184)	Selecione a cor a ser filtrada da imagem digitalizada (apenas para Preto e branco ou Tons de cinza). Esta função pode ser configurada também pelo driver do scanner. A prioridade será dada às configurações do driver.	Vermelho / Verde / Azul / Nenhum	Verde
Pré-alimentação (página 185)	Selecione [Sim] para priorizar a velocidade do processo e [Não] para o contrário. Esta função pode ser configurada também pelo driver do scanner ou Painel de operações. A prioridade será dada às configurações do driver.	Sim / Não	Sim

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Item	Descrição	Parâmetro / Valor	Padrão de fábrica
Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla (página 195)	Área selecionada: Selecione este item para restringir a área de detecção de alimentação múltipla.	Caixa de seleção [Área selecionada]	Não selecionado
	Ativar / Desativar (Meio): Especifica se a detecção de alimentação múltipla para a área especificada deve ser ativada ou desativada.	Ativar / Desativar (Quando [Área selecionada] for especificada)	Desativar
	Início (Meio): Indica o ponto de início de verificação da área em comprimento (mm), a partir da margem superior do documento.	0 a 510 mm (acréscimos de 2 mm)	0 mm
	Fim (Meio): Indica o ponto final de verificação da área em comprimento (mm), a partir da margem superior do documento.	0 a 510 mm (acréscimos de 2 mm)	0 mm
Alimentação múltipla inteligente (página 198)	Quando houver um papel de mesmo tamanho anexado ao local designado da página, configure o scanner para memorizar a posição do anexo e não detectá-lo como alimentação múltipla. É necessário selecionar previamente [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] ou [Verificar sobreposição e comprimento] no driver do scanner ou na configuração da detecção de alimentação múltipla em "Especificando um método de detecção da alimentação múltipla [Alimentação múltipla]" (página 193). Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.	Modo manual / Modo automático 1 / Modo automático 2	Modo manual
	Exclui o padrão de sobreposição (comprimento, localização) memorizado no Modo automático. Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.	Caixa de seleção [Apagar os padrões de sobreposição]	Não selecionado
	Selecione para memorizar o padrão de alimentação múltipla na janela para verificar a imagem detectada pela alimentação múltipla.	Caixa de seleção [Memorizar automaticamente o padrão de alimentação múltipla (apenas quando alimentações múltiplas forem exibidas)]	Não selecionado

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Item	Descrição	Parâmetro / Valor	Padrão de fábrica
Alimentação múltipla inteligente (página 198)	Especifica se deve ou não memorizar o padrão de alimentação múltipla quando desligar o scanner.	Relembrar / Não relembrar	Não relembrar
Tentativas de realimentação (página 186)	Configure estes itens para alterar o número de tentativas de realimentação. Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.	1 a 12 vezes	3 vezes
Ciclo de limpeza (página 180)	Especifica o ciclo de limpeza do scanner. Selecione se exibe ou não a mensagem de instrução da limpeza do driver do scanner.	1.000 a 255.000 folhas (em acréscimos de 1.000) Exibir as instruções de limpeza: Selecionado / Não selecionado	5.000 folhas Não selecionado
Contador das peças de consumo (página 180)	Especifica o ciclo de substituição das Peças de consumo.	Módulos de alimentação / Rolos de freio: 10.000 a 2.550.000 folhas (acréscimos de 10.000)	Módulos de alimentação: 200.000 folhas  Rolos de freio: 200.000 folhas
Detecção de linhas verticais (página 203)	Selecione se ativa ou não a detecção de linhas verticais. Ative para detectar as linhas verticais (sujeira da lente) ao digitalizar com o AAD. Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.	Ativar / Desativar	Desativar
Sensibilidade de linhas verticais (página 204)	Especifica o nível de sensibilidade para detectar as linhas verticais (sujeira na lente) quando a Detecção de linhas verticais estiver ativada. Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.	Baixa / Normal / Alta	Normal
Velocidade da alimentação (página 186)	Alimentações múltiplas e obstruções de papel frequentes podem ser resolvidas diminuindo a velocidade de alimentação dos documentos. Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.	Normal / Lento	Normal

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Item	Descrição	Parâmetro / Valor	Padrão de fábrica
Arredondamento automático de tamanho do papel (página 187)	Especifica se otimiza ou não (arredondar para cima / para baixo) os valores fracionários da imagem digitalizada.	Otimizar / Arredondar para baixo	Otimizar
Limite do tempo de alimentação manual esgotada	Selecione se desativa ou ativa a alimentação manual.	Desativar / Ativar	Desativar
(página 200)	Tempo de detecção de papel da bandeja: Especifica o tempo de espera para cancelar a alimentação manual. Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.	5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 (segundos)	10 segundos
Controle da chave de energia (página 202)	Especifica o método pelo qual o scanner é ligado ou desligado.	Ligar a chave de energia / Desligar a chave de energia / Ativar a alimentação de energia do USB	Ligar a chave de energia
Proteção do papel (página 188)	Selecione um método de detecção de proteção de papel. Esta função pode ser definida para reduzir o risco de danificar os documentos ao detectar anomalias durante a alimentação dos documentos e parar a digitalização quando:  O scanner detecta um documento dobrado que não foi alimentado corretamente.  O scanner detecta o ruído da obstrução de papel.  O scanner detecta um documento que costuma dobrar quando ocorre um erro de alimentação ou detecta o ruído da obstrução de papel.  Esta função pode ser configurada também pelo driver do scanner ou Painel de operações. Quando a configuração do painel de operações for priorizada, as configurações do painel de operações será priorizado sobre as Configurações do Software Operation Panel. Observe que mesmo que as configurações do painel de operações sejam priorizadas, as configurações do driver do scanner têm a mais alta prioridade.	Desativar / Detectar deformação do papel / Detectar ruído de obstrução de papel / Detectar deformação e ruído de obstrução do papel	Detectar deformação do papel

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

## Capítulo 9 Configurações operacionais

Item	Descrição	Parâmetro / Valor	Padrão de fábrica
Sensibilidade da proteção do papel (página 190)	Especifica o nível da sensibilidade para detectar anomalias ao alimentar documentos quando a proteção do papel for usada. Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações. Quando a configuração do painel de operações for priorizada, as configurações do painel de operações será priorizado sobre as Configurações do Software Operation Panel.	Detectar: Deformação do papel/Ruído de obstrução de papel Baixa/Normal/Alta	Normal
Manutenção e ciclo de inspeção (página 205)	Especifica o período de tempo para a manutenção e inspeção regular do scanner pelo técnico especializado.	Desativar / Ativar Manutenção e ciclo de inspeção: 1 a 12 meses	Desativar
Modo de alimentação (fi-7180 / fi-7280) (página 191)	Ajuste esta configuração para digitalizar cartões plásticos com espessura até 1,4 mm quando utilizar o fi-7180 / fi-7280 (a 300 dpi ou menos (80 ppm) na orientação paisagem).	Normal / Cartões espessos (1,25 mm ou mais)	Normal
Modo alta altitude (página 192)	Selecione se ativa ou desativa Modo alta altitude. Ative para usar o scanner em altitudes maiores que 2.000 metros.	Ativar / Desativar	Desativar

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 9.4 Configurações relacionadas ao contador de folhas

## Verificando e reiniciando o contador de folhas


#### ■Verificar o contador de folhas

O status de cada peça de consumo pode ser visualizado para verificar quando substituir ou limpá-la.

A cor de fundo do contador será alterada para indicar que as peças de consumo necessitam ser substituídas ou limpas. A cor de cada contador altera quando:

- O contador das peças de consumo ficará amarelo claro quando o contador de página, após a troca das peças, alcançar 95% do valor especificado em "Especificando o ciclo de troca das Peças de consumo [Contador das peças de consumo]" (página 180), e modificará para amarelo quando este chegar a 100%.
- O contador de limpeza ficará amarelo claro quando o contador de página, após a limpeza, alcançar 100% do valor configurado na seção "Ciclo de limpeza do scanner [Ciclo de limpeza]" (página 180) no Software Operation Panel.
- O contador da tinta ficará amarelo quando a tinta restante for inferior a 33% (exibido apenas quando o impressor estiver instalado).
- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).

Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho].

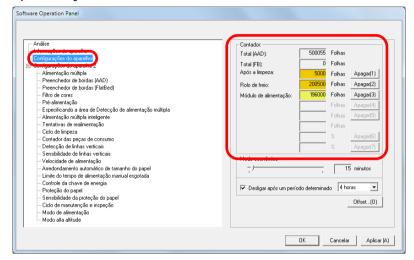

Nesta janela, os seguintes itens podem ser verificados:

Item	Descrição
Total (AAD)	Número total aproximado de folhas digitalizadas pelo AAD
Total (FB) (fi-7260 / fi-7280)	Número total aproximado de folhas digitalizadas no Flatbed (fi-7260 / fi-7280)
Após a limpeza	Número total aproximado de folhas digitalizadas após a limpeza
Rolo de freio	Número de folhas digitalizadas após a substituição do Rolo de freio
Módulo de alimentação	Número de folhas digitalizadas após a substituição do Módulo de alimentação

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Item	Descrição
Tinta restante	Quantidade de tinta restante no cartucho de impressão do impressor (Exibido apenas quando o impressor estiver instalado)


#### **ATENÇÃO**

Se o scanner for desligado desconectando o Cabo elétrico ou selecionando [Desligar a chave de energia], o número de folhas digitalizadas pode não ser contada em [Total de páginas]. Para maiores detalhes sobre como desligar a chave de energia, consulte a seção "Método de Ligar / Desligar o scanner [Controle da chave de energia]" (página 202).

#### ■Reiniciando o contador de folhas

Após a limpeza ou substituição das Peças de consumo, reinicie o contador correspondente através do seguinte procedimento:

1 Se a peça de consumo foi trocada, clique o botão [Apagar] da peça de consumo substituída. Se a limpeza foi efetuada, clique o botão [Apagar] de [Após a limpeza].

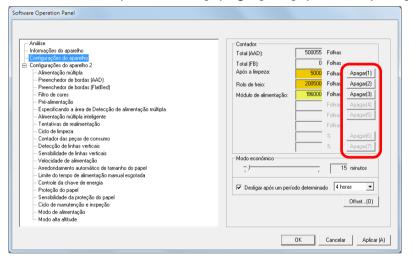

- ➡ O contador será reiniciado a 0.
   No contador da tinta, o valor será configurado para 100.
- 2 Clique o botão [OK] do Software Operation Panel.



- ⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.
- 3 Clique o botão [OK].
  - ⇒ As configurações serão salvas.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

# ■Mensagens de limpeza ou troca das peças de consumo

A seguinte mensagem será exibida durante o uso do scanner. Mensagem da troca de peças de consumo

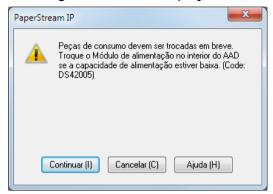

#### Mensagem de limpeza

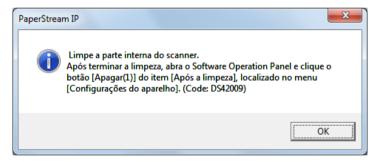

Verifique a mensagem e limpe ou substitua a peça de consumo correspondente.

Se o botão [Continuar] for clicado, a mensagem desaparecerá e a digitalização será prosseguida. Contudo, é recomendado que a peça de consumo seja substituída o mais rápido possível.

Para suspender a digitalização e substituir a peça de consumo, clique o botão [Cancelar].

Além disso, enquanto a mensagem é exibida, MENU pisca no LCD.

Dependendo da mensagem, uma das seguintes indicações aparecerá na segunda linha da tela [Pronto].

- Mensagem da troca de peças de consumo [Consumables] pisca.
- Mensagem de limpeza [Cleaning] pisca.

Verifique a informação e limpe ou substitua a peça de consumo correspondente.

Para maiores detalhes sobre as informações, consulte a seção "Verificando as informações" (página 72).

Para maiores detalhes sobre a substituição das peças de consumo, consulte as seguintes seções:

- Rolo de freio
   "7.2 Substituindo o Rolo de freio" (página 121)
- Módulo de alimentação
   "7.3 Substituindo o Módulo de alimentação" (página 123)

Para maiores detalhes sobre a limpeza, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

# Ciclo de limpeza do scanner [Ciclo de limpeza]

O ciclo de limpeza do scanner poderá ser especificado. A cor de fundo do contador de limpeza (em [Configurações do aparelho]) ficará amarela quando o contador de página, após a limpeza, atingir 100% do valor especificado.

Também é possível exibir a mensagem de instrução da limpeza (página 179).

- 1 Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2]→ [Ciclo de limpeza].

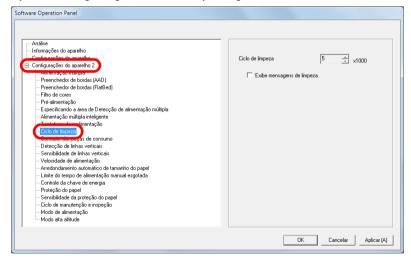

3 Especifique um valor do ciclo de limpeza. O valor pode ser especificado entre 1.000 a 255.000 folhas (acréscimos de 1.000). Especifique se exibe ou não a mensagem de instrução da limpeza.


# Especificando o ciclo de troca das Peças de consumo [Contador das peças de consumo]

O ciclo de troca para cada peça de consumo poderá ser especificado.

A cor de fundo do contador do Rolo de freio / Módulo de alimentação em [Configurações do aparelho] ficará amarelo claro quando o contador de página, após a troca das peças, alcançar 95% do valor especificado aqui, e modificará para amarelo quando este chegar a 100%.

A mensagem sobre a substituição das Peças de consumo (página 179) também será exibida.

- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Contador das peças de consumo].

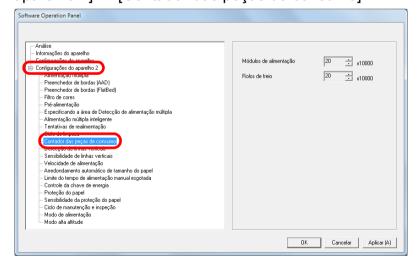

Especifique um valor conforme o ciclo de substituição. O valor pode ser especificado entre 10.000 a 2.550.000 folhas (acréscimos de 10.000). Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# 9.5 Configurações relacionadas à digitalização


# Ajustando a posição de início da digitalização [Offset / Ajuste vertical]

Quando a posição de saída da imagem digitalizada não estiver correta ou a imagem aparecer reduzida / alongada na direção vertical, ajuste o offset e a ampliação vertical da seguinte forma.


### **ATENCÃO**

Normalmente não é preciso efetuar nenhum ajuste pois as configurações de fábrica estão definidas nos valores apropriados.

- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho] e clique o botão [Offset].

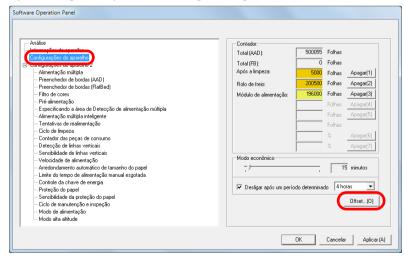

3 Ajuste o Offset / Ajuste vertical conforme necessário.

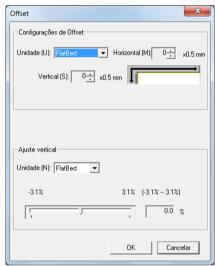

Configurações de Offset	Descrição
Unidade	Selecione [Flat bed] (fi-7260 / fi-7280), [AAD (dianteiro)] ou [AAD (posterior)] para definir o offset.
Horizontal	Ajusta o Offset (largura) horizontal. O valor pode ser especificado entre -2 a +2 mm (acréscimos de 0,5 mm).
Vertical	Ajusta o offset vertical (comprimento). O valor pode ser especificado entre -2 a +2 mm (acréscimos de 0,5 mm).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Capítulo 9 Configurações operacionais

Ajuste vertical	Descrição
Unidade	Selecione [FlatBed] (*1) ou [AAD] para definir o ajuste vertical.
Ajuste vertical (Vertical: comprimento)	Configura o ajuste vertical (comprimento). O valor pode ser especificado entre -3,1 a +3,1% (acréscimos de 0,1%).


<sup>\*1:</sup> Exibido quando utilizar o fi-7260 ou fi-7280.

# Eliminando sombras ou listras das bordas da imagem digitalizada [Preenchedor de bordas (AAD)] [Preenchedor de bordas (FB)] (fi-7260 / fi-7280)

Dependendo das condições do documento a ser digitalizado, algumas sombras do documento podem aparecer como listras pretas.

Neste caso, a qualidade ao redor da imagem poderá ser melhorada utilizando a função "Preenchedor de bordas".

- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Preenchedor de bordas (AAD)] ou [Preenchedor de bordas (FB)].

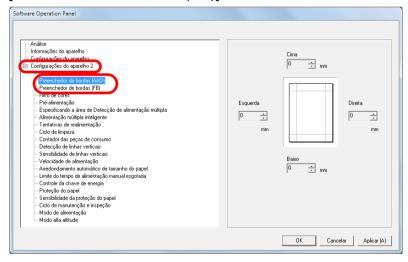

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

3 Especifique a largura de cada margem a ser preenchida: Cima, Baixo, Direita e Esquerda.

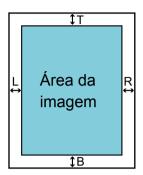

AAD

T : Cima = 0 a 15 mm

B: Baixo = -7 a 7 mm

R: Direita = 0 a 15 mm

L : Esquerda = 0 a 15 mm

FB (fi-7260 / fi-7280)

T: Cima = 0 a 15 mm

B : Baixo = 0 a 15 mm

R: Direita = 0 a 15 mm

L : Esquerda = 0 a 15 mm

(acréscimos de 1 mm)

A área especificada será preenchida em branco ou preto, conforme a cor do fundo.

### **ATENÇÃO**

Se a configuração do Preenchedor de bordas for muito larga, alguns caracteres adjacentes poderão ser recortados.

#### **DICAS**

- Normalmente, a cor do fundo é branca. É possível alterar a cor de fundo para preto no driver.
  - Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.
- Dependendo do valor especificado, a margem inferior será preenchida em:
  - 1 a 7 mm
     Preenche a margem de branco, a partir da margem inferior

Preenche a margem de branco, a partir da margem inferior detectada.

- -1 a -7 mm

Reproduz a imagem sem preencher a margem.
"Margem inferior detectada" se refere à margem inferior detectada no documento digitalizado pelo scanner.

 Esta função pode ser configurada também pelo driver do scanner. Neste caso, o Preenchedor de bordas do driver do scanner será usado na reprodução da imagem. Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Removendo a cor da imagem digitalizada [Filtro de cores]

Com o "Filtro de cores", as cores primárias (vermelho, verde e azul) poderão ser selecionadas para serem removidas da imagem digitalizada.

Por exemplo, ao digitalizar um documento com caracteres pretos em fundo verde, é possível reproduzir apenas os caracteres pretos do documento, selecionando verde como filtro de cores.

### **ATENÇÃO**

A filtragem é ideal para remover cores de baixa intensidade (cores fracas). Cores escuras podem não ser removidas corretamente.


### **DICAS**

O filtro de cores é disponível apenas nos modos preto e branco ou tons de cinza.

Abra o Software Operation Panel.

Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).

Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Filtro de cores].

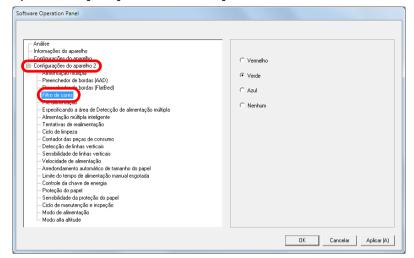

3 Selecione a cor a ser filtrada.

Vermelho, Verde, Azul : A cor selecionada será removida.

Nenhum : Nenhuma cor será removida.

## **ATENÇÃO**

O Software Operation Panel permitirá que apenas as cores vermelha, verde e azul sejam selecionadas. Para filtrar outras cores, configure os itens no driver do scanner.

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do driver do scanner.

#### **DICAS**

Esta função pode ser configurada também pelo driver do scanner. A prioridade será dada às configurações do driver.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# Diminuindo o intervalo entre digitalizações [Pré-alimentação]

"Pré-alimentação" se refere a alimentação de documentos à posição de início de digitalização antes da próxima leitura. Ativando [Pré-alimentação] diminui o intervalo entre as digitalizações de documentos.

- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Pré-alimentação].

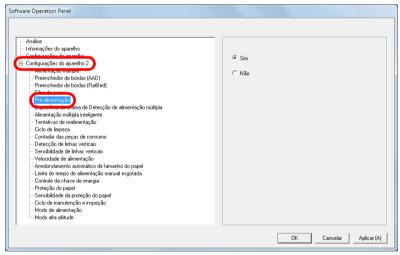

3 Selecione [Sim] ou [Não].

#### DICAS

- Se o processo de digitalização for cancelado enquanto a Préalimentação estiver ativada, será necessário remover todos os documentos e carregá-los novamente.
- Esta função pode ser configurada também pelo driver do scanner ou Painel de operações. A prioridade será dada às configurações do driver.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# Tentativas de realimentação

Configure estes itens para alterar o número de tentativas de realimentação.

- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Tentativas de realimentação].

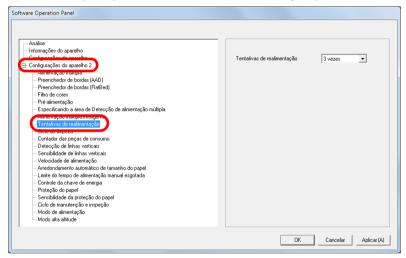

3 Especifique o número de tentativas da realimentação. O valor pode ser especificado entre 1 a 12 vezes.

#### **DICAS**


Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.

# Velocidade da alimentação do documento [Velocidade da alimentação]

Alimentações múltiplas e obstruções de papel frequentes podem ser resolvidas diminuindo a velocidade de alimentação dos documentos.

Esta configuração é eficaz para digitalizar papéis finos.

- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Velocidade da alimentação].

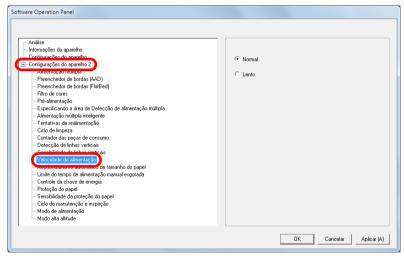

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

3 Especifique a velocidade da alimentação do documento. Normal : Velocidade da alimentação do documento normal Lento : Velocidade da alimentação do documento mais lenta que a normal

## **ATENÇÃO**

O tempo total de digitalização é maior pois a velocidade da alimentação do documento será reduzida.


#### **DICAS**

Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.

# Arredondando o tamanho da imagem [Arredondamento automático de tamanho do papel]

Dados fracionários podem ser gerados nas imagens digitalizadas. É possível especificar entre incluir ou excluir os dados fracionários usando a função "Arredondamento automático de tamanho do papel".

- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Arredondamento automático de tamanho do papel].

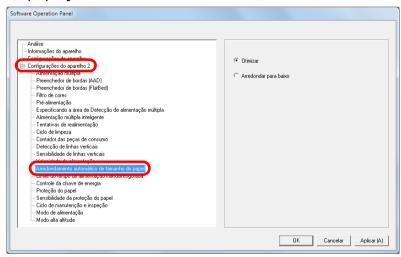

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Selecione entre incluir ou excluir os dados fracionários. Selecione [Otimizar] para prevenir a exclusão de dados fracionários das imagens digitalizadas.

### **ATENÇÃO**

- Selecionando [Otimizar] poderá evitar a perda de dados e gerar linhas pretas próximo à margem direita.
- Quando digitalizar um documento com o texto próximo à margem direita com o [Arredondar para baixo] selecionado, alguns pixels podem ser excluídos.
- Para maiores detalhes sobre a configuração da detecção automática do tamanho da página, consulte a Ajuda do driver do scanner.

#### **DICAS**

Esta configuração será aplicada apenas no modo preto e branco.

# Evitando que os documentos sejam danificados [Proteção do papel]

Selecione um método de detecção de proteção de papel. Erros de alimentação podem danificar documentos importantes.

Esta função pode ser definida para reduzir o risco de danificar os documentos ao detectar anomalias durante a alimentação dos documentos e parar a digitalização quando:

- O scanner detecta um documento dobrado que n\u00e3o foi alimentado corretamente.
- O scanner detecta o ruído da obstrução de papel.
- O scanner detecta um documento que costuma dobrar quando ocorre um erro de alimentação ou detecta o ruído da obstrução de papel.

Esta função pode ser usada para digitalizar papéis finos, difíceis de serem alimentados corretamente.

Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Proteção do papel].

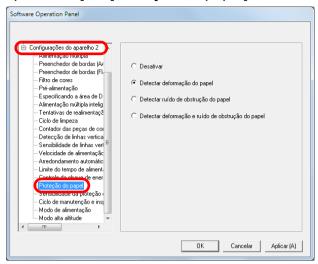

3 Clique no método de detecção.

Método de detecção	Descrição			
Desativar	Desativa a proteção de papel.			
Detectar deformação do papel	Para a digitalização quando o scanner detecta um documento dobrado que não foi alimentado corretamente.			
Detectar ruído de obstrução de papel	Para a digitalização quando o scanner detecta ruído da obstrução de papel.			
Detectar deformação e ruído de obstrução do papel	Para a digitalização quando o scanner detecta um documento que esteja dobrado de forma estranha quando um erro de alimentação ocorre ou quando o scanner detecta o ruído de obstrução do papel.			

## **ATENÇÃO**

- A Proteção do papel é apenas uma função auxiliar que previne danos aos documentos, o que não garante que todos os documentos serão protegidos.
- Ao usar a proteção do papel, carregue os documentos com as margens superiores dos documentos alinhadas (especialmente para um lote misto com tamanhos diferentes).
   Se a margem superior não estiver alinhada corretamente, a Proteção do papel será acionada, suspendendo a digitalização mesmo que os documentos sejam alimentados corretamente.

#### **DICAS**

- Se um documento dobrado for digitalizado, a proteção de papel pode ser ativada forçando a interrupção da digitalização embora o papel seja alimentado normalmente. Neste caso, você pode desativar a proteção de papel no painel do operador para uma única digitalização após a proteção de papel ser ativada. Para maiores detalhes, consulte a seção "Desabilitar a proteção de papel para uma única digitalização após a proteção de papel estar desativada" (página 106).
- Se a proteção do papel for ativada frequentemente, consulte "A proteção de papel é desativada com frequência." (página 149).
- Esta função pode ser configurada também pelo driver do scanner ou Painel de operações. Quando a configuração do painel de operações for priorizada, as configurações do painel de operações serão priorizadas sobre as Configurações do Software Operation Panel. Observe que mesmo que as configurações do painel de operações sejam priorizadas, as configurações do driver do scanner têm a mais alta prioridade.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Especificando o nível da sensibilidade para proteção do papel [Sensibilidade da proteção do papel]


Especifica o nível da sensibilidade para detectar anomalias ao alimentar documentos quando a proteção do papel estiver ativa.

Os documentos ficarão deformados (tortos, dobrados ou amassados, por exemplo) ou provocarão ruído da obstrução de papel quando não forem alimentados corretamente pelos rolos. Para detectar tais sintomas e suspender a digitalização, selecione [Baixa] para detectar documentos demasiadamente deformados ou ruídos de obstrução de papel bem altos. Selecione [Alta] para detectar também os documentos levemente deformados ou ruídos de obstrução de papel baixos.

Abra o Software Operation Panel.

Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).

Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Sensibilidade da proteção do papel].

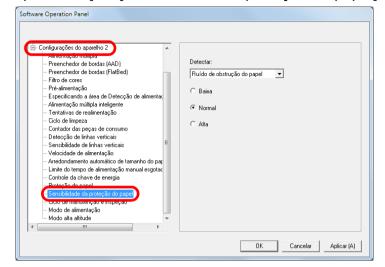

3 Selecione um método de detecção de proteção de papel, para o qual você queira a alterar o nível de sensibilidade.

Deformação do papel

 Selecione para detectar um documento dobrado que não foi alimentado corretamente.
 Está disponível quando [Detectar deformação do papel] ou [Detectar deformação e ruído de obstrução do papel] é selecionado como o método de detecção de proteção de papel.

Ruído de obstrução de papel

: Selecione para detectar o ruído de obstrução de papel. Está disponível quando [Detectar ruído de obstrução de papel] ou [Detectar deformação e ruído de obstrução do papel] é selecionado como o método de detecção de protecão de papel. Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Capítulo 9 Configurações operacionais

4 Especifique o nível da sensibilidade.

Baixa : Detecta papéis dobrados ou ruídos de obstrução do papel com baixa sensibilidade.

Normal: Monitora papéis dobrados ou ruídos de obstrução do papel com sensibilidade normal.

Mantenha esta configuração para uso normal.

Alta : Detecta papéis dobrados ou ruídos de obstrução do papel com major sensibilidade.


#### **DICAS**

- Para detectar dobraduras no papel ou obstrução mais rápido e suspender a digitalização, selecione [Alta].
- Para reduzir as obstruções de papel se ocorrerem com frequência, especifique [Baixa].
- Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações. Quando a configuração do painel de operações for priorizada, as configurações do painel de operações será priorizado sobre as Configurações do Software Operation Panel.

# Digitalização de cartões plásticos espessos (fi-7180 / fi-7280)

Quando utilizar o fi-7180 / fi-7280 para digitalizar a 300 dpi ou menos (80 ppm) na orientação paisagem, os cartões plásticos com a espessura até 1,4 mm podem ser digitalizados.

- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Modo de alimentação].

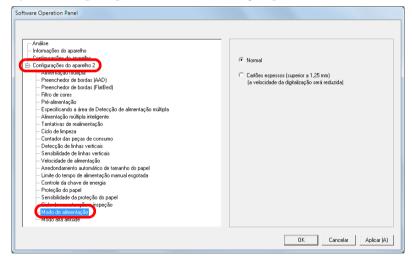

3 Especifique o modo de alimentação. Para digitalizar o cartão plástico com espessura até 1,4 mm, selecione [Cartões espessos (superior a 1,25 mm)].

## **ATENCÃO**

A velocidade da digitalização será reduzida quando [Cartões espessos (superior a 1,25 mm)] for selecionado.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

Glossário

# Digitalizando a grandes altitudes [Modo alta altitude]

Selecione se ativa ou desativa Modo alta altitude. Ativando esta configuração, é possível usar o scanner em altitudes maiores que 2.000 metros.

- 1 Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Modo alta altitude].

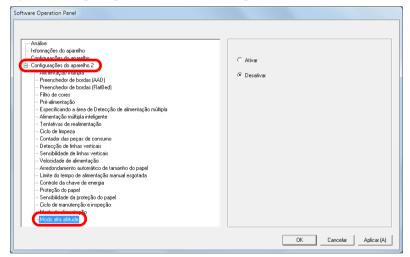

3 Selecione se ativa ou desativa [Modo alta altitude]. Selecionando [Ativar], é possível usar o scanner em altitudes maiores que 2.000 metros.

# 9.6 Configurações relacionadas à detecção de alimentação múltipla


# Especificando um método de detecção da alimentação múltipla [Alimentação múltipla]

A alimentação múltipla é um erro onde 2 ou mais folhas são alimentadas pelo AAD ao mesmo tempo. Também é considerada como alimentação múltipla quando os documentos de comprimentos diferentes forem detectados. Dados importantes podem ser perdidos da imagem caso erros de alimentação múltipla não sejam notificados durante a digitalização.

A detecção da alimentação múltipla pode ser usada para evitar tais problemas. Quando esta função for ativada, uma mensagem de erro será exibida logo que a alimentação múltipla for detectada, e a digitalização será interrompida. Alimentações múltiplas não podem ser detectadas em áreas ao redor de 30 mm a partir da margem superior da folha.

Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).

Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Alimentação múltipla].

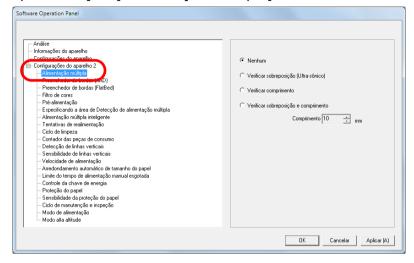

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

3 Selecione um método de detecção.

Método	Descrição
Nenhum	Não efetuará a detecção de alimentação múltipla.
Verificar sobreposição (Ultra-sônico)	Detecta a alimentação múltipla pela sobreposição de documentos. Quando selecionado, as seguintes opções também podem ser especificadas:  Especificar a faixa de detecção pelo comprimento a partir da margem superior do documento. Continue para obter mais detalhes.  "Especificando a área de detecção da alimentação múltipla [Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla]." (página 195).  Ignorar a alimentação múltipla quando houver um papel de mesmo tamanho anexado ao local designado da página. Continue para obter mais detalhes.  "Ignorando a detecção para um padrão configurado" (página 103).
Verificar comprimento	Detecta a alimentação múltipla pela diferença de comprimento dos documentos.  A alimentação múltipla não poderá ser detectada com precisão se o lote possuir documentos de tamanhos diferentes.

Método	Descrição					
Verificar sobreposição e comprimento	Detecta a alimentação múltipla pela combinação das funções [Verificar sobreposição (Ultrasônico)] e [Verificar comprimento].  A alimentação múltipla não poderá ser detectada com precisão se o lote possuir documentos de tamanhos diferentes.  Quando selecionado, as seguintes opções também podem ser especificadas:  Especificar a faixa de detecção pelo comprimento a partir da margem superior do documento. Continue para obter mais detalhes.  "Especificando a área de detecção da alimentação múltipla [Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla quando houver um papel de mesmo tamanho anexado ao local designado da página. Continue para obter mais detalhes.  "Ignorando a detecção para um padrão configurado" (página 103).					
Comprimento	Seleciona a diferença de comprimento de 10 / 15 / 20 mm. Qualquer comprimento abaixo do especificado não será detectado como alimentação múltipla.					

Início

Sumário

Índice Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

### **ATENÇÃO**

- Para digitalizar documentos de comprimentos diferentes, especifique [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)].
- Quando um adesivo, receita ou foto for anexado ao documento, a área sobreposta do documento poderá ser detectada por engano como alimentação múltipla se [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] for especificado. Neste caso, especifique [Verificar comprimento].
   Contudo [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] pode ainda ser usado pela restrição da faixa de detecção.
- A alimentação múltipla não pode ser detectada quando usar a Folha de transporte.

#### **DICAS**


Esta função pode ser configurada também pelo driver do scanner. A prioridade será dada às configurações do driver.

# Especificando a área de detecção da alimentação múltipla [Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla].

As configurações seguintes serão disponíveis apenas quando [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] ou [Verificar sobreposição e comprimento] for especificado.

Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Especificando a área de Detecção de alimentação múltipla].

Marque a caixa de seleção [Área selecionada] na janela.

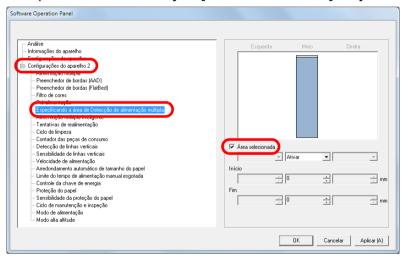

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 2 Especifique a área de detecção.

Área	Descrição						
Área selecionada	Marque a caixa de seleção para especifica a área de detecção (em azul claro) na figura abaixo.						
	Meio						
	35						
	Área						
	limentação da —— Documento						
	ত্ৰ ভ্ৰী Unidade: mm						
	Marque a caixa de seleção para ativar as configurações desta janela. Desmarque a caixa de seleção para desativar esta configuração. Desmarcando esta caixa, as posições Início e Fim serão definidas para "0" e todo o documento será verificado. As condições acima serão aplicadas quando o documento for posicionado no centro da largura do Módulo de alimentação.						
Desativar (Meio)	A alimentação múltipla não será detectada na área selecionada.						
Ativar (Meio)	Detecta alimentações múltiplas na área selecionada.						
Início (Meio)	Exibe o ponto de início de detecção pelo comprimento a partir da margem superior do documento. Faixa: 0 a 510 mm, com acréscimos de 2 mm, Início <fim< td=""></fim<>						

Área	Descrição			
Fim (Meio)	Exibe o ponto final de detecção pelo comprimento a partir da margem superior do documento. Faixa: 0 a 510 mm, com acréscimos de 2 mm, Início <fim< td=""></fim<>			

#### **DICAS**

- Quando [Início] e [Fim] forem configurados a "0", a Detecção de alimentação múltipla será efetuada em toda a área não importando se a função está ativada ou desativada.
- Para desativar a Detecção de alimentação múltipla de todo o documento, selecione [Desativar], ajuste a posição de Início para "0", e o Fim para igual ou maior que o comprimento do documento.
- Se a posição de Início for maior que o comprimento do documento: com [Desativar], a área que cobre todo o comprimento será verificada; e com [Ativar], a Detecção de alimentação múltipla será desativada.
- Para detectar alimentações múltiplas, a área de detecção deve ter pelo menos 5 mm de comprimento.
   Configure os itens de forma que a posição final menos a inicial seja maior que 6 mm.
- As posições Início e Fim também podem ser especificadas através de seguintes métodos:
  - Crie um quadrado ou retângulo com o mouse para indicar a área de detecção, na imagem exibida na janela.
  - Arraste o ponteiro do mouse para a área de detecção, a fim de alterar as posições [Início] e [Fim], na imagem exibida na janela.

Início Sumário Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# Exemplo 1:

Posição: Meio

Área selecionada = Ativar, Início = 50 mm, Fim = 200 mm

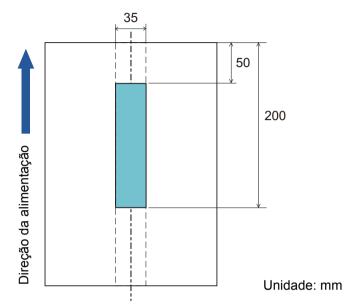


A alimentação múltipla será detectada na área em azul claro.

# Exemplo 2:

Posição: Meio

Área selecionada = Ativar, Início = 0 mm, Fim = 0 mm

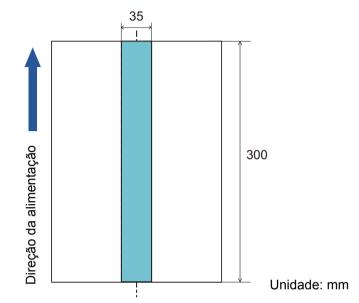

A alimentação múltipla será detectada na área em azul claro.

#### **DICAS**

Quando detectar sobreposições de documentos, a faixa de Detecção de alimentação múltipla poderá diminuir se os documentos estiverem colados firmemente ou grudados pela eletricidade estática.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# Exemplo 3: (Forma incorreta)

Posição: Meio

Área selecionada = Ativar, Início = 100 mm, Fim = 102 mm

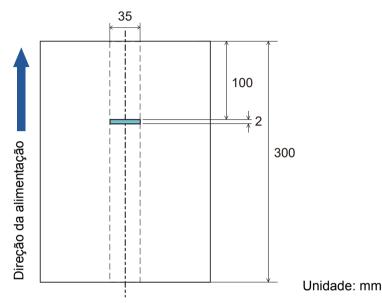


Como a área de detecção (comprimento) é menor que 5 mm, alimentações múltiplas não poderão ser detectadas com precisão.

# Especificando uma área para não detectar a alimentação múltipla [Alimentação múltipla inteligente]

Quando houver um papel de mesmo tamanho anexado ao local designado da página, o scanner memoriza a posição do anexo e ser configurado para não detectá-lo como alimentação múltipla. É necessário selecionar previamente [Verificar sobreposição (Ultra-sônico)] ou [Verificar sobreposição e comprimento] no driver do scanner ou na configuração da detecção de alimentação múltipla em "Especificando um método de detecção da alimentação múltipla [Alimentação múltipla]" (página 193).

- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Alimentação múltipla inteligente].

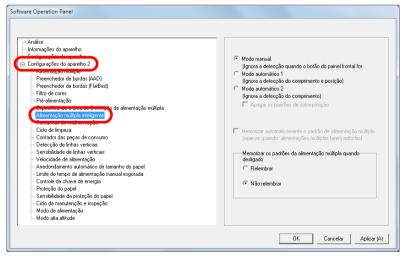

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

3 Selecione um modo operacional.

Modo	Descrição			
Modo manual	Não memoriza o tamanho ou local dos anexos quando a alimentação múltipla é detectada. Ignora a alimentação múltipla quando os documentos são carregados de volta na Bandeja de entrada (alimentador) digitalizados novamente.			
Modo automático 1	Memoriza o tamanho e o local dos anexos quando a alimentação múltipla é detectada. O padrão memorizado será ignorado a partir da próxima digitalização.			
Modo automático 2	Memoriza o tamanho dos anexos quando a alimentação múltipla é detectada. O padrão memorizado (incluindo qualquer comprimento menor que os anexos) será ignorado a partir da próxima digitalização.			

#### **DICAS**

- Selecionando a caixa [Apagar os padrões de sobreposição], poderá excluir os padrões de sobreposição (comprimento, posição) memorizados no Modo automático.
- Marcando a caixa [Memorizar automaticamente o padrão de alimentação múltipla (apenas quando alimentações múltiplas forem exibidas)], é possível memorizar o padrão de alimentação múltipla na janela para verificar a imagem detectada como alimentação múltipla.
- Em [Memorizar os padrões da alimentação múltipla quando desligado], o padrão de alimentação múltipla pode ou não ser memorizado quando o scanner for desligado. Se [Relembrar] for selecionado, os 8 padrões de alimentação múltipla mais recentes poderão ser usados na próxima vez que o scanner for ligado.
- Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.

Para maiores detalhes sobre como proceder após este passo, consulte a seção "Ignorando a detecção para um padrão configurado" (página 103).

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 9.7 Configurações relacionadas ao tempo de espera

# Tempo de espera em modo Alimentação manual [Tempo de alimentação manual]


O tempo de espera (intervalo) para alimentação da próxima folha na Bandeja de entrada poderá ser especificado quando digitalizar carregando manualmente uma folha por vez (alimentador). Dessa forma, é possível digitalizar continuamente, desde que o documento seja carregado dentro do prazo fixado.

Caso contrário, a digitalização será finalizada automaticamente e a alimentação manual será cancelada. Observe que também é possível pressionar o botão [Stop/Clear] no painel de operações para cancelar a alimentação manual.

Abra o Software Operation Panel.

Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).

2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Limite do tempo de alimentação manual esqotada].

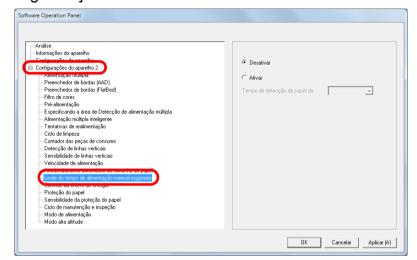

3 Especifique entre ativar ou desativar o [Limite do tempo de alimentação manual esgotada].

Se o [Ativar] for selecionado, o [Tempo de detecção de papel da bandeja] também deve ser especificado.

#### **DICAS**

- Quando o [Limite do tempo de alimentação manual esgotada] for ativado, o scanner aguardará o tempo configurado, mesmo que a digitalização seja iniciada sem o documento na Bandeja de entrada (alimentador).
- Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

# Configurando o tempo de espera para entrar no Modo econômico [Modo econômico]

O tempo de espera para o scanner entrar no Modo econômico pode ser especificado.

- Abra o Software Operation Panel.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho].

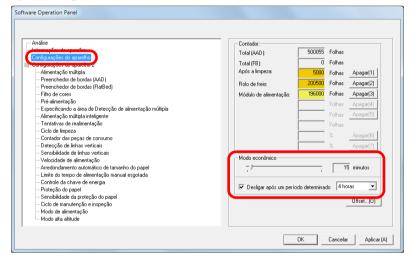

3 Use o controle deslizante para especificar o tempo de espera para entrar no Modo econômico. O valor pode ser especificado entre 5 a 235 minutos (acréscimos de 5 minutos).

#### **DICAS**

horasl.

- Marcando a caixa de seleção [Desligar após um período determinado], o scanner será desligado automaticamente após determinado período sem uso.
   É possível selecionar o tempo para o scanner ser desligado automaticamente entre [1 hora] / [2 horas] / [4 horas] / [8
- Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais


Apêndice

# 9.8 Configurações relacionadas ao Ligar / Desligar

# Método de Ligar / Desligar o scanner [Controle da chave de energia]

O método pelo qual o scanner será ligado / desligado pode ser especificado entre uma das opções abaixo:

- Pressione o botão [Power] do Painel de operações
- Desconecte o Cabo elétrico e conecte-o novamente
- O scanner pode ser ligado / desligado de acordo com o status de energia do computador
- 1 Abra o Software Operation Panel. Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Controle da chave de energia].

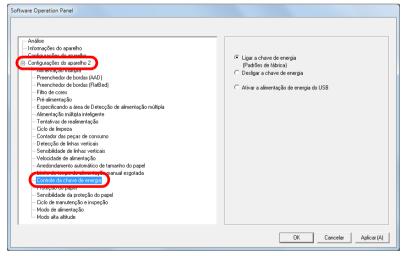

3 Selecione uma das seguintes opções:

[Ligar a chave de energia]

: Pressione o botão [Power] do Painel de

operações.

[Desligar a chave de energia]

: Desconecte o Cabo elétrico e conecte-o

novamente.

[Ativar a alimentação de energia do USB]

: O scanner pode ser ligado / desligado de acordo com o status de energia do

computador.

#### **ATENÇÃO**

- Marcando a opção [Desligar a chave de energia], o scanner não será desligado mesmo que a caixa de seleção [Desligar após um período determinado] seja marcada em [Configurações do aparelho] do Software Operation Panel.
- Alguns tipos de computadores e hubs USB continuam fornecendo energia para o USB, mesmo após o computador ser desligado.

Neste caso, o modo [Ativar a alimentação de energia do USB] pode não funcionar corretamente.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# 9.9 Configurações relacionadas à manutenção do scanner

# Detecção de linhas verticais [Detecção de linhas verticais]

Selecione se ativa ou não a detecção de linhas verticais.

Ativando esta função, o MEHU piscará no LCD para avisar a ocorrência da linha vertical na imagem que estiver sendo digitalizada através do AAD.

[Clean glass!] também piscará na segunda linha na tela [Ready].


Verifique a informação e limpe a lente.

Para maiores detalhes sobre as informações, consulte a seção "Verificando as informações" (página 72).

Para maiores detalhes sobre a limpeza, consulte a seção "Capítulo 6 Cuidados diários" (página 108).

Abra o Software Operation Panel.
Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).

Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Detecção de linhas verticais].

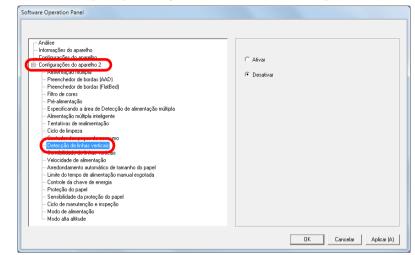

3 Selecione se ativa ou não a [Detecção de linhas verticais].

Selecionando [Ativar], o scanner detectará as linhas verticais (sujeira da lente) ao digitalizar com o AAD.

#### **DICAS**

Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# Especificando o nível de sensibilidade da detecção de linhas verticais [Sensibilidade de linhas verticais]

Especifica o nível de sensibilidade para detectar sujeira na lente quando a Detecção de linhas verticais estiver ativada. Selecione [Baixo] para detectar apenas grandes quantidade de sujeira na lente. Selecione [Alto] para detectar apenas pequenas quantidade de sujeira na lente.

- Abra o Software Operation Panel.
  Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).
- 2 Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Sensibilidade de linhas verticais].

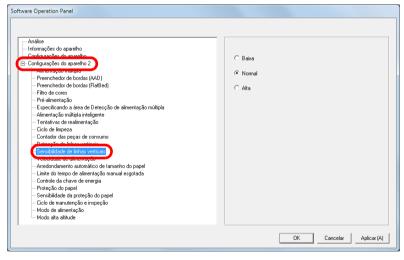

3 Especifique o nível da sensibilidade.

Baixa : Reduz o nível de sensibilidade para detecção da sujeira na lente

Normal: Monitora a sujeira da lente em sensibilidade normal. Mantenha esta configuração para uso normal.

Alta : Aumenta o nível de sensibilidade para detecção da sujeira na lente.

#### **DICAS**

- Se [Clean glass!] piscar com frequência na segunda linha na tela [Ready], selecione [Baixa].
- Esta função pode ser configurada também pelo Painel de operações.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Manutenção do scanner e ciclo de inspeção [Manutenção e ciclo de inspeção]

Especifica o período de tempo para a manutenção e inspeção regular do scanner pelo técnico especializado.

Quando o período especificado ultrapassar a data da última

manutenção e inspeção, MENU piscará no LCD.

Neste caso, [maintenance] também piscará na segunda linha na tela [Ready].


Verifique a informação e efetue a inspeção e manutenção normal no scanner através de um engenheiro especializado. Para maiores detalhes sobre as informações, consulte a seção "Verificando as informações" (página 72).

Para manutenção e inspeção do scanner pelo engenheiro especializado, contate o revendedor onde o aparelho foi adquirido ou a Assistência técnica autorizada da FUJITSU.

Abra o Software Operation Panel.

Para maiores detalhes, consulte a seção "9.1 Iniciando o Software Operation Panel" (página 162).

Pelo menu esquerdo, selecione [Configurações do aparelho 2] → [Ciclo de manutenção e inspeção].

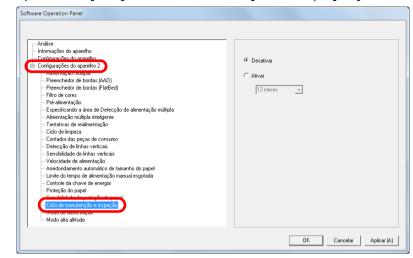

3 Selecione se ativa ou desativa [Manutenção e ciclo de inspeção].

Selecionando [Ativar], especifique o período de tempo para a manutenção e inspeção regular do scanner pelo técnico especializado.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# **Apêndice**

Este apêndice fornece as seguintes informações:

A.1 Especificações básicas	207
A.2 Especificações da instalação	209
A.3 Dimensões externas	210
A.4 Opcionais do scanner	212
A.5 Desinstalando os aplicativos	213

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# A.1 Especificações básicas

Item			Especificações				Observações
			fi-7160	fi-7260	fi-7180	fi-7280	
Tipo de scanner			AAD	AAD + Flatbed	AAD	AAD + Flatbed	-
Sensor de imagem			CCD Colorido × 2 (frente, verso)	CCD Colorido × 3 (frente, verso, flatbed)	CCD Colorido × 2 (frente, verso)	CCD Colorido × 3 (frente, verso, flatbed)	-
Fonte de luz			LED branco × 2 (frente, verso) (frente, verso, flatbed) LED branco × 2 (frente, verso) (frente, verso) (frente, verso, flatbed)			-	
Área de	Mínimo	AAD	50,8 × 54 (mm) (pa	(*1)			
digitalização	Máximo	AAD	216 × 355,6 (mm)				(*2)
		Flatbed	-	216 × 297 (mm)	-	216 × 297 (mm)	-
Gramatura / espessura		27 a 413 g/m² 127 a 209 g/m² para tamanho A8 1,4 mm ou menos para cartões plásticos (*3)(*4)			(*5)		
Velocidade da digitalização	ligitalização branco) Duplex : 120 ipm Duplex : 160 ipm			200 / 300dpi			
(A4 paisagem) (*6)	Tons de ci	Tons de cinza					
	Colorido	olorido					
Capacidade máxima de documentos (*7)		80 folhas			Gramatura: 80 g/m² Espessura máxima: Igual ou menor a 8 mm		
Resolução óptica		600 dpi				-	

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Item Especificações			Observações			
		fi-7160	fi-7260	fi-7180	fi-7280	
Resolução de saída	Binário (preto e branco)	50 a 600 dpi, 1200 d	dpi		50 a 600 dpi: alterados em unidades de 1 dpi	
	Tons de cinza				1200 dpi: criado pelo driver	
	Colorido					
Tons de cinza		8 bits para cada cor				16 bits durante o processamento interno
Interface	USB3.0 / 2.0 / 1.1 (*8)					Tipo B
LCD Display: FSTN (preto e l Pontos exibidos: 110 × 6 Linhas exibidas: 5 × 16			0 × 65			-

- \*1: Quando a área de digitalização mínima for digitalizada usando o AAD. Sem limites quando o flatbed for utilizado.
- \*2: Na digitalização de páginas longas, documentos de até 5.588 mm guando a resolução é configurada para menos de 200 dpi.
- \*3: Ao digitalizar cartões plásticos pelo AAD, até três cartões podem ser carregados na Bandeja de entrada do AAD (alimentador).
- \*4: Até 1,25 mm possui suporte para digitalização a 300 dpi (80 ppm) ou menos na orientação paisagem quando utilizar o fi-7180 / fi-7280. Esta configuração pode ser alterada no Software Operation Panel para digitalizar os cartões plásticos com espessura até 1,4 mm. Para maiores detalhes, consulte a seção "Digitalização de cartões plásticos espessos (fi-7180 / fi-7280)" (página 191).
- \*5: Gramatura de papel aplicado apenas no uso do AAD. Sem limites quando o flatbed for utilizado.
- \*6: Observe que este é o limite máximo do hardware, e o tempo de processamento do aplicativo como o tempo de transferência de dados é adicionado ao tempo atual de digitalização.
- \*7: A capacidade máxima varia de acordo com a gramatura do papel.

  Para maiores detalhes, consulte a seção "2.3 Documentos para digitalização (AAD)" (página 46).
- \*8: A conexão via USB 3.0 / 2.0 requer portas e hubs compatíveis ao USB 3.0 / 2.0. A velocidade da digitalização será reduzida se utilizar o USB 1.1.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# A.2 Especificações da instalação

Item		Especificações						
		fi-7160	fi-7260	fi-7180	fi-7280			
Dimensões extern (Largura × Profund	as didade × Altura) (*1)	300 × 170 × 163 (mm)	300 × 577 × 234 (mm)	300 × 170 × 163 (mm)	300 × 577 × 234 (mm)			
Espaço necessário (*2)	o para instalação (L × P × A)	400 × 700 × 380 (mm)	400 × 800 × 450 (mm)	400 × 700 × 380 (mm)	400 × 800 × 450 (mm)			
Peso		4,2 kg 8,8 kg 4,2 kg 8,8 kg						
Fonte de energia	Voltagem	AC 100 a 240 ±10%						
	Fase	Monofásico						
	Frequência	50/60 ± 3 Hz						
Consumo de	Operação	Menos de 38 W	Menos de 41 W	Menos de 42 W	Menos de 43 W			
energia	Economia de energia	Menos de 1,8 W						
	Desligado	Menos de 0,35 W						
Fatores	Temperatura	Em operação: 5 a 35°C, Fora de operação: -20 a 60°C						
ambientais	Umidade	Em operação: 20 a 80%, Fora de operação: 8 a 95%						
Emissão de calor	Operação	Menos de 32,7 kcal/H Menos de 35,2 kcal/H Menos de 36,1 kcal/H Menos de 37,0 kcal/						
	Economia de energia	Menos de 1,55 kcal/H						
	Desligado	Menos de 0,30 kcal/H						
Peso total (*3)	1	6,5 kg	13,0 kg	6,5 kg	13,0 kg			

<sup>\*1:</sup> A bandeja de entrada (alimentador) e a bandeja de saída não estão incluídas na profundidade.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 


<sup>\*2:</sup> O espaço de instalação necessário serve de referência para a digitalização de documentos A4.


<sup>\*3:</sup> Inclui o peso da embalagem.


# A.3 Dimensões externas


As dimensões externas são as descritas abaixo:

# fi-7160 / fi-7180

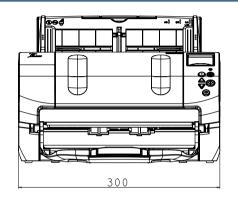

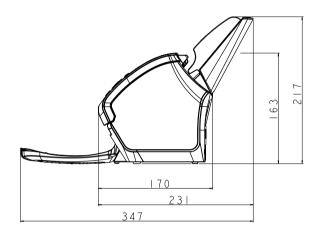

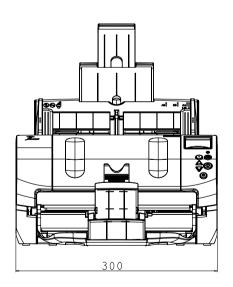

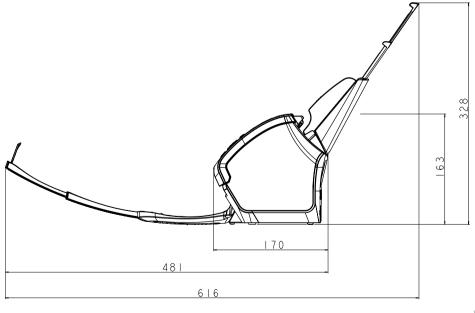

Unidade: mm

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários


Substituindo as peças de consumo


Solucionando problemas


Configurações operacionais

Apêndice

# fi-7260 / fi-7280

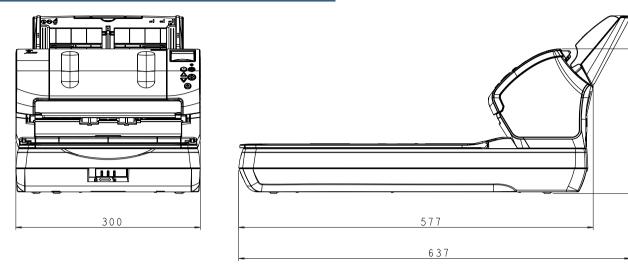

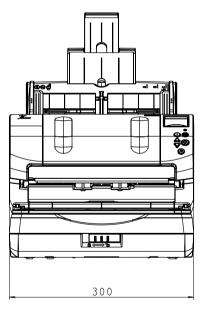

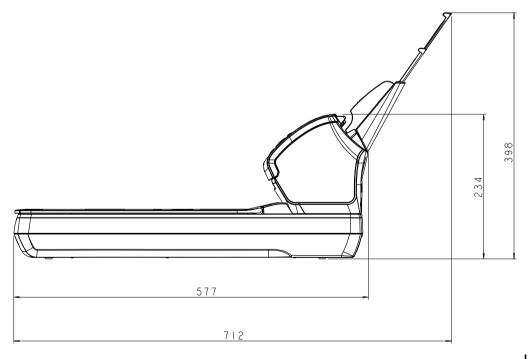

Unidade: mm

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# A.4 Opcionais do scanner

Nome	Modelo	Modelos compatíveis	Descrição
Impressor	PA03670- D201	fi-7160 fi-7180	Impressor opcional que imprime textos como alfabetos e números no verso do documento digitalizado. Pode ser usado para organizar os documentos imprimindo um nome, data ou número de série no documento digitalizado. Para maiores detalhes, consulte o Impressor fi-718PR Manual de instruções.
Almofada de imobilização preta	PA03670- D801	fi-7260 fi-7280	Opcional que possibilita digitalizar em fundo preto no flatbed. Disponível como Tampa de mesa com a Almofada de imobilização preta e pode ser substituída no lugar da Tampa de mesa padrão qual possui a Almofada de imobilização branca. Pode ser usada para corrigir automaticamente desalinhamentos de imagens ou detectar com precisão o tamanho do documento digitalizado com o flatbed.
Folha de transporte	PA03360- 0013	fi-7160 fi-7260 fi-7180 fi-7280	Opcional que possibilita digitalizar documentos maiores que A4 / Carta, assim como tamanhos não padronizados como fotografias e recortes.  A Folha de transporte permite a digitalização de documentos maiores que A4 / Carta como A3 e B4, documentos como fotografias que podem ser danificados facilmente e recortes de jornais que não são alimentados corretamente.  Quando a Folha de transporte for danificada ou ficar gasta durante o uso, novas Folhas de transporte podem ser adquiridas (5 folhas por pacote).  A Folha de transporte deve ser substituída aproximadamente a cada 500 digitalizações. quando estiver danificada ou muito suja.

Para maiores detalhes sobre como adquirir os opcionais do scanner, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# A.5 Desinstalando os aplicativos

- 1 Ligue o computador e faça o login no Windows como administrador.
- 2 Encerre todos os aplicativos abertos.
- 3 Abra a janela [Painel de Controle].
  - Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7
     Clique em menu [Iniciar] → [Painel de Controle].
  - Windows Server 2012/Windows 8
     Clique com o botão direito sobre a tela Iniciar e selecione [Todos os aplicativos] na barra de aplicativos → [Painel de Controle] sob [Sistema Windows].
  - Windows Server 2012 R2/Windows 8.1
     Clique sobre [↓] na parte inferior esquerda da tela Iniciar → [Painel de Controle] sob [Sistema Windows].
     Para exibir [↓], mova o cursor do mouse.
- 4 Selecione [Desinstalar um programa].
  - ⇒ A janela [Programas e Recursos] será exibida com uma lista dos aplicativos instalados.
- 5 Selecione o aplicativo para ser desinstalado.
  - Driver PaperStream IP (TWAIN): [PaperStream IP (TWAIN)]
  - Driver PaperStream IP (TWAIN x64): [PaperStream IP (TWAIN x64)]
  - Driver PaperStream IP (ISIS): [PaperStream IP (ISIS) para fi-7160/7260/7180/7280]
  - 2D Barcode para PaperStream (fi-7180/fi-7280): [2D Barcode para PaperStream]
  - Software Operation Panel: [Software Operation Panel]
     (O Software Operation Panel é instalado junto com os drivers

PaperStream IP (TWAIN), PaperStream IP (TWAIN x64) ou PaperStream IP (ISIS))

- Error Recovery Guide: [Error Recovery Guide para fi-7160/7260/7180/7280]
- PaperStream Capture: [PaperStream Capture]
- ScanSnap Manager for fi Series: [ScanSnap Manager for fi Series]
- Scan to Microsoft SharePoint: [Scan to Microsoft SharePoint]
- ABBYY FineReader for ScanSnap™: [ABBYY FineReader for ScanSnap(TM)]
- Manuais: [Manuais fi Series para fi-7160/7260/7180/7280]
- Scanner Central Admin Agent: [Scanner Central Admin Agent]
- fi Series Online Update: [fi Series Online Update]
- 6 Clique o botão [Desinstalar] ou [Desinstalar/Alterar].
- 7 Se uma mensagem de confirmação for exibida, clique [OK] ou [Sim].
  - ⇒ O aplicativo será desinstalado.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

Glossário

# Glossário

Α

AAD (Alimentador Automático de Documentos)

Alimentação múltipla

Alimentação múltipla inteligente

Ambiente para operação

**Atenuador** 

E

Balanço de cor

Brilho

C

Configuração padrão

D

Densidade

Detector automático de alinhamento e tamanho

Difusão de erro

dpi (pontos por polegada)

Driver

E

**Energy Star** 

Erros do dispositivo

Erros temporários

Extração de contornos

F

Faixa de referência branca

**FCC** 

Filtro

Filtro de cores

Flatbed

Folha de transporte

G

Gama

Т

**Impressor** 

Início de alimentação

Interface

Inversão

ISIS

L

Limiar

M

Meio tom

Modo de digitalização duplex

Modo de digitalização simplex

Módulo de alimentação

Multi Imagem

0

Obstrução de papel

OCR (Optical Character Recognition)

Overscan

P

Padrão moiré

Painel de operações

Paisagem

Patch Code

**Pixel** 

Pontilhamento

Pré-alimentação

Processador de bordas

Processamento de imagem

Proteção do papel

R

Regulamentações do Departamento de Comunicação Canadense (DOC)

Remoção de interferências

Remoção de páginas em branco

Resolução

Retrato

Rolo de auxílio da alimentação

Rolo de ejeção

Rolo de freio

S

Sensor de imagem CCD (Charge-Coupled Device)

Sensor óptico

Sensor ultrassônico

Separador de trabalhos

T

Tamanho A4

Tamanho A5

Tamanho A6

Tamanho A7

Tamanho A8

Tamanho carta

Tamanho Double Letter

Tamanho Legal

Tons de cinza

ΤÜV

**TWAIN** 

U

**USB** 

Z

Zone OCR

# **AAD (Alimentador Automático de Documentos)**

Mecanismo de alimentação de papel que permite a digitalização de várias folhas de documentos automaticamente.

# Alimentação múltipla inteligente

Função que inclui certos padrões de sobreposição de documentos detectados como alimentação múltipla, memorizando o padrão de sobreposição.

Por exemplo, quando houver um papel de mesmo tamanho anexado ao local designado da página, o scanner memoriza a posição do anexo e ignora a detecção da alimentação múltipla.

# Alimentação múltipla

A Alimentação múltipla é um erro onde 2 ou mais folhas são alimentadas pelo AAD ao mesmo tempo. Também é considerada como alimentação múltipla quando os documentos de comprimentos diferentes forem detectados.

# Ambiente para operação

Condições (temperatura, umidade, por exemplo) requeridas para operar ou armazenar o scanner corretamente.

### **Atenuador**

Remove as irregularidades das linhas diagonais e curvas, cujo método de processamento é usado normalmente nos aplicativos OCR.

В

## Balanco de cor

Balanço de cor de uma imagem.

## **Brilho**

Refere-se ao brilho da imagem digitalizada.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

C

# Configuração padrão

(Hardware)

Valores configurados na fábrica.

(Software)

Valores definidos no momento da instalação.

D

#### **Densidade**

Refere-se a densidade da cor da imagem.

## Detector automático de alinhamento e tamanho

Detecção do final da página:

Detecta o final da página e digitaliza de acordo com o comprimento do documento.

Detector automático de tamanho da página:

Detecta o tamanho do papel e reproduz a imagem no mesmo tamanho.

Fundo preto:

Configura a cor preta para o fundo, na digitalização.

# Difusão de erro

Processamento de imagem em meio tom de alta qualidade baseado na binarização de pixels pretos e brancos. A densidade óptica do pixel e seus adjacentes são calculados com os pontos pretos reposicionados na ordem da densidade para reduzir a diferença entre as imagens digitalizadas e impressas. Os dados de densidade dos pixels adjacentes são modificados pela difusão de erro em vários pixels, que são binarizados. Esta função ignora os padrões de moiré de imagens em meio tom (como as de jornais), reproduzindo a imagem em tons de cinza.

# dpi (pontos por polegada)

Medida de resolução usada para scanners e impressoras. Um dpi alto indica melhor resolução.

### **Driver**

Programa do sistema operacional que permite a interação com um dispositivo do hardware.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

Ε

# **Energy Star**

A ENERGY STAR é um padrão internacional para equipamentos eletrônicos com sistema de gerenciamento de energia fundado pela US Environmental Protection Agency (EPA) em 1992. O programa padrão tem sido adotado por vários países.

# Erros do dispositivo

A tabela abaixo descreve os erros do dispositivo que requerem a assistência de um técnico especializado.

# Erros temporários

Erros que podem ser corrigidos pelo usuário.

# Extração de contornos

Função que limita as áreas pretas e brancas e extrai os contornos das mesmas.

F

### Faixa de referência branca

Parte branca localizada no AAD que define a área mais clara na imagem, obrigando que todas as outras áreas sejam ajustadas igualmente.

### **FCC**

Abreviatura de "Federal Communications Commission", é um órgão independente do governo dos Estados Unidos que determina os padrões nacionais e internacionais da área de comunicações via rádio, televisão, cabo e satélite. O artigo 15 das regulações da FCC mencionado neste manual é designado para evitar interferências maléficas nas comunicações de rádio e outros dispositivos que emitem ondas eletromagnéticas. Ao mesmo tempo, certifica transmissores de baixo consumo de energia e permite o uso de tais aparelhos sem uma licença específica.

# Filtro de cores

Função que remove as cores especificadas da imagem digitalizada.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

### **Filtro**

Refere-se aos seguintes tipos de processamento de imagens digitalizadas.

Impressor digital:

Imprime caracteres alfanuméricos no documento digitalizado.

Preenchedor de bordas:

Preenche as margens da imagem digitalizada na cor especificada.

### **Flatbed**

Dispositivo de leitura do scanner.

Usado para digitalizar documentos que não podem ser processados no AAD, como livros e revistas.

# Folha de transporte

Folha de plástico transparente usada para a digitalização de documentos maiores que o tamanho A4 / Carta.

# G

#### Gama

Unidade que indica as alterações no brilho da imagem. Descrita como uma função de entrada de energia elétrica em aparelhos (scanner, monitor, por exemplo) e no brilho das imagens. Se a taxa de gama for maior que 1, a imagem ficará mais clara e vice e versa. Normalmente, a taxa de gama é ajustada em 1 para reproduzir o mesmo brilho da imagem original.

## I

# **Impressor**

Impressora que imprime textos como alfabetos e números no verso do documento digitalizado.

Pode ser usado para gerenciar os documentos adicionando nome, data ou número de série no documento digitalizado.

### Início de alimentação

Tempo entre o ajuste de documentos e o início da alimentação após o sensor da Bandeja de entrada detectar a ausência de documentos.

## Interface

Conexão que permite a comunicação entre o computador e o scanner.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

#### Inversão

Método de digitalização no qual a parte preta e branca da imagem são invertidas.

#### ISIS

ISIS (Image Scanner Interface Specification) é um padrão API (Application Program Interface) para dispositivos de imagens (scanners, câmeras digitais, por exemplo) desenvolvido pela Captiva, uma divisão da EMC Corporation (Traduções de Pixel) em 1990. Com a finalidade de usar os dispositivos designados pelo padrão ISIS, é necessário instalar um driver que seja compatível ao ISIS.

# L

#### Limiar

Valor utilizado para determinar se uma certa cor é branca ou preta. O valor da Limiar deve ser configurado para digitalizar imagens com gradações de tons de cinza. Cada pixel será convertido em preto ou branco de acordo com o valor especificado.

# M

#### Meio tom

Reproduz a densidade da cor em preto e branco usando padrões de pontos. Este método é eficaz para digitalizar imagens como fotografias em preto e branco.

## Modo de digitalização duplex

Modo que digitaliza ambos os lados do documento de uma vez (⇔ Modo de digitalização simplex).

# Modo de digitalização simplex

Modo de digitalização onde somente um lado do documento (frente ou verso) é processado (⇔ Modo de digitalização duplex).

# Módulo de alimentação

Rolo que separa apenas uma folha dos documentos carregados na Bandeja de entrada (alimentador), introduzindo-a ao interior do AAD.

# Multi Imagem

Função que reproduz imagens em colorido / tons de cinza e preto e branco ao mesmo tempo.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

0

# Obstrução de papel

Refere-se a erros de documentos que ficam obstruídos no interior da rota de transporte, ou quando a alimentação é interrompida por documentos escorregadios.

# **OCR (Optical Character Recognition)**

Dispositivo ou tecnologia que reconhece o texto em documentos e converte-os em dados de texto que podem ser alterados. Formatos de caracteres são reconhecidos pela diferença na luz refletida dos documentos.

#### Overscan

Função que digitaliza o documento em um tamanho maior que o do papel especificado.

P

#### Padrão moiré

Textura de imagem digitalizada causada pela configuração incorreta do ângulo.

# Painel de operações

Painel composto por um display e botões. É usado para as operações do scanner como selecionar funções e alterar configurações.

# Paisagem

Orientação na qual o lado curto do documento é ajustado paralelamente à direção de alimentação.

# **Patch Code**

Código especial usado para o scanner reconhecer o início e o fim de cada trabalho ou modo de imagem.

### **Pixel**

Pontos que compõem a imagem digitalizada.

## **Pontilhamento**

Processo no qual grupos de pontos são ordenados para reproduzir a densidade do tom de cinza. A densidade do tom de cinza é reproduzida pela configuração predefinida dos padrões de pontos. Este método oferece a vantagem de utilizar menos memória em relação aos vários níveis de cinza.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Pré-alimentação

Alimentação antecipada de documentos à posição de início de digitalização.

Reduz o intervalo entre o ajuste e a alimentação de documentos à posição de inicialização.

#### Processador de bordas

Função que reduz a densidade do brilho (com exceção do branco) ao redor das áreas pretas. Aumentando o valor desta função a interferência da imagem pontilhada será removida, reduzindo a nitidez dos pontos.

# Processamento de imagem

Refere-se ao processamento e reprodução de imagens digitalizadas pelos parâmetros especificados.

# Proteção do papel

Uma função que detecta anomalias ao alimentar os documentos e parar a digitalização ao:

- O scanner detecta um documento dobrado que não foi alimentado corretamente.
- O scanner detecta o ruído da obstrução de papel.
- O scanner detecta um documento que costuma dobrar quando ocorre um erro de alimentação ou detecta o ruído da obstrução de papel.

R

# Regulamentações do Departamento de Comunicação Canadense (DOC)

Padrões emitidos pela Industry Canada, um departamento do governo canadense que controla requisitos técnicos relativos aos aparelhos digitais que emitem ondas de rádio.

# Remoção de interferências

Função que remove interferências isoladas (pontos pretos em áreas brancas ou vice-versa) para melhorar a qualidade da imagem.

# Remoção de páginas em branco

Função que detecta e exclui automaticamente páginas em branco (não importando se o papel seja de cor branca ou preta) de um lote de documentos.

# Resolução

Medida que indica a qualidade da imagem. A Resolução é exibida pelo número de pixels por polegada. Desde que dados de imagens são coleções de pequenos pontos (pixels), se a mesma imagem contém quantidades diferentes de pixels, um com mais pixels expressará maiores detalhes. Portanto, quanto maior a resolução, melhor a qualidade da imagem.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

#### Retrato

Orientação na qual o lado longo do documento é ajustado paralelamente à direção de alimentação.

Os documentos / imagens são ajustados / exibidos verticalmente.

## Rolo de auxílio da alimentação

Rolo que alimenta o documento ao AAD.

# Rolo de ejeção

Rolos que alimentam os documentos do AAD à bandeja de saída.

#### Rolo de freio

Rolo que impede a alimentação simultânea de mais de 1 folha de documentos no AAD.

# S

# Sensor de imagem CCD (Charge-Coupled Device)

Sensor que capta a luz refletida dos documentos e converte-os ao formato digital. A tecnologia CCD é a base para a produção de imagens de alta qualidade em scanners, câmeras e outros aparelhos.

# Sensor óptico

Sensor que detecta alterações na transmissão de luz. Erros de alimentação como alimentação múltipla e obstrução de papel são detectados pela monitoração da passagem de documentos.

## Sensor ultrassônico

Sensor que detecta erros de alimentação múltipla por ondas ultra-sônicas. As alimentações múltiplas são verificadas pela diferença de ondas absorvidas pelos documentos.

# Separador de trabalhos

Folha inserida entre documentos em lotes para separação de trabalhos diferentes.

Os seguintes tipos de separador de trabalho são disponíveis:

Separador de trabalho com Patch code:

Folha com patch code impressa.

Separador de trabalho com código de barras:

Folha com código de barras impressa.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Т

#### Tamanho A4

Padrão de papel do tamanho 210 × 297 mm (8,27 × 11,7 pol.).

#### Tamanho A5

Um padrão de papel do tamanho que é 148 × 210 mm (5,83 × 8,27 pol.).

#### Tamanho A6

Padrão de papel do tamanho 105 × 148 mm.

### Tamanho A7

Padrão de papel do tamanho 74 × 105 mm.

#### Tamanho A8

Padrão de papel do tamanho 52 × 74 mm.

#### Tamanho carta

Tamanho de papel padrão usado nos Estados Unidos e em outros países.

#### **Tamanho Double Letter**

Tamanho de papel padrão usado nos Estados Unidos e em outros países (11 × 17 pol.).

# Tamanho Legal

Tamanho de papel padrão usado nos Estados Unidos e em outros países (8,5 × 14 pol.).

### Tons de cinza

Método que define a gradação (densidade) de preto para branco em 256 níveis. Apropriado para imagens digitalizadas como fotografias.

# ΤÜV

Instituição que emite certificações de produtos em conformidade com padrões relacionados à segurança, usabilidade e questões ambientais.

# **TWAIN**

TWAIN (Technology Without Any Interesting Name) é um padrão API (Application Program Interface) para dispositivos de imagens (scanners, câmeras digitais, por exemplo) desenvolvidos pelo TWAIN Working Group. Para o uso de dispositivos compatíveis a este padrão, é necessário que seja instalado o driver que suporta o padrão TWAIN.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

**Apêndice** 

# U

## **USB**

USB (Universal Serial Bus) é um padrão para interfaces usado para conectar dispositivos como teclados e scanners. Até 127 dispositivos podem ser conectados por esta interface. Dispositivos USB podem ser conectados / desconectados sem desligá-los.

No USB 3.0, a taxa de transferência de dados é de no máximo 480 Mbps em Hi-Speed e 5 Gbps no modo Super-Speed. Para USB 2.0, a taxa de transferência de dados é de 1.5 Mbps em baixa velocidade, 12 Mbps em velocidade total e máximo de 480 Mbps no Modo alta velocidade.

No USB 1.1, a taxa de transferência de dados é de 1.5 Mbps em baixa velocidade e 12 Mbps no Modo alta velocidade.

# Ζ

## **Zone OCR**

Função que efetua o reconhecimento de textos na área especificada da imagem digitalizada.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

# Índice

43 112, 114 160 212 izada 158
112, 114 160 99 212 izada 158
160 99 212 izada 158
99 212 izada 158
212 izada 158
izada 158
40
100
42, 44
45
43
120
ações 129
29
28
29
28
28 2
28 25 18
28 

Contador de folhas	6
Desinstalar os aplicativos	
E Especificações Especificações da instalação	
Flatbed Carregar documentos Limpar Folha de transporte Limpar Funções principais	117 212 118

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

G	Gerenciamento centralizado de scanners
I	Impressor
L	Ligar / desligar202
	Ligar o scanner
	AAD (com o pano)       114         AAD (com o Papel de limpeza)       112         Flatbed       117         Folha de transporte       118         parte externa       111         parte interna       112         Limpar a parte externa       111         Limpar a parte interna       112         Locais que requerem a limpeza       109
M	Manutenção do scanner203Materiais de limpeza109Modo econômico37Módulo de alimentação123
0	Obstrução de papel

P	
Painel de operações	62, 63
Peças de consumo	
Personalizar as configurações do scanner	
R	
Rolo de freio	121
S	
Seleção da função	84
Settings menu	
Software Operation Panel	
Controle da chave de energia	
itens de configuração	
preenchedor de bordas	
senha Solucionar problemas	
Substituir as peças de consumo	
Т	
Tempo de espera	200
V	
Vários métodos de digitalização Visão geral do scanner	

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice

Scanner de imagem fi-7160 / fi-7260 / fi-7180 / fi-7280

Manual de instruções

P3PC-4292-03PTZ0

Data de publicação: dezembro de 2014

Publicado por: PFU LIMITED

• O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.

- A PFU LIMITED não assume qualquer responsabilidade pelos danos acidentais ou conseqüentes resultantes do uso deste produto, bem como pelas reclamações feitas por terceiros.
- A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como os aplicativos do scanner são proibidas por lei.

Início

Sumário

Índice

Introdução

Visão geral do scanner

Como carregar documentos

Configurações do scanner

Como usar o painel de operações

Vários métodos de digitalização

Cuidados diários

Substituindo as peças de consumo

Solucionando problemas

Configurações operacionais

Apêndice